


Защищаемые агрегаты: Радиатор

Материал защиты: 2 мм, Сталь



Марка	Модель	Объем	Год выпуска
BMW	6 (e63)	4.4	2003-2007

**Изображение отсутствует**

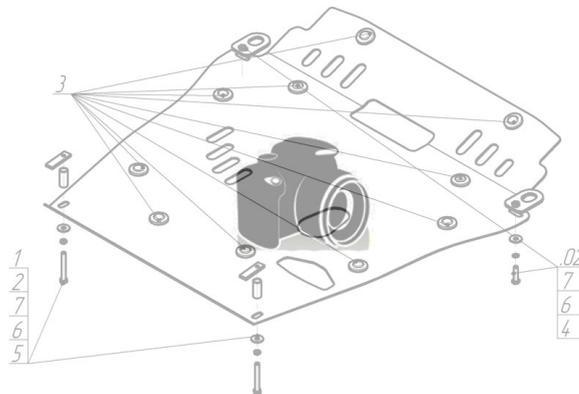

**Комплект крепежа**

1		ПР 30x14x5 A10 M8	2 шт	6		Шайба кузов. DIN 9021 M 08	2 шт
2		ПР 70x20x6 A15 M10	2 шт	7		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	4 шт
3		Демпфер	5 шт	8		Шайба Гровера DIN 127 B M10, средняя серия	4 шт
4		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	2 шт	9		Шайба кузов. DIN 9021 M 10	4 шт
5		Шайба Гровера DIN 127 B M08, средняя серия	2 шт				

## Автомобиль без защиты



## Автомобиль с защитой



## Порядок установки

1. Установить Кронштейны на штатные отверстия чашек рычагов передней подвески при помощи ПР 30x14x6 A10 M8, Болтов M8x30, Шайб 8 и Гроверов 8.
  2. Наживить на отверстия в подрамнике Болты M10x30 вместе с Шайбами 10 и Гроверами 10, при помощи закладных ПР 70x20x6 A15 M10.
  3. Вставить Защиту задними открытыми пазами в ранее наживленные Болты, установить передние точки крепления Защиты на ранее установленные Кронштейны при помощи Болтов M10x30, Шайб 10 и Гроверов 10.
- Затянуть все болтовые соединения

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.  
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: [motodog.pro](http://motodog.pro) или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 25.03.2021 14:52:59