


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь



Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Chrysler	Neon	1.8, 2.0	1994-2000

Изображение отсутствует

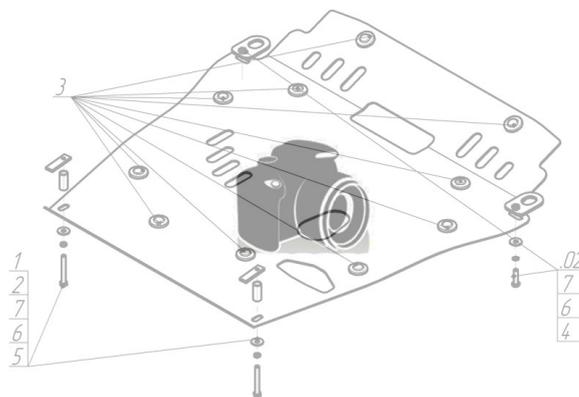

Комплект крепежа

1		ПУ 60x14x6 A20 B10 M8	6 шт	3		Шайба Гровера DIN 127 B M08, средняя серия	6 шт
2		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	6 шт	4		Шайба кузов. DIN 9021 M 08	6 шт

## Автомобиль без защиты



## Автомобиль с защитой



## Порядок установки

1. Установить передние точки крепления щита при помощи ПУ 60x14x6 М8, заложив их в отверстия рамки радиатора, Болтов М8x30, Гр8 и Ш8.
2. Установить задние точки щита при помощи ПУ 60x14x6 М8, заложив их в отверстия подрамника автомобиля, Болтов М8x30, Гр8 и Ш8.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.  
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: [motodog.pro](http://motodog.pro) или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 25.03.2021 14:54:22