



## Инструкция по установке

Артикул **00918**


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь



| Марка   | Модель | Объем    | Год выпуска | Марка | Модель | Объем    | Год выпуска |
|---------|--------|----------|-------------|-------|--------|----------|-------------|
| Hyundai | Verna  | 1.4, 1.6 | 2006-2010   | KIA   | Rio    | 1.4, 1.6 | 2009-2011   |
| KIA     | Rio    | 1.4, 1.6 | 2005-2009   |       |        |          |             |

### Изображение отсутствует

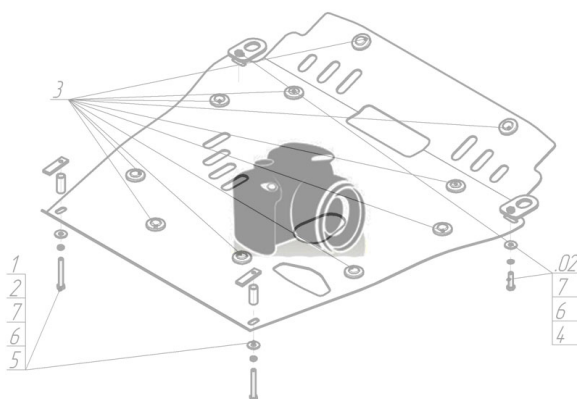

### Комплект крепежа

|   |                                                                                     |                           |      |   |                                                                                     |                                  |      |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------|
| 1 |  | ПЗ 61x20x6 A40 M10        | 2 шт | 5 |  | Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200* | 3 шт |
| 2 |  | Демпфер жёлтый            | 2 шт | 6 |  | Болт DIN 933 – 8.8 10x050        | 2 шт |
| 3 |  | Болт DIN 933 – 8.8 08x030 | 3 шт | 7 |  | Шайба Гровера DIN 127 M10        | 2 шт |
| 4 |  | Шайба Гровера DIN 127 M08 | 3 шт | 8 |  | Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200* | 2 шт |

## Автомобиль без защиты



## Автомобиль с защитой



## Порядок установки

Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: [motodor.pro](http://motodor.pro) или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 08.09.2015 13:52:34