



Инструкция по установке


Артикул **00933**

Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Hyundai	Solaris	1.4, 1.6	2010-2014	KIA	Rio	1.4, 1.6	2011-2015
Hyundai	Solaris	1.4, 1.6	2014-2017	KIA	Rio	1.4, 1.6	2015-2017

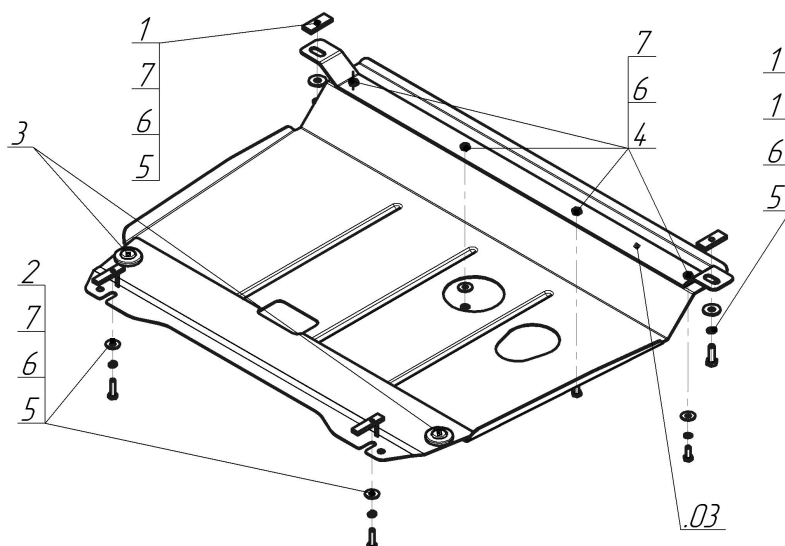


Комплект крепежа

03		Болт		4		Болт DIN 933 – 8.8 08x020	4 шт
1		ПР 50x20x6 M8	2 шт	5		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	4 шт
2		ПУ 60x14x6 A20 B10 M8	2 шт	6		Шайба Гровера DIN B 127 M08, средняя серия	8 шт
3		Демпфер	2 шт	7		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	8 шт

Автомобиль без защиты

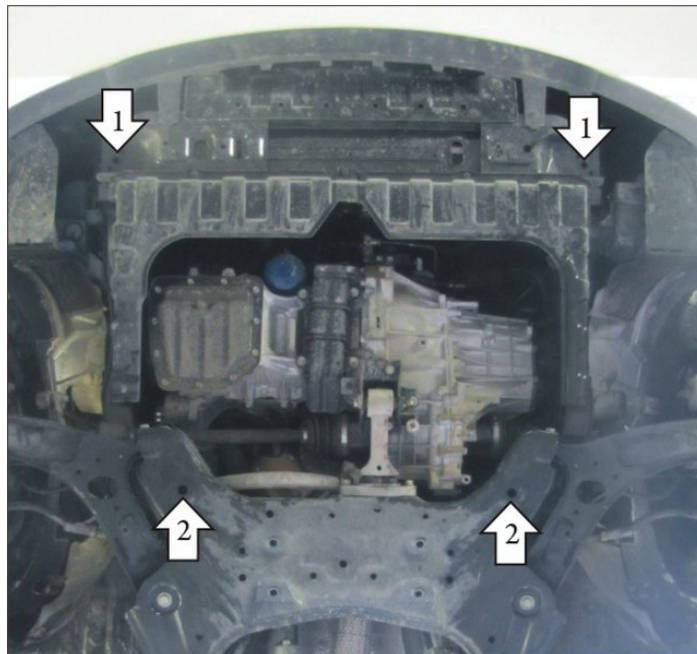

Автомобиль с защитой

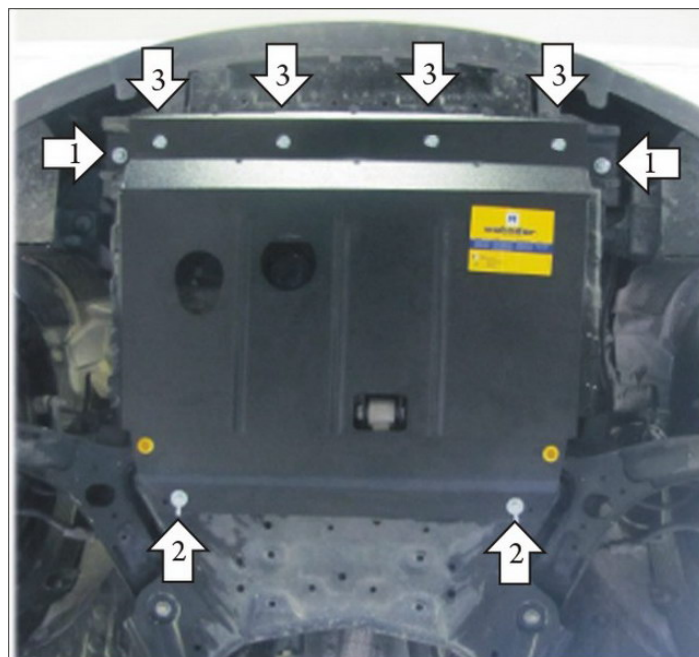

Порядок установки

1. Установить на штатные отверстия поперечной балки под радиатором Балку из комплекта крепежа при помощи ПР 50x20x6 М8 и Болтов М8х30.
2. Установить в отверстия подрамника а/м задние точки Защиты при помощи ПУ 60x14x6 А20В10 М8 и Болтов М8х30.
3. Установить на ранее закрепленную Балку передние точки Защиты при помощи Болтов М8х20.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 19.01.2018 15:11:06