



Инструкция по установке

Артикул **01210**


Защищаемые агрегаты: Двигатель

Материал защиты: 2 мм, Сталь



Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Mercedes-benz	G-class	1.2, 1.3, 2.5	1990-н.в.	Mercedes-benz	G-class	3.2, 3.3	1990-н.в.

Изображение отсутствует

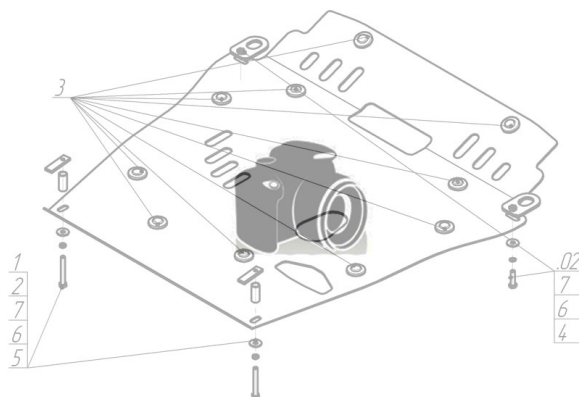

Комплект крепежа

1		Демпфер жёлтый	5 шт	4		Шайба Гровера DIN 127 M10	3 шт
2		Болт DIN 933 – 8.8 10x040	3 шт	5		Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	3 шт

Автомобиль без защиты



Автомобиль с защитой



Порядок установки

1. Установить Балку на штатные резьбовые отверстия поперечной подрадиаторной балки при помощи Болтов M10x30, Гр10 и Ш10
2. Установить задние точки щита на раму при помощи ГР 50x20x6 и штатных болтов
3. Установить передние точки крепления щита на ранее установленную Балку при помощи Болтов M10x40, Гаяк M10, Гр10 и Ш10.

Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 08.09.2015 13:54:24