



## Инструкция по установке


Артикул **01514**

Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь




| Марка | Модель  | Объем    | Год выпуска | Марка | Модель  | Объем    | Год выпуска |
|-------|---------|----------|-------------|-------|---------|----------|-------------|
| Opel  | Astra G | 1.7, 2.0 | 1998-2005   | Opel  | Astra G | 1.7, 2.0 | 1998-2005   |
| Opel  | Astra G | 1.7, 2.0 | 1998-2005   |       |         |          |             |

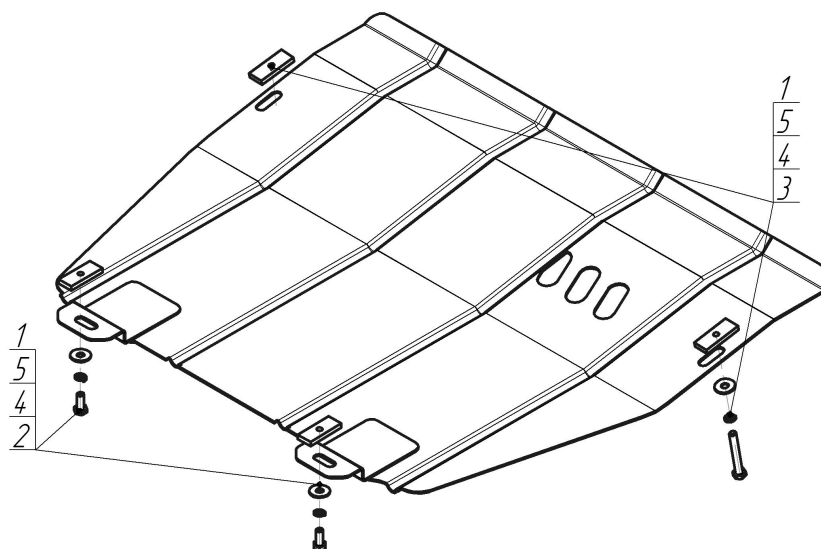


### Комплект крепежа

|   |  |                           |      |   |  |                                            |      |
|---|--|---------------------------|------|---|--|--------------------------------------------|------|
| 1 |  | ПР 50x20x6 M8             | 4 шт | 4 |  | Шайба Гровера DIN B 127 M08, средняя серия | 4 шт |
| 2 |  | Болт DIN 933 – 8.8 08x020 | 2 шт | 5 |  | Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*           | 4 шт |
| 3 |  | Болт DIN 933 – 8.8 08x060 | 2 шт |   |  |                                            |      |

## Автомобиль без защиты

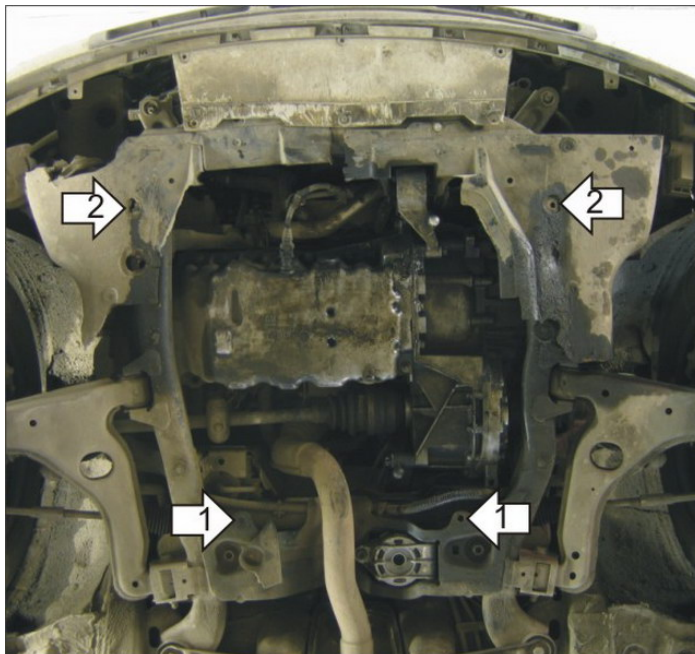

## Автомобиль с защитой

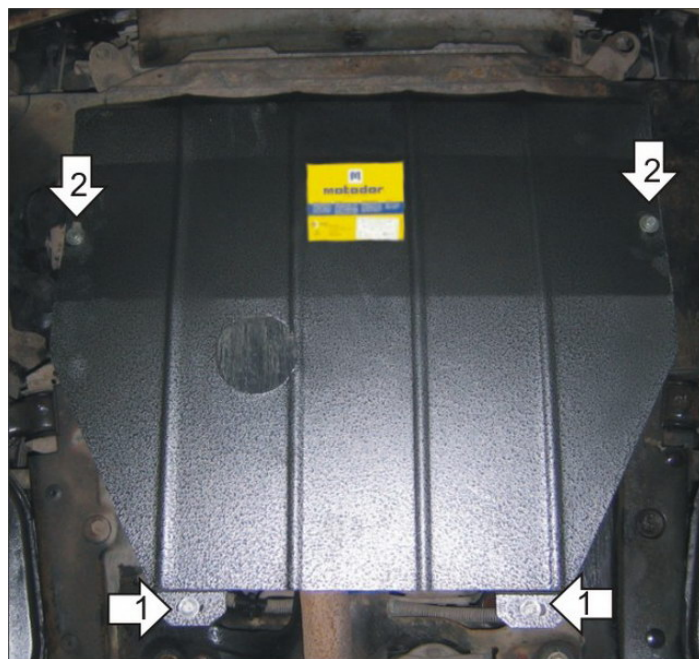

## Порядок установки

1. Установить в сквозные отверстия в раме задние точки крепления Защиты при помощи ПР 50x20x6 М8, Болтов М8х20, Шайб 8 и Гроверов 8.
2. Установить на лонжероны передние точки крепления Защиты при помощи ПР 50x20x6 М8, Болтов М8х60, Шайб 8 и Гроверов 8.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.  
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: [motodorr.pro](http://motodorr.pro) или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 19.01.2018 15:24:10