





Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Nissan	Terrano	1.6, 2.0	2014-н.в.	Renault	Duster	1.6, 2.0	2015-н.в.
Renault	Duster	1.6, 2.0	2012-2015				

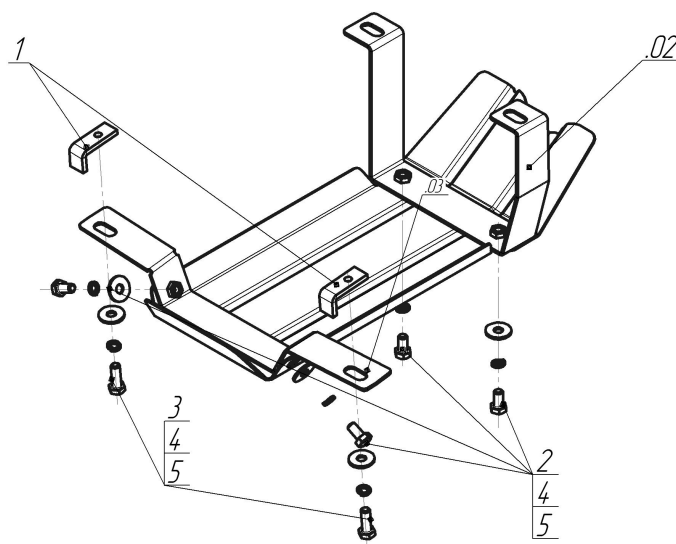

Комплект крепежа

02		Балка/Кронштейн		3		Болт DIN 933 – 8.8 10x035	2 шт
03		Балка/Кронштейн		4		Шайба Гровера DIN 127 M10	6 шт
1		ПЗ 56x20x6 A30 M10	2 шт	5		Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	6 шт
2		Болт DIN 933 – 8.8 10x020	4 шт				

Автомобиль без защиты

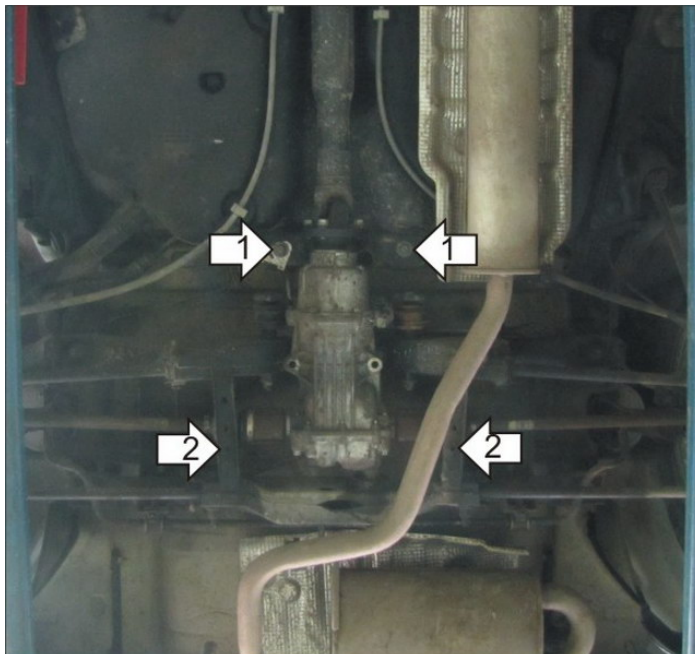

Автомобиль с защитой



Порядок установки

1. Установить на штатные болты крепления бензобака Балку Переднюю.
2. Установить на продольные ребра подрамника дифференциала Балку Заднюю при помощи ПЗ 56x20x6 А30 М10, Болтов М10х35, Шайб 10 и Гроверов 10.
3. Установить на ранее закрепленные Балки защиту при помощи Болтов М10х20, Шайб 10 и Гроверов 10.

Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 08.09.2015 14:13:09