




Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Great Wall	Hover	2.8	2005-2010

Изображение отсутствует

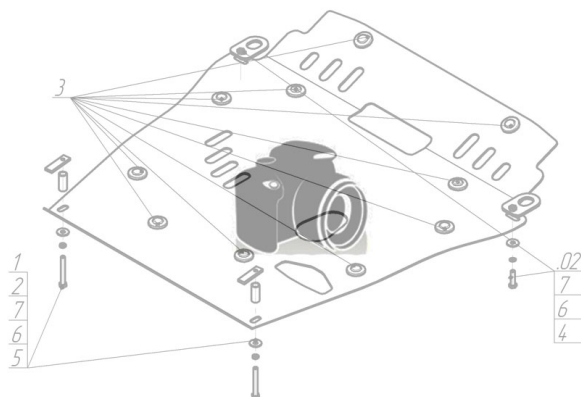

Комплект крепежа

Автомобиль без защиты



Автомобиль с защитой



Порядок установки

Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 08.09.2015 13:51:56