




Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Lifan	Solano	1.6	2008-2014

Изображение отсутствует

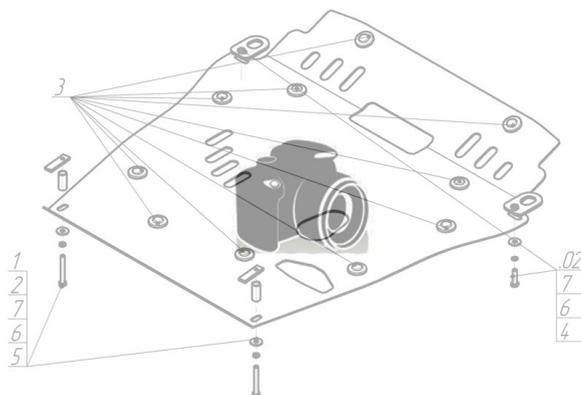

Комплект крепежа

1		Уголок А25 М10		5		Болт DIN 933 – 8.8 10x020	2 шт
10		Шайба кузов. DIN 9021 М 14	1 шт	6		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	2 шт
2		Петля буксировочная_000603	1 шт	7		Болт DIN 933 – 8.8 10x035	2 шт
3		ПР 70x20x6 А15 М10	2 шт	8		Шайба Гровера DIN 127 М10	6 шт
4		Демпфер жёлтый	3 шт	9		Шайба кузов. DIN 9021 М 10 *200*	6 шт

Автомобиль без защиты



Автомобиль с защитой



Порядок установки

Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 19.02.2016 9:03:06