



Инструкция по установке

Артикул **12804**

Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 3 мм, Сталь



Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Ssangyong	Actyon New	2.0	2010-2013	Ssangyong	Actyon New	2.0	2013-н.в.


Изображение отсутствует




Комплект крепежа

1		ПЗ 61x20x6 A40 M10	2 шт	5		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	3 шт
2		Демпфер жёлтый	4 шт	6		Болт DIN 933 – 8.8 10x080	2 шт
3		Болт DIN 933 – 8.8 08x050	3 шт	7		Шайба Гровера DIN 127 M10	2 шт
4		Шайба Гровера DIN 127 M08	3 шт	8		Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	5 шт

Автомобиль без защиты

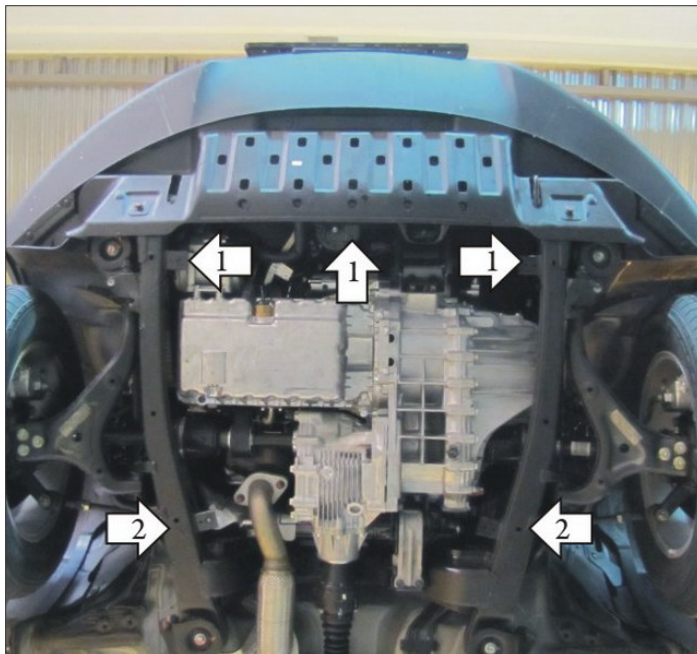

Автомобиль с защитой

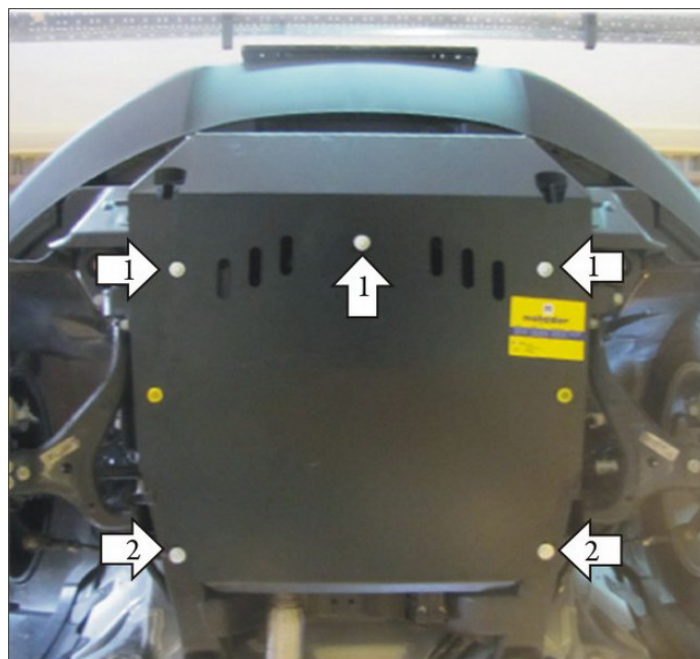

Порядок установки

1. Снять штатный пластиковый пыльник. Установить в штатные разбювые отверстия крепления пыльника передние точки Защиты при помощи Болтов M8x50.
2. Установить в штатные сквозные отверстия подрамника а/м задние точки Защиты при помощи ПЗ 61x20x6 A40 M10 и Болтов M10x80.

Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 08.09.2015 14:02:51