




Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Land Rover	Discovery IV	2.7, 3.0, 5.0	2009-2014


Изображение отсутствует

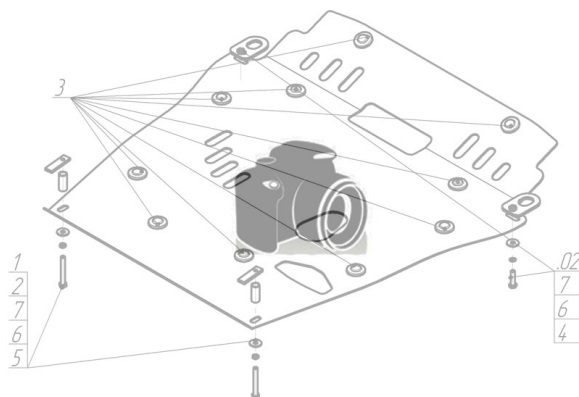


Комплект крепежа

1		ПР 50x20x6 М8	2 шт	5		Шайба Гровера DIN В 127 М08, средняя серия	2 шт
2		ПР 70x20x6 А15 М10	2 шт	5		Шайба Гровера DIN 127 В М10, средняя серия	2 шт
3		Болт DIN 933 – 8.8 08x040	2 шт	6		Шайба кузов. DIN 9021 М 08 *200*	2 шт
4		Болт DIN 933 – 8.8 10x040	2 шт	6		Шайба кузов. DIN 9021 М 10 *200*	2 шт

Автомобиль без защиты

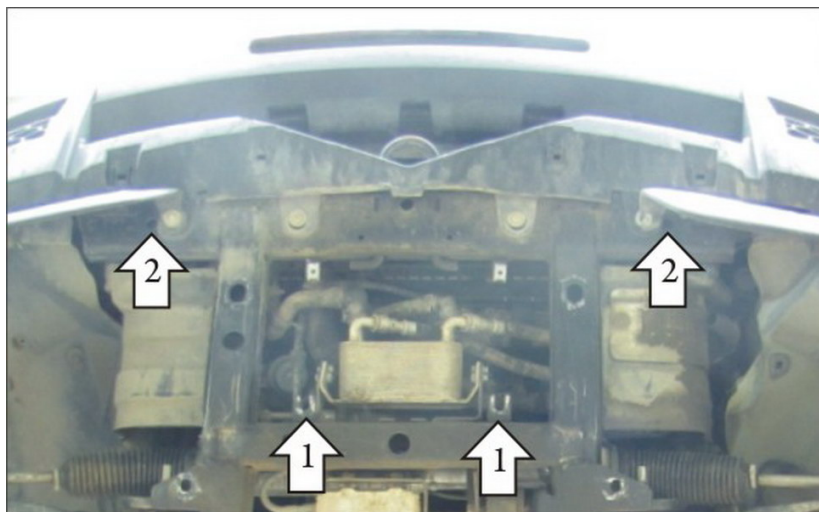

Автомобиль с защитой

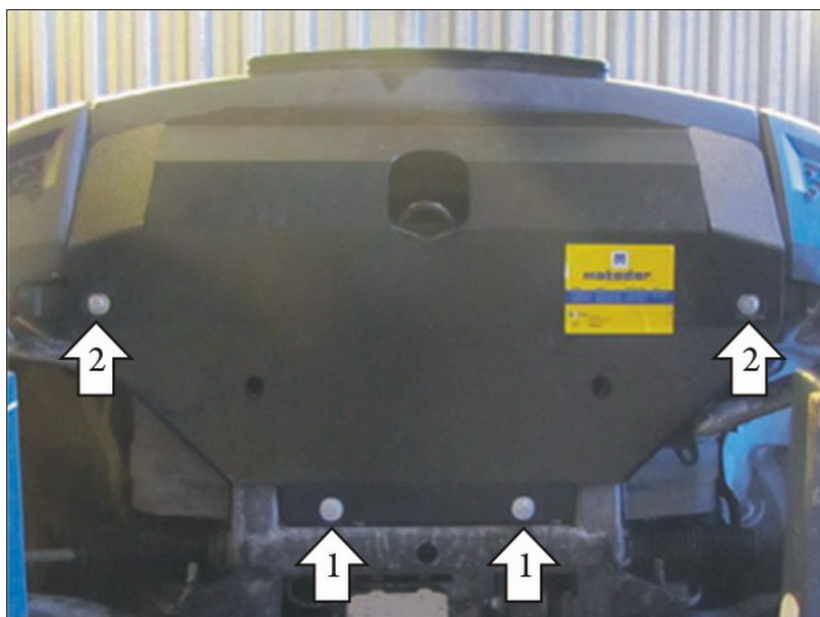

Порядок установки

1. Снять штатную пластиковую накладку бампера. Снять передний щит штатной металлической защиты. Установить на приварные 'уши' подрамника задние точки защиты при помощи ПР 50x20x6 M8 и Болтов M8x40.
2. Установить в отверстия поперечной балки а/м передние точки защиты при помощи ПР 70x20x6 A15 M10 и Болтов M10x40.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 19.01.2018 15:13:24