





Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Mercedes-benz	Actros		2008-2016

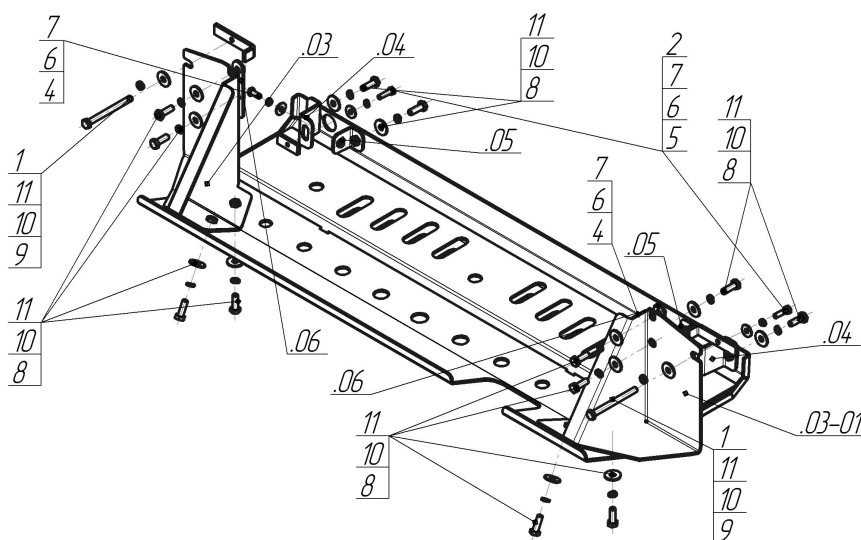

Комплект крепежа

03		Балка		4		Болт DIN 933 – 8.8 08x020	2 шт
03-01		Балка		5		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	2 шт
04		Балка		6		Шайба Гровера DIN B 127 M08, средняя серия	4 шт
05		Балка		7		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	4 шт
06		Балка		8		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	12 шт
1		ПЗ 101x20x6 A50 M10	2 шт	9		Болт DIN 933 – 8.8 10x110	2 шт
2		ПР 50x20x6 M8	2 шт	10		Шайба Гровера DIN 127 B M10, средняя серия	14 шт
3		Демпфер	3 шт	11		Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	14 шт

Автомобиль без защиты

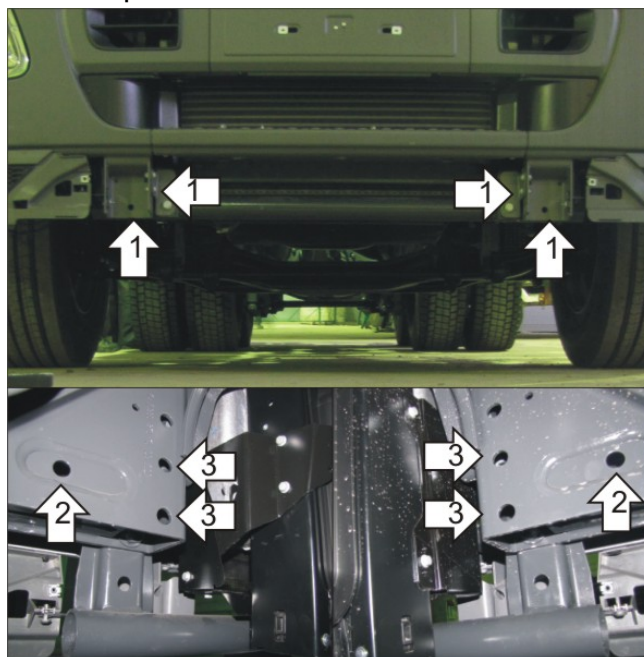

Автомобиль с защитой



Порядок установки

1. Установить S-образные Кронштейны при помощи Пластины ПР50х20х6 М8 и Болтов М8х30 (на самосвале также установить Уголки при помощи Болтов М8х30).
2. Установить Левый и Правый Кронштейны при помощи Пластины ПЗ 101х20х6 М10, Болтов М10х110.
3. Прикрепить Левый и Правый Кронштейны при помощи Болтов М10х30 и Закладных Планок.
4. Прикрепить Защиту к Кронштейнам при помощи Болтов М10х30.
5. Прикрепить Защиту к Уголкам с помощью Болтов М10х30.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 19.01.2018 15:07:59