


Защищаемые агрегаты: Топливный бак

Материал защиты: 4 мм, Сталь



Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Mercedes-benz	Actros		2008-2016	Mercedes-benz	Actros		2016-2020

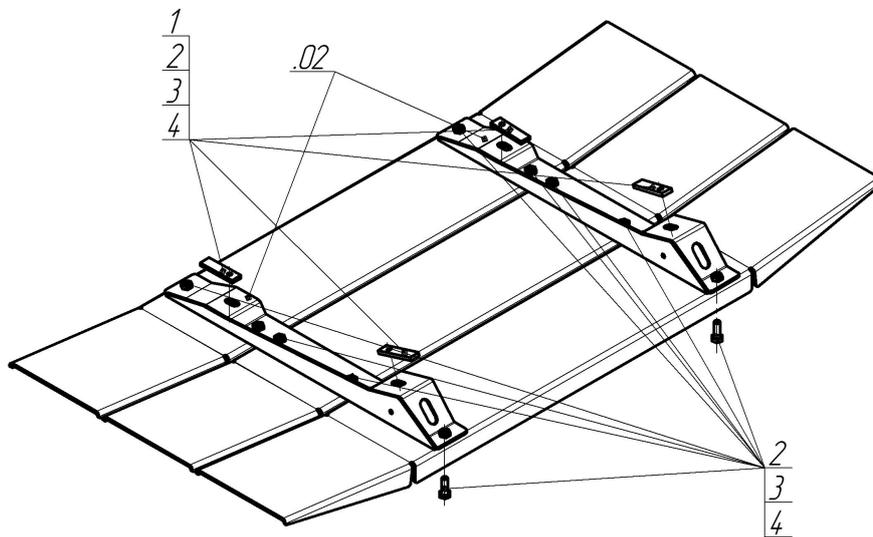

Комплект крепежа

02		Балка		3		Шайба Гровера DIN 127 В М08, средняя серия	
1		ПР 70x20x6 А15 М10	4 шт	4		Шайба кузов. DIN 9021 М 08	
2		Болт DIN 933 – 8.8 08x030					

Автомобиль без защиты



Автомобиль с защитой



Порядок установки

1. Установить Балки на кронштейны крепления Бензобака, при помощи ПР 70x20x6 M10, Болтов M10x30, Гр10 и Ш10 (ПР удобно закладывать при помощи магнитного щупа).
2. Установить на ранее установленные Балки лыжи при помощи Болтов M10x30, Гр10 и Ш10.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodog.pro или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 27.04.2021 10:49:24