



Инструкция по установке


Артикул **60903**

Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь



Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Hyundai	Elantra	1.6, 1.8	2014-н.в.	KIA	Cee'd	1.6	2012-н.в.
Hyundai	Elantra	1.6, 1.8	2010-2014	KIA	Cerato	1.6, 2.0	2013-н.в.
Hyundai	i30	1.4, 1.6, 1.8	2011-н.в.				

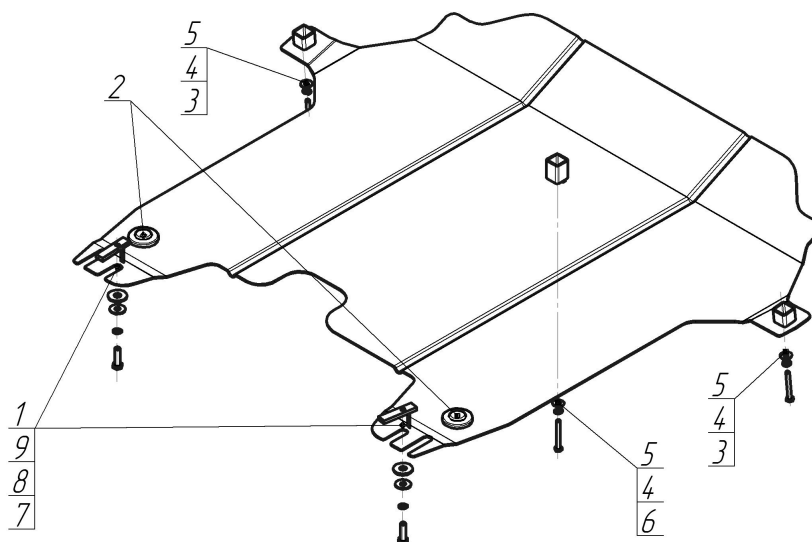

Комплект крепежа

1		ПУ 60x14x6 A20 B10 M8	2 шт	6		Болт DIN 933 – 8.8 06x060	1 шт
2		Демпфер жёлтый	2 шт	7		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	2 шт
3		Болт DIN 933 – 8.8 06x050	2 шт	8		Шайба Гровера DIN 127 M08	2 шт
4		Шайба Гровера DIN 127 M06	3 шт	9		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	2 шт
5		Шайба кузов. DIN 9021 M 06	3 шт	10		Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	2 шт

Автомобиль без защиты



Автомобиль с защитой



Порядок установки

1. Установить задние точки крепления Защиты на отверстия в подрамнике при помощи ПУ 60x14x6 A10B20 M8, Болтов M8x30, Шайб 10, Шайб 8 и Гроверов
2. Установить на места штатных болтов боковые передние точки Защиты при помощи Болтов M6x50, Шайб 6 и Гроверов 6.
3. Установить на место штатного болта среднюю переднюю точку Защиты при помощи Болта M6x60, Шайбы 6 и Гровера 6.

Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 08.09.2015 13:48:24