



Производитель гарантирует, что данное изделие по используемым материалам, применяемой технологии производства и другим показателям соответствует образцам, прошедшим испытания на прочность и отвечает общим техническим требованиям по ГОСТ Р 41.55-2005. Во избежание возможных ошибок, перед установкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией по монтажу и возможностью применения данного ТСУ к Вашему автомобилю.


## ПОРЯДОК МОНТАЖА

- Демонтируйте бампер и задние фонари.
- Демонтируйте вставку бампера (больше не понадобится).
- Удалите наклейки на отверстиях лонжеронов в точках «А» и «В».
- Удалите защитные покрытия, закрывающие лонжероны с торцов.
- Приспустите глушитель и термозщан, если они мешают установке ТСУ.
- Вставьте в лонжероны левый и правый кронштейны и их прижимы.
- Наживите правый и левый кронштейны в точках «А».
- Наживите к правому и левому кронштейнам соответствующие прижимы в точках «В» (см. схему монтажа).
- Установите балку ТСУ между кронштейнами и закрепите в точках «С».
- Для выравнивания ТСУ по центру автомобиля, установите увеличенные шайбы 12 между балкой и кронштейном с правой или с левой стороны.
- Установите шар и подрозетник на балку ТСУ.
- Затяните все элементы крепления с моментом: M10 = 46Nm ; M12 = 75Nm ; M12x1,25 = 90Nm.
- Установите на место все ранее снятые детали на автомобиль .
- При установке ТСУ на **Renault Megane Scenic 3** вырежьте бампер по эскизу детали 3 и деталь 2.
- Выполните электромонтаж сигнализации.
- Установку ТСУ рекомендуется производить **только специалистами** автомастерских.

## ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

Конт акт	Цвет провода на ТСУ	Место соединения	
1	Желтый	Левый поворот	
2	Белый	Задний противотуманный	
3	Черный	Масса	
4	Желто-зеленый	Правый поворот	
5	Коричневый	Освещение номера	
6	Красный	Стоп-сигнал	
7	Голубой	Габарит	

## СХЕМА МОНТАЖА ТСУ

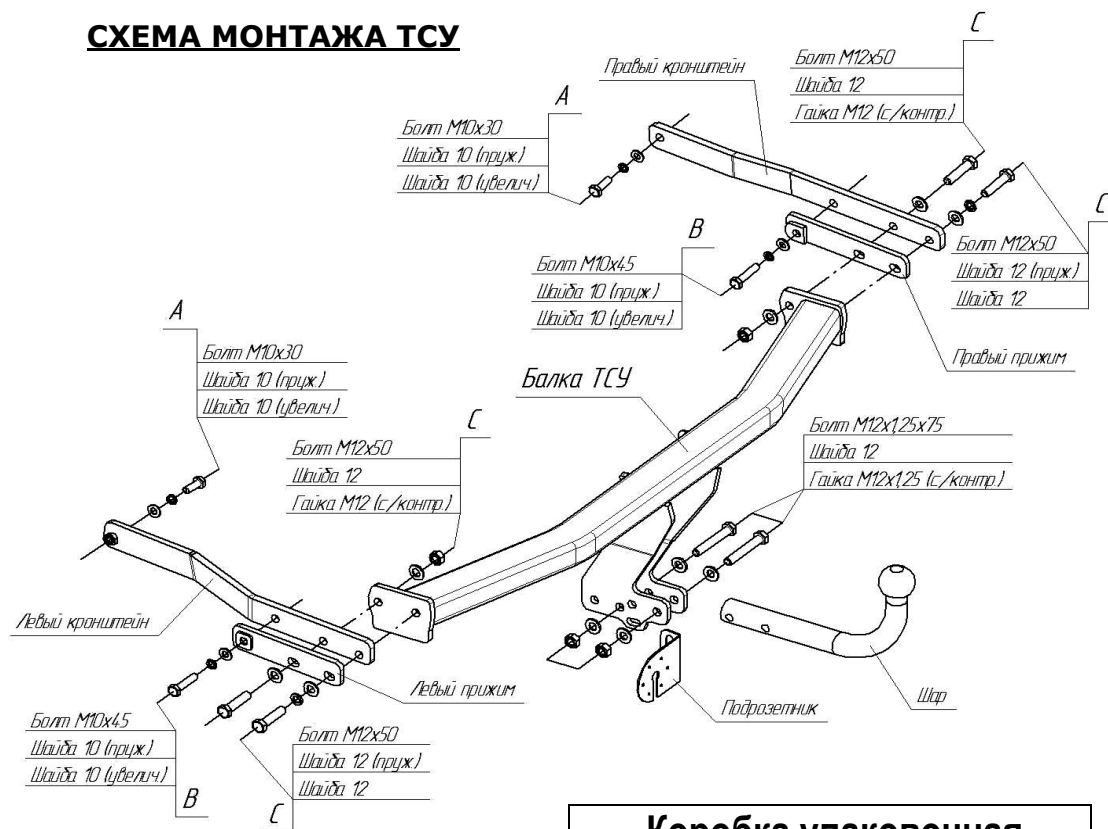

### Комплектность изделия

Балка ТСУ	1 шт.
Кронштейн левый	1 шт.
Кронштейн правый	1 шт.
Коробка упаковочная	1 шт.
Упаковка полиэтиленовая	1 шт.

### Коробка упаковочная

Комплект автоэлектрики №1	1 шт.
Прижим левый	1 шт.
Прижим правый	1 шт.
Болт M10 x 30	2 шт.
Болт M10 x 45	2 шт.
Болт M12 x 50	4 шт.
Болт M12 x 1,25 x 75	2 шт.
Гайка M12 с/контр.	2 шт.
Гайка M12 x 1,25 с/контр.	2 шт.
Шайба 10 пружин.	4 шт.
Шайба 12 пружин.	2 шт.
Шайба 10 увелич.	4 шт.
Шайба 12	10 шт.
Шайба 12 увелич.	4 шт.
Шар VH 0854	1 шт.
Защитный колпачок	1 шт.
Подрозетник	1 шт.
Инструкция по монтажу	1 шт.
Схема выреза	1 шт.

### Схема обрезки кабеля

