

## ПОРЯДОК МОНТАЖА

1. Демонтировать задний бампер.
2. С левого лонжерона удалить буксировочную петлю.
3. Согласно схеме монтажа закрепить боковые кронштейны с наружной стороны лонжерона, предварительно установив распорные втулки внутрь лонжеронов.
4. Закрепить балку за кронштейны.
5. Установить бампер на автомобиль.
6. Все болтовые соединения затянуть.
7. Установить Шар и подрозетник на балку.

Установку ТСУ рекомендуется производить только специалистами в автосервисах.

Коробка упаковочная	
Болт М16х50	2 шт.
Болт М12х90	8 шт.
Болт М12х40	4 шт.
Гайка М16 (с/контр.)	2 шт.
Гайка М12 (с/контр.)	10 шт.
Шайба 16	4 шт.
Шайба 12	22 шт.
Шайба 12 Н (пружин.)	2 шт.
Шар VН 0049	1 шт.
Подрозетник БАФ 0169	1 шт.
Защитный колпачок	1 шт.
Инструкция по монтажу	1 шт.
Втулка l=53 мм	8 шт.

Комплектность изделия	
Балка ТСУ	1 шт.
Коробка упаковочная	1 шт.
Упаковка полиэтиленовая	1 шт.
Кронштейн	2 шт.

Момент затяжки	
М6	9,5 Nm
М8	23 Nm
М10	46 Nm
М12	79 Nm
М14	125 Nm
М16	195 Nm
М10х1,25	49 Nm
М12х1,25	87 Nm
М12х1,5	83 Nm

Штамп ОТК


Дата изготовления

## СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УСТАНОВКЕ

ТСУ ..... установлено на автомобиль: .....		
Модель..... VIN .....		
Мы, как установщики ТСУ на данное транспортное средство подтверждаем, что точки крепления установки ТСУ на кузове автомобиля, а также процесс установки отвечают требованиям схемы монтажа, указанной в данной инструкции по монтажу.		
М.П	Дата установки .....	Подпись .....

ООО «Бозал-Автофлекс»  
462800, Россия, Оренбургская обл.,  
п. Новоорск, ул. Шоссейная 18  
Тел.: (35363) 7-05-06  
Тел./факс: (35363) 7-13-20  
(495) 799-13-46  
www.bosal-autoflex.ru  
www.bosal.com  
info@bosal-autoflex.ru

Инструкция по монтажу тягово-сцепного устройства шарового типа	<b>39 77 F</b> <b>Ford Transit</b> <b>Chassis Cab</b>  <b>2012</b> ⇨	 ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН	 3025 кг.	 1500 кг.	 100 кг.	Вес нетто <b>22,56</b> кг.	<b>D</b> 9,83 кН.	 <b>Bosal Autoflex</b> <b>Russia</b> <b>BAR 28</b>

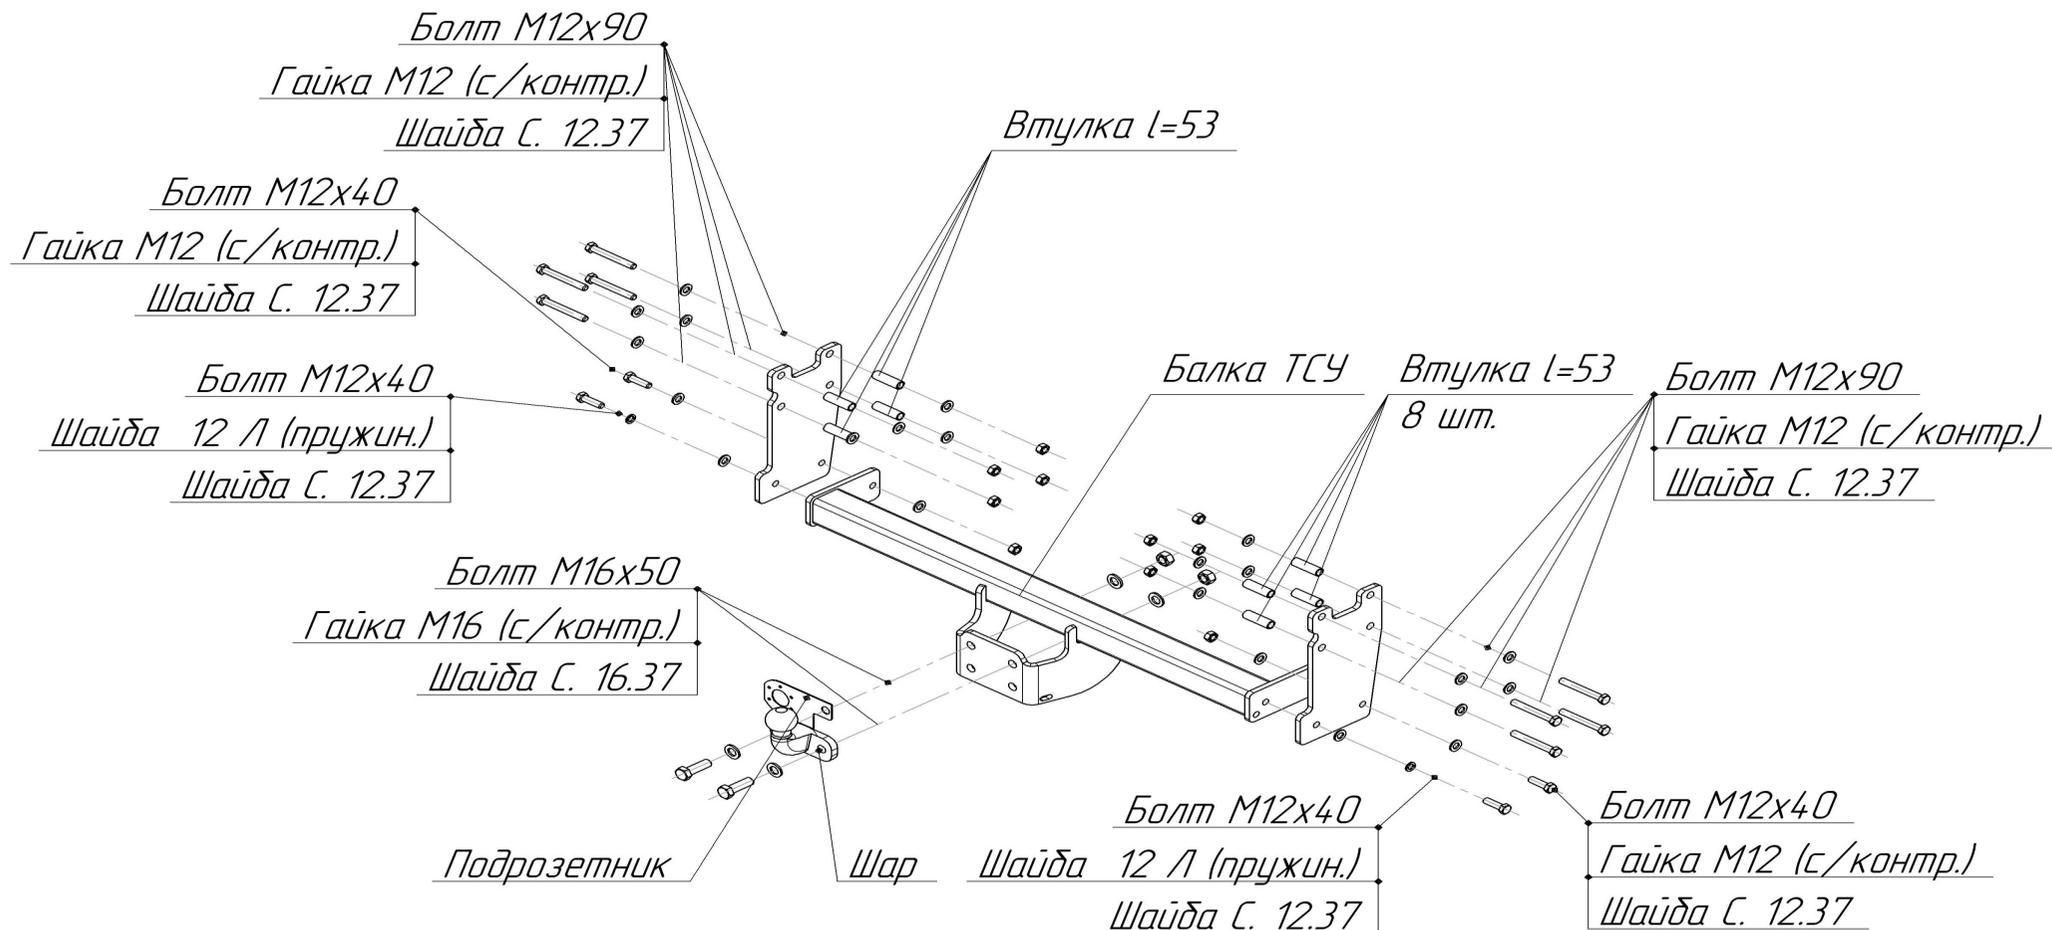

**bosal**