



Производитель гарантирует, что данное изделие по используемым материалам, применяемой технологии производства и другим показателям соответствует образцам, прошедшим испытания на прочность и отвечает общим техническим требованиям по ГОСТ Р 41.55-2005. Во избежание возможных ошибок, перед установкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией по монтажу и возможностью применения данного ТСУ к Вашему автомобилю.

## ПОРЯДОК МОНТАЖА


- Снять задний отбойный брус с автомобиля и кронштейны его крепления (кронштейны больше не понадобятся).
- Закрепить кронштейны ТСУ в четырёх отверстиях «D» к лонжеронам автомобиля.
- Просверлить по кронштейнам ТСУ по два отверстия в точках «А» в лонжеронах автомобиля  $\varnothing 13$  мм и закрепить.
- Закрепить балку ТСУ между кронштейнами в точках «С» как показано на схеме монтажа.
- Установить кронштейны отбойника в точках «В» и закрепить на них задний отбойный брус автомобиля.
- Установить шар и подрозетник на балку.
- После этого необходимо все гайки затянуть.
- Выполнить электромонтаж сигнализации.
- Установку ТСУ производить только специалистами.

## ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

| Контакт | Цвет провода на ТСУ | Место соединения |
|---------|---------------------|------------------|
| 1       | Желтый              | Левый поворот    |
| 2       |                     | Свободный        |
| 3       | Желто-зеленый       | Масса            |
| 4       | Белый               | Правый поворот   |
| 5       |                     | Свободный        |
| 6       | Красный             | Стоп-сигнал      |
| 7       | Голубой             | Габарит          |




## СХЕМА МОНТАЖА

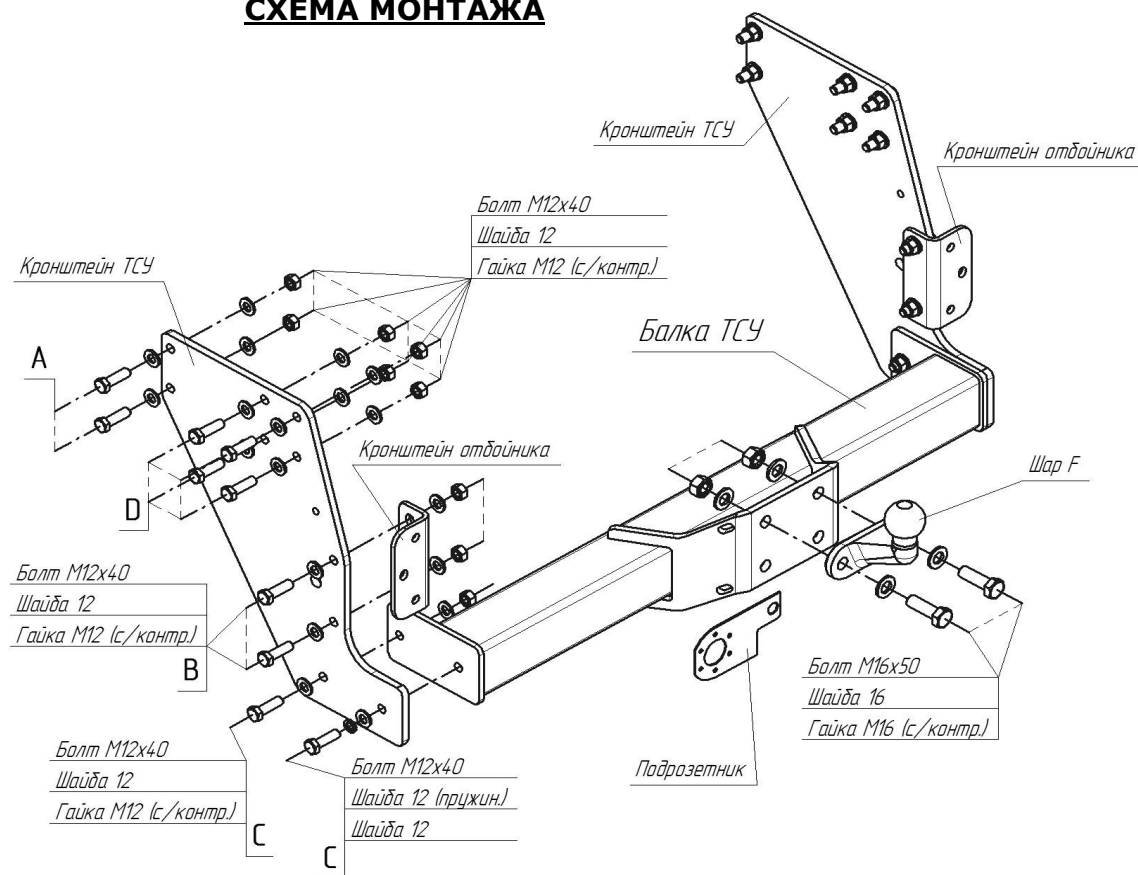

### Комплектность изделия

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Балка ТСУ               | 1 шт. |
| Коробка упаковочная     | 1 шт. |
| Упаковка полиэтиленовая | 1 шт. |
| Кронштейн ТСУ           | 2 шт. |

### Схема обрезки кабеля

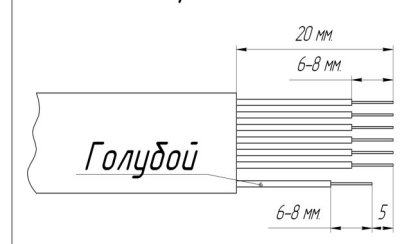

### Коробка упаковочная

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Комплект автоэлектрики | 1 шт.  |
| Болт M16x50            | 2 шт.  |
| Болт M12x40            | 20 шт. |
| Гайка M12 с/контр.     | 18 шт. |
| Гайка M16 с/контр.     | 2 шт.  |
| Шайба 12 пруж.         | 2 шт.  |
| Шайба 12               | 38 шт. |
| Шайба 16               | 4 шт.  |
| Шар тип F              | 1 шт.  |
| Подрозетник            | 1 шт.  |
| Защитный колпачок      | 1 шт.  |
| Инструкция по монтажу  | 1 шт.  |