

## ПОРЯДОК МОНТАЖА

- Через штатные отверстия в нижней полке лонжерона просверлить отверстия  $\phi 13$  мм в багажный отсек. Со стороны багажника рассверливаем верхнюю полку лонжерона  $\phi 18$  мм.
- Со стороны багажника вставляем болты  $L=110$  мм и втулки  $l=25$ .
- С нижней стороны лонжерона на данные болты устанавливаем втулки  $l=50$  мм, кронштейн, и крепим приложенными гайками и шайбами.
- Закрепите балку между кронштейнами, после этого затяните все соединения.
- Смонтируйте шар ТСУ и кронштейн розетки

Установку ТСУ рекомендуется производить в оборудованных мастерских



ООО «Бозал-Автофлекс»  
462800, Россия, Оренбургская обл.,  
п. Новорск, ул. Шоссейная 18  
Тел.: (35363) 7-05-06  
Тел./факс: (35363) 7-13-20  
(495) 799-13-46  
[www.bosal-autoflex.ru](http://www.bosal-autoflex.ru)  
[www.bosal.com](http://www.bosal.com)  
[info@bosal-autoflex.ru](mailto:info@bosal-autoflex.ru)

Коробка упаковочная	
Болт M12x1,25x75	2 шт.
Болт M12x110	4 шт.
Болт M12x40	4 шт.
Гайка M12 (с/контр.)	6 шт.
Гайка M12x1,25 (с/контр.)	2 шт.
Шайба 12 Л (пруж.)	2 шт.
Шайба С. 12.37	14 шт.
Шар VН 8834	1 шт.
Втулки $l=25$	4 шт.
Шайба 40x40	4 шт.
Втулки $l=50$	4 шт.
Подрозетник БАФ 0168	1 шт.
Защитный колпачок	1 шт.
Инструкция по монтажу	1 шт.

Комплектность изделия	
Балка ТСУ	1 шт.
Коробка упаковочная	1 шт.
Упаковка полиэтиленовая	1 шт.
Кронштейн левый	1 шт.
Кронштейн правый	1 шт.

Момент затяжки	
M6	9,5 Nm
M8	23 Nm
M10	46 Nm
M12	79 Nm
M14	125 Nm
M16	195 Nm
M10x1,25	49 Nm
M12x1,25	87 Nm
M12x1,5	83 Nm

Штамп ОТК

Дата изготовления

### СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УСТАНОВКЕ

ТСУ ..... установлено на автомобиль: .....

Модель..... VIN .....


Мы, как установщики ТСУ на данное транспортное средство подтверждаем, что точки крепления установки ТСУ на кузове автомобиля, а также процесс установки отвечают требованиям схемы монтажа, указанной в данной инструкции по монтажу.

М.П

Дата установки .....

Подпись .....

<b>Инструкция</b> по монтажу тягово-сцепного устройства шарового типа	<b>7606 A</b> <b>Chery M11 HB</b>   <b>2012/1</b> →	 ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН	 1825 кг.	 1200 кг.	 75 кг.	Вес нетто <b>22,94</b> кг.	<b>D</b>  7,09 кН.	  <b>Bosal Autoflex</b> <b>Russia</b> <b>BAR 28</b>

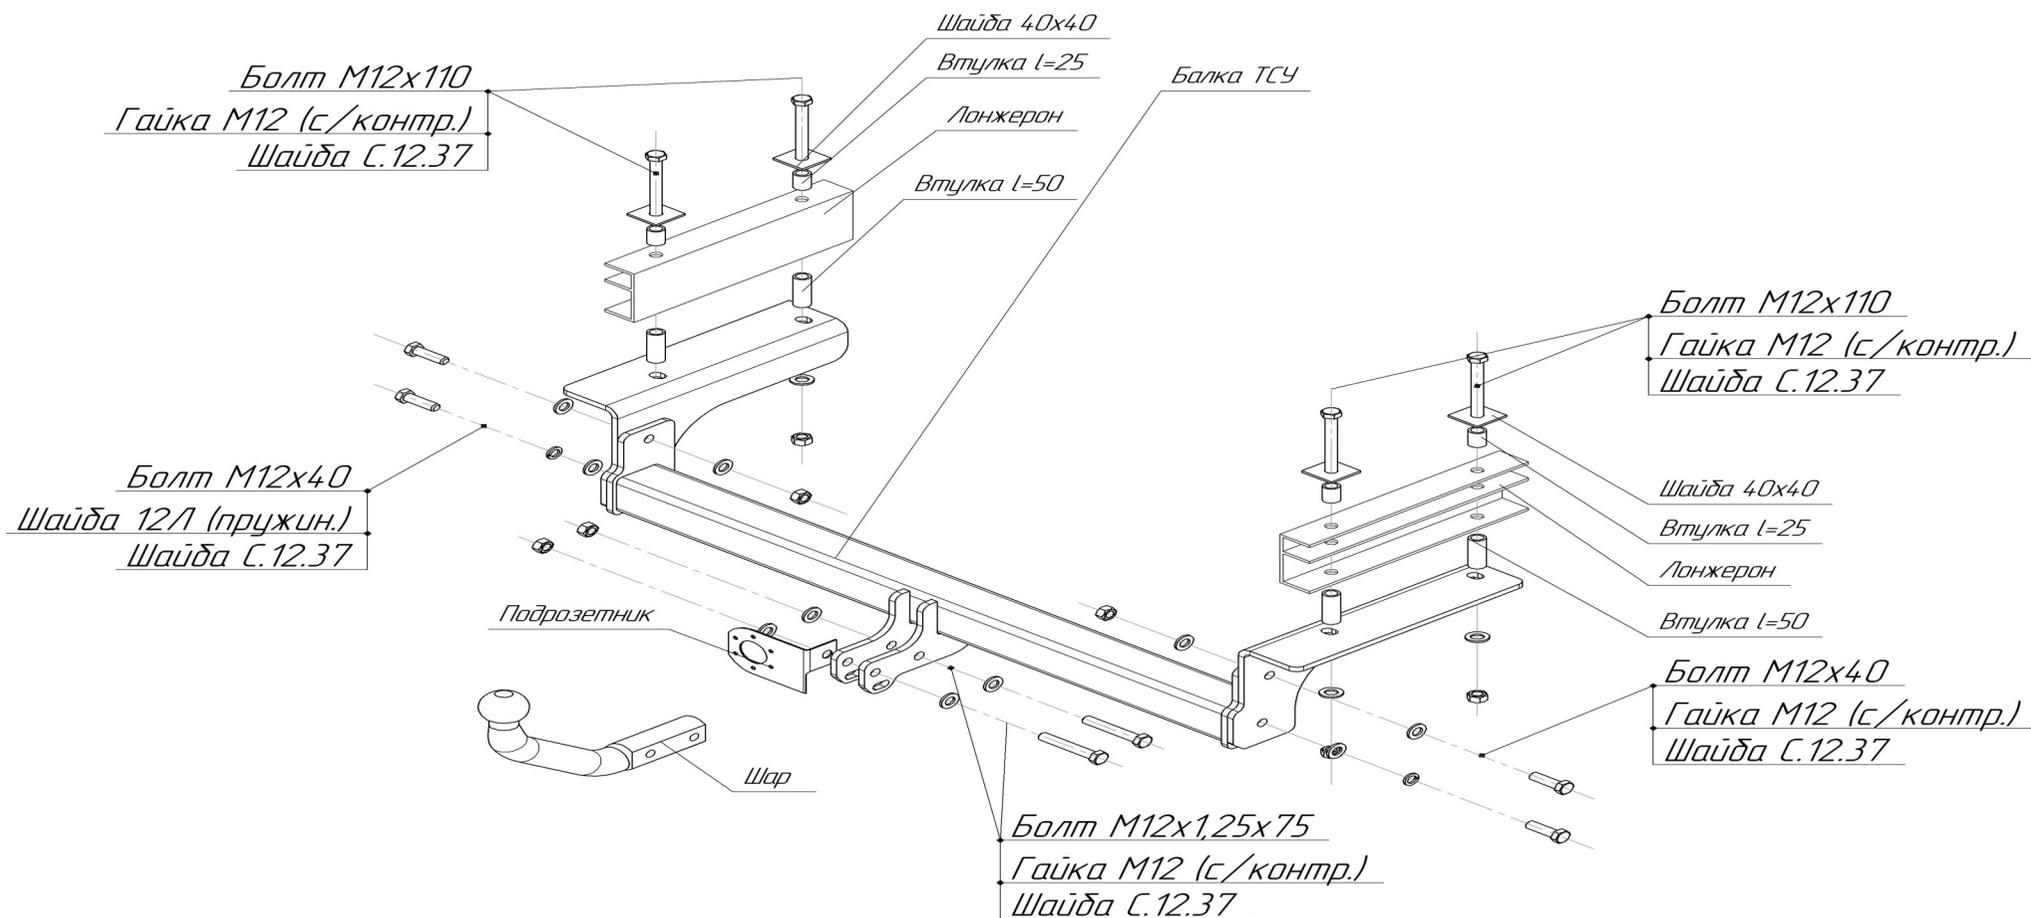

**bosal**