


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Hyundai	ix35	2.0, 2.4	2010-2015	KIA	Sportage	2.0, 2.4	2010-2016

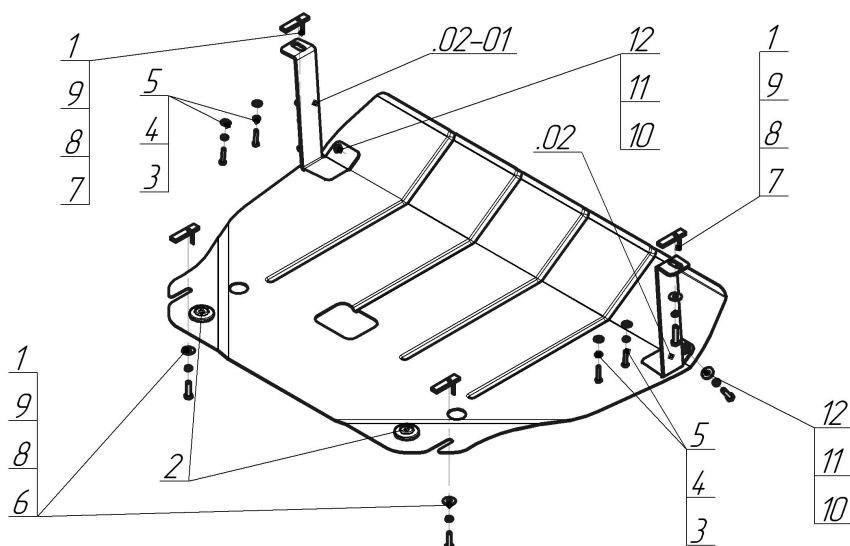


Комплект крепежа

02		Балка		6		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	2 шт
02-01		Балка		7		Болт DIN 933 – 8.8 08x035	2 шт
1		ПУ 60x14x6 A20 B10 M8	4 шт	8		Шайба Гровера DIN B 127 M08, средняя серия	4 шт
2		Демпфер	2 шт	9		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	4 шт
3		Болт DIN 933 – 8.8 06x030	4 шт	10		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	2 шт
4		Шайба Гровера DIN 127 B M06, средняя серия	4 шт	11		Шайба Гровера DIN 127 B M10, средняя серия	2 шт
5		Шайба кузов. DIN 9021 M 06	4 шт	12		Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	2 шт

Автомобиль без защиты

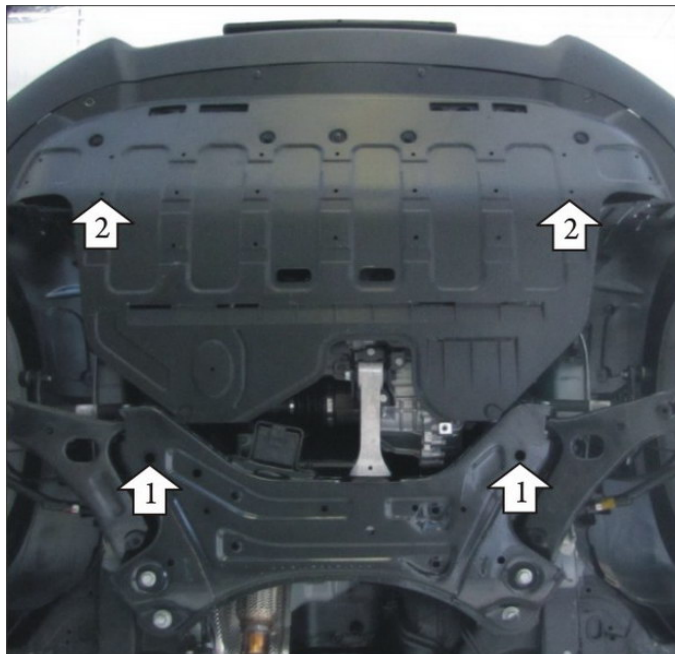

Автомобиль с защитой

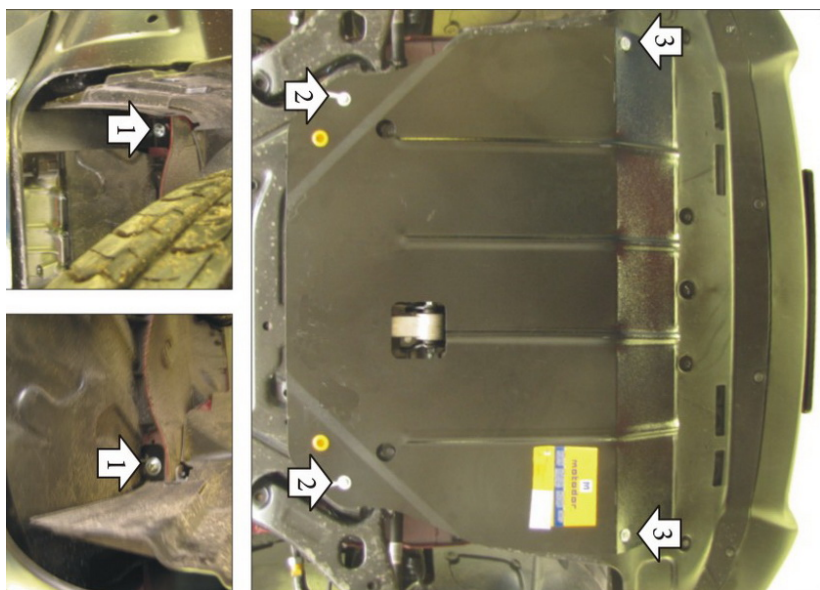

Порядок установки

1. Снять боковые пыльники. Наживить правый и левый кронштейны в отверстия лонжеронов (предварительно вынув из них заглушки) с помощью ПУ 60x14x6 A20B10 M8 и болтов M8x35.
2. Установить задние точки защиты в отверстия подрамника с помощью ПУ 60x14x6 A20B10 M8 и болтов M8x30.
3. Закрепить передние точки защиты с помощью болтов M10x30 в ранее установленные кронштейны сквозь отверстия в пыльнике. При необходимости закрепить боковые пыльники с помощью болтов M6x30 вместо штатных болтов.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 19.01.2018 15:10:51