




Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Mitsubishi	Delica	1.8	1986-2004

Изображение отсутствует

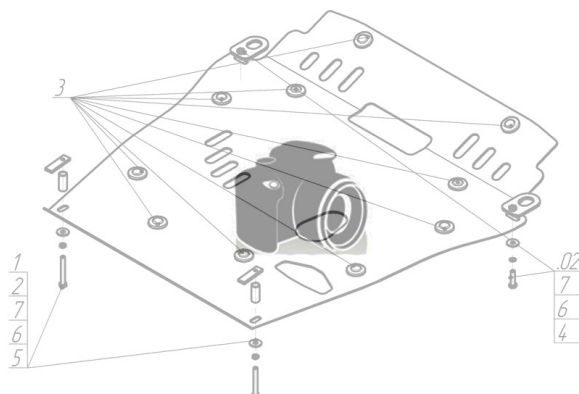

Комплект крепежа

1		Уголок А25 М10		9		Шайба Гровера DIN В 127 М08, средняя серия	1 шт
2		КЛ 51x20 А40 М8	1 шт	10		Шайба кузов. DIN 9021 М 08 *200*	1 шт
3		Петля буксировочная_000603	1 шт	11		Болт DIN 933 – 8.8 10x020	4 шт
4		ПЗ 79x20x6 А60 М10	2 шт	12		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	3 шт
5		ПР 80x20x6 М10	2 шт	13		Болт DIN 933 – 8.8 10x040	1 шт
6		Проставка 15	1 шт	14		Шайба Гровера DIN 127 В М10, средняя серия	8 шт
7		Демпфер	2 шт	15		Шайба кузов. DIN 9021 М 10 *200*	8 шт
8		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	1 шт	16		Шайба кузов. DIN 9021 М 14	1 шт

Автомобиль без защиты



Автомобиль с защитой



Порядок установки

1. Установить Уголки А25 на буксировочные проушины спереди а/м при помощи Болта М10х30, Гр10, Ш10, Ш14 с правой стороны и Болта М10х30, Петли Буксировочной, Гр10 и Ш10 с левой стороны.
2. Установить демпферы в отверстия переднего щита.
3. Установить задние точки крепления переднего щита на поперечную балку (в районе рычагов подвески) при помощи ПР 80х20х6, Болтов М10х30, Гр10, Ш10
4. Установить задние точки крепления заднего щита
5. Установить передние точки заднего щита на поперечную балку при помощи ПЗ 79х20х6 М10 , Ботов М10х20, Гр10 и Ш10
6. Установить заднюю точку крепления заднего щита на поперечную трубу рамы при помощи Кл 51х20 М8 и Болта М8, Гр8 и Ш8

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 19.01.2018 15:08:47