


Защищаемые агрегаты: Задний Бампер

Материал защиты: 2 мм, Сталь



| Марка   | Модель | Объем         | Год выпуска |
|---------|--------|---------------|-------------|
| Renault | Duster | 1.5, 1.6, 2.0 | 2015-2020   |

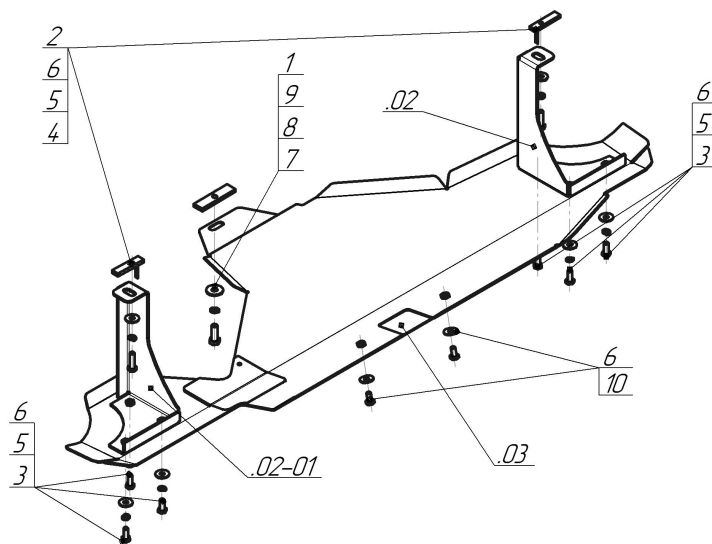


## Комплект крепежа

|       |                                                                                     |                           |      |    |                                                                                     |                                            |       |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------|
| 02    |  | Балка                     |      | 5  |  | Шайба Гровера DIN 127 B M08, средняя серия | 8 шт  |
| 02-01 |  | Балка                     |      | 6  |  | Шайба кузов. DIN 9021 M 08                 | 10 шт |
| 03    |  | Балка                     |      | 7  |  | Болт DIN 933 – 8.8 10x030                  | 1 шт  |
| 1     |  | ПР 80x20x6 M10            | 1 шт | 8  |  | Шайба Гровера DIN 127 B M10, средняя серия | 1 шт  |
| 2     |  | ПУ 60x14x6 A20 B10 M8     | 2 шт | 9  |  | Шайба кузов. DIN 9021 M 10                 | 1 шт  |
| 3     |  | Болт DIN 933 – 8.8 08x020 | 6 шт | 10 |  | Болт DIN 933 – 8.8 08x014                  | 2 шт  |
| 4     |  | Болт DIN 933 – 8.8 08x030 | 2 шт |    |                                                                                     |                                            |       |

## Автомобиль без защиты



## Автомобиль с защитой

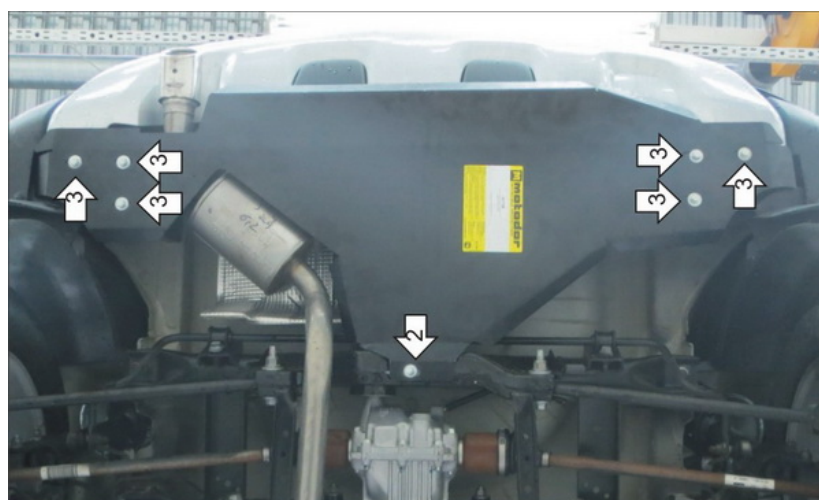

## Порядок установки

1. В отверстия в лонжеронах установить Планки ПУ60х14х6 М8 (предварительно удалив резиновые заглушки), прикрепить к ним Кронштейны при помощи Болтов М8х30 с Шайбами и Гр. Шайбами 8.
2. В отверстие в подрамнике задней подвески установить Планку ПР80х20х6 М10 и прикрепить к ней Щит при помощи Болта М10х30 с Шайбой и Гр. Шайбой 10.
3. Прикрепить Щит к Кронштейнам при помощи Болтов М8х20 с Шайбами и Гр. Шайбами 8.
4. Если на автомобиле не установлено ТСУ, прикрепить Лючок при помощи Болтов М8х14 с Шайбами 8. Затянуть весь крепеж.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.  
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: [motodor.pro](http://motodor.pro) или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 21.11.2024 12:30:36