



# Инструкция по установке


Артикул **03117**

Защищаемые агрегаты: Радиатор

Материал защиты: 2 мм, Сталь




| Марка      | Модель   | Объем    | Год выпуска | Марка      | Модель   | Объем | Год выпуска |
|------------|----------|----------|-------------|------------|----------|-------|-------------|
| Great Wall | Hover    | 2.4, 2.8 | 2005-2010   | Great Wall | Safe     | 2.2   | 2004-2010   |
| Great Wall | Hover H5 | 2.4      | 2010-2013   | Great Wall | Wingle 5 | 2.2   | 2010-2015   |
| Great Wall | Hover H5 | 2.4      | 2013-2015   |            |          |       |             |

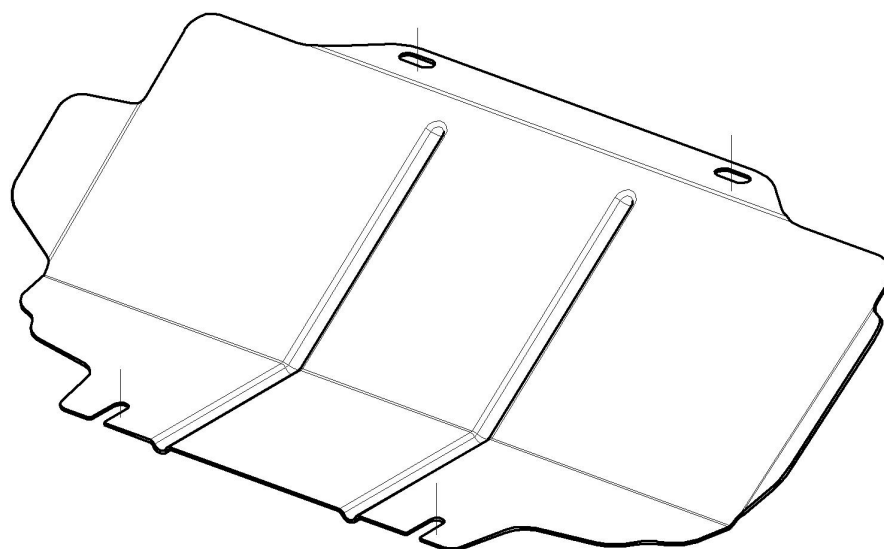


Комплект крепежа

## Автомобиль без защиты

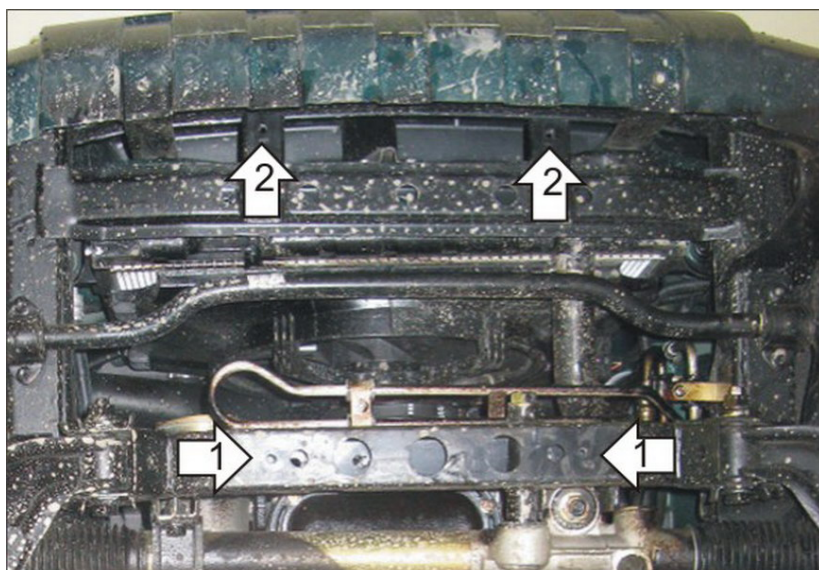

## Автомобиль с защитой

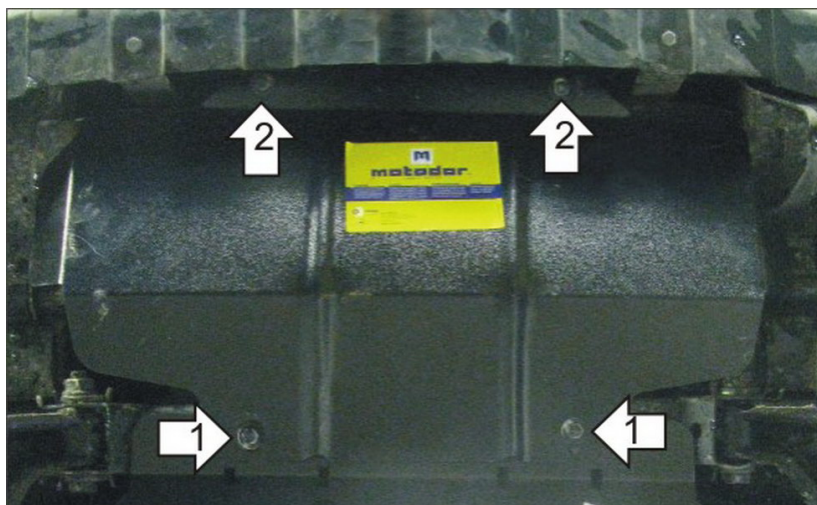

## Порядок установки

1. Снять штатный пыльник. Установить задние крепежные точки Защиты на подрамник при помощи штатного крепежа.
2. Установить передние крепежные точки Защиты на поперечную балку радиатора при помощи штатного крепежа.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.  
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: [motodor.pro](http://motodor.pro) или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 19.01.2018 15:18:43