


Защищаемые агрегаты: Радиатор

Материал защиты: 3 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска
BMW	X3 (e83)	2.0, 3.0	2004-2010

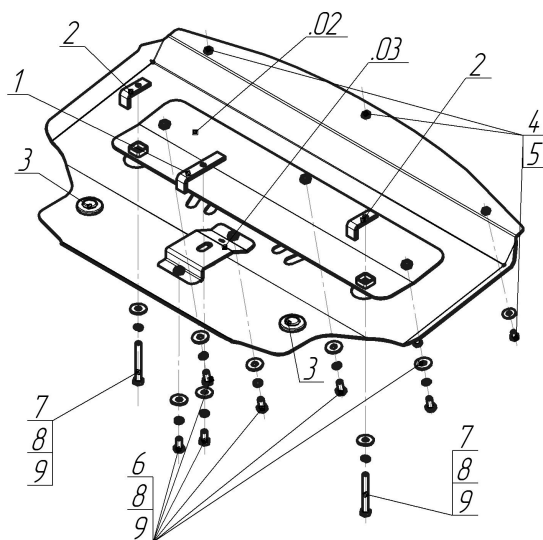


Комплект крепежа

02		Балка		5		Болт DIN 933 – 8.8 08x080	2 шт
03		Балка		6		Шайба Гровера DIN 127 B M08, средняя серия	2 шт
1		ПЗ 101x20x6 A50 M10	1 шт	7		Шайба кузов. DIN 9021 M 08	5 шт
2		ПУ 60x14x6 A20 B10 M8	2 шт	8		Болт DIN 933 – 8.8 10x020	6 шт
3		Демпфер	2 шт	9		Шайба Гровера DIN 127 B M10, средняя серия	6 шт
4		Болт DIN 933 – 8.8 08x014	3 шт	10		Шайба кузов. DIN 9021 M 10	6 шт

Автомобиль без защиты

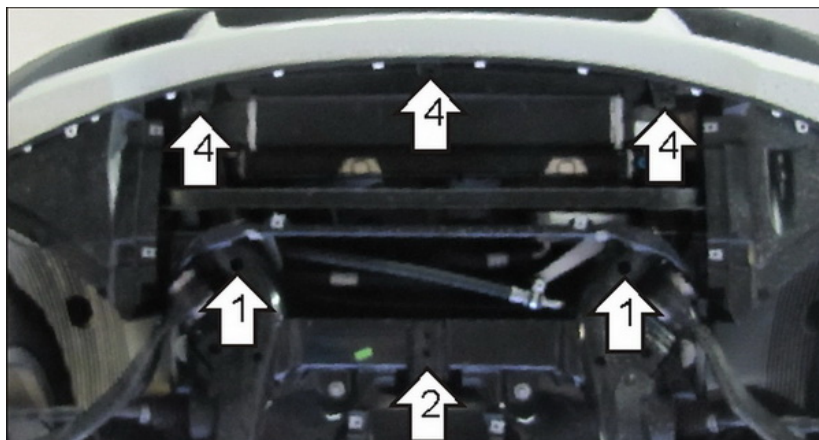

Автомобиль с защитой

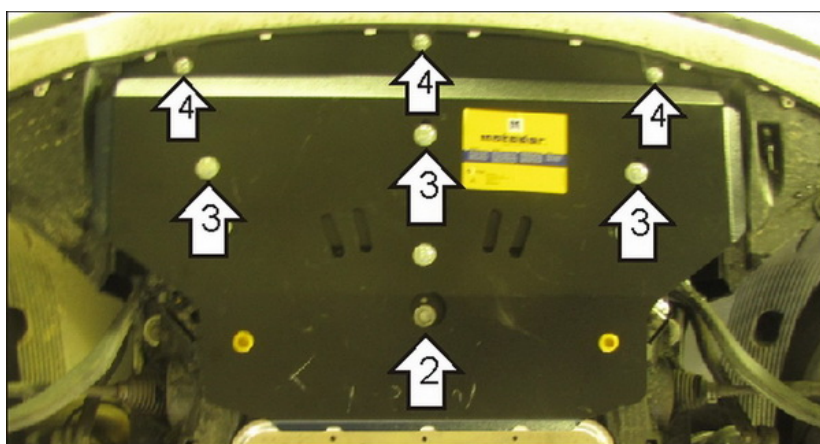

Порядок установки

1. К подрамнику моторного отсека закрепить балку .02, используя планки ПУ 60x14x6 M8, болты M8x80 с шайбами и гр. шайбами 8.
2. Закрепить заднюю точку защиты (балка .03 прикручивается к щиту болтами M10x20 с шайбами и гр. шайбами 10) к подрамнику при помощи планки ПЗ 101x20x6 A50 M10, болта M10x20 с шайбой и гр. шайбой 10.
3. Закрепить к балке .02 средние точки защиты болтами M10x20 с шайбами и гр. шайбами 10.
4. Закрепить юбку бампера к защите с помощью болтов M8x14 с шайбами 8.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 16.01.2025 12:07:22