



Инструкция по установке


Артикул **11334**

Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач, Радиатор, Передний дифференциал, Раздаточная коробка

Материал защиты: 3 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Mitsubishi	Pajero Sport III	3.0	2016-н.в.

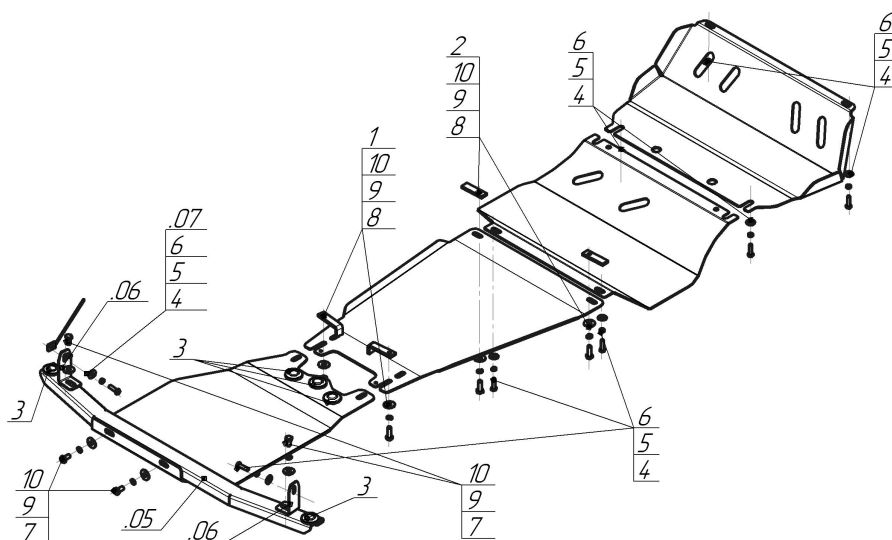


Комплект крепежа

05		Балка		5		Шайба Гровера DIN B 127 M08, средняя серия	8 шт
06		Балка		6		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	8 шт
07		Балка		7		Болт DIN 933 – 8.8 10x020	4 шт
1		ПЗ 79x20x6 A60 M10	2 шт	8		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	4 шт
2		ПР 70x20x6 A15 M10	2 шт	9		Шайба Гровера DIN 127 B M10, средняя серия	8 шт
3		Демпфер	5 шт	10		Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	8 шт
4		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	8 шт				

Автомобиль без защиты

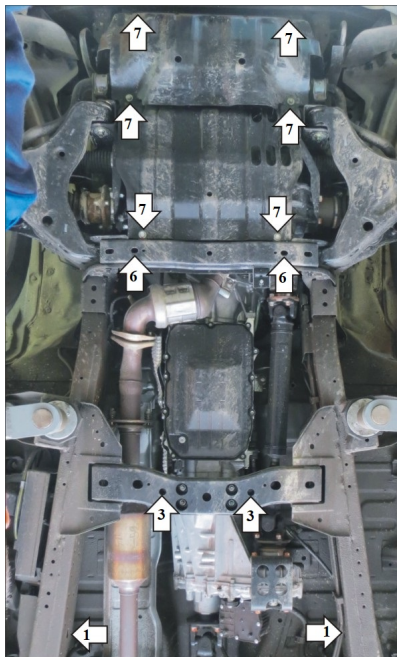

Автомобиль с защитой

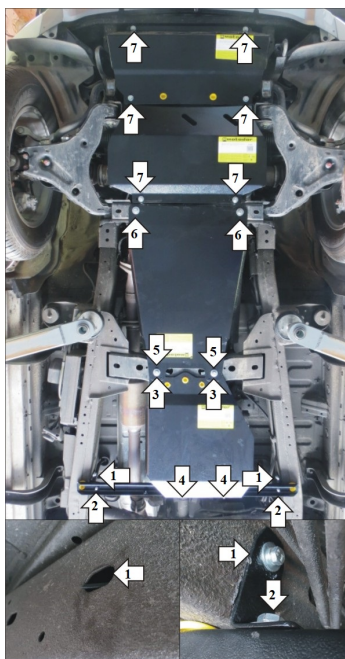

Порядок установки

1. Прикрепить Кронштейны к раме автомобиля в штатное резьбовое отверстие справа при помощи Болта М8х30 с Шайбой и Гр. шайбой 8 и в отверстие в раме автомобиля при помощи Закладной (Закладную заводить с наружной стороны рамы), Болта М8х30 с Шайбой и Гр. Шайбой 8 слева.
2. Прикрепить Балку к Кронштейнам при помощи Болтов М10х20 с Шайбами и Гр. Шайбами 10.
3. Прикрепить Щит 4 к поперечине рамы при помощи Закладных Планок ПЗ 79х20х6 М10, Болтов М10х30 с Шайбами и Гр. шайбами 10.
4. Прикрепить Щит 4 к Балке при помощи Болтов М10х20 с Шайбами и Гр. Шайбами 10.
5. Совместно с передними точками крепления Щита 4 прикрепить задние точки крепления Щита 3.
6. Прикрепить передние точки крепления Щита 3 в штатные отверстия поперечины рамы при помощи Закладных планок ПР 70х20х6 М10, Болтов М10х30 с Шайбами и Гр. Шайбами 10.
7. Снять штатные защиты и прикрепить в штатные резьбовые отверстия Щит 2 и Щит 1 при помощи Болтов М8х30 с Шайбами и Гр. Шайбами 8. Затянуть весь крепеж.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 23.11.2017 12:06:40