



Инструкция по установке


Артикул **13107**

Защищаемые агрегаты: Двигатель, Радиатор, Коробка переключения передач, Передний дифференциал, Раздаточная коробка

Материал защиты: 3 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Haval	H9	2.0	2015-н.в.

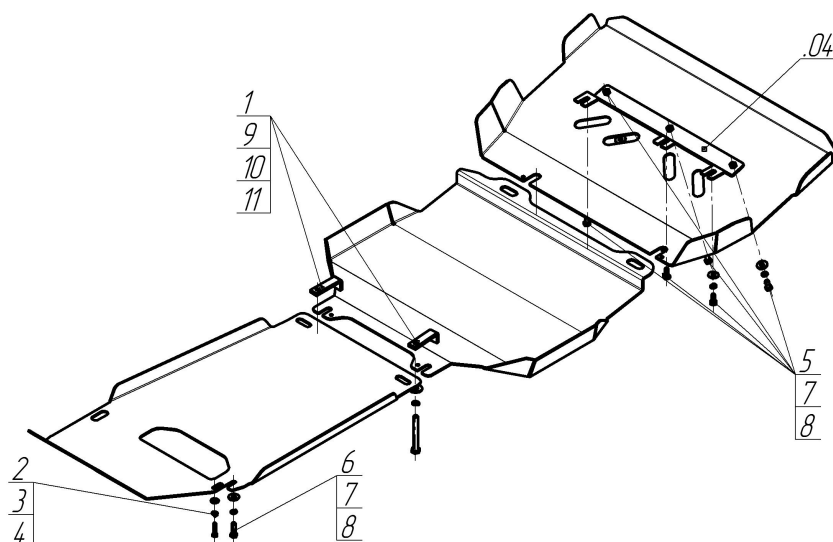


Комплект крепежа

Автомобиль без защиты

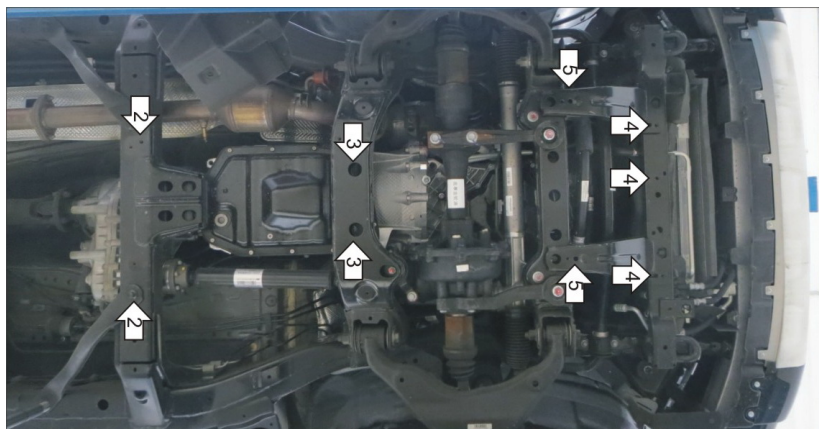

Автомобиль с защитой

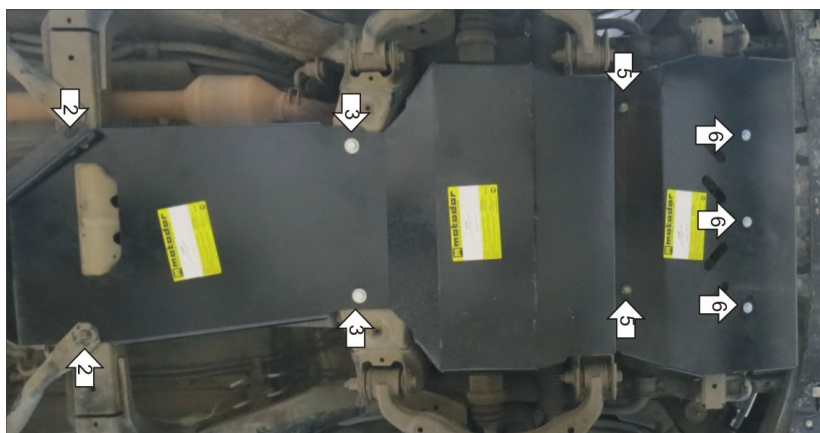

Порядок установки

1. Снять штатный пыльник.
2. Установить задние точки крепления третьего щита - справа под диагональную балку, слева в штатные резиновые отверстия при помощи болтов М8х30 и М6х30
3. Установить передние точки крепления третьего щита совместно с задними точками второго щита, установив их при помощи ПЗ 79х20х6 М6 болтов М10х90, на поперечную балку рамы.
4. Установить балку .04 в штатные места крепления при помощи болтов М8х20.
5. Установить передние точки второго щита и задние точки первого щита под штатные болты.
6. Установить передние точки первого щита на ранее установленную балку при помощи болтов М8х20.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 19.01.2018 15:24:17