


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 5 мм, Алюминий




Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Ford	Puma ST	1.5	2020-2024

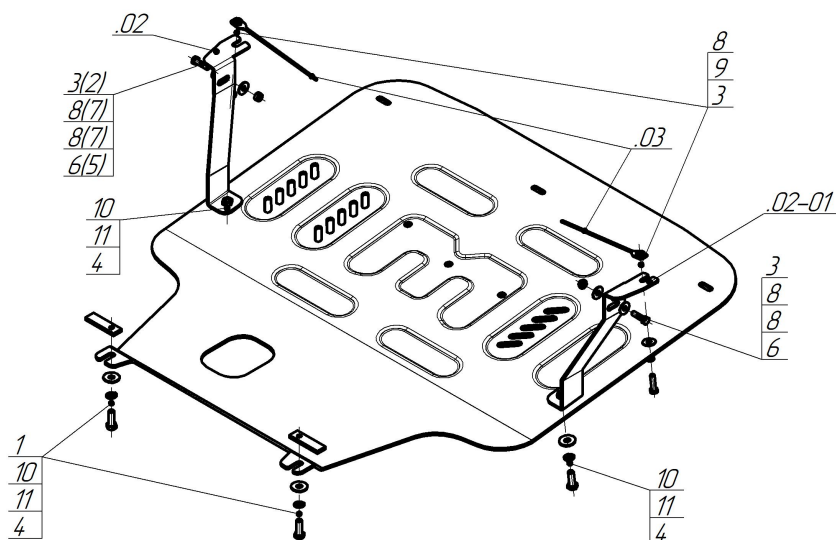


Комплект крепежа

02		Балка		5		Гайка DIN 985 M 06 самоконтрящаяся	1 шт
02-01		Балка		6		Гайка DIN 985 M 08 самоконтрящаяся	2 шт
03		Балка		7		Шайба кузов. DIN 9021 M 06	2 шт
1		ПР 70x20x6 A15 M10	2 шт	8		Шайба кузов. DIN 9021 M 08	6 шт
2		Болт DIN 933 – 8.8 06x030	1 шт	9		Шайба Гровера DIN 127 B M08, средняя серия	2 шт
3		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	4 шт	10		Шайба кузов. DIN 9021 M 10	4 шт
4		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	4 шт	11		Шайба Гровера DIN 127 B M10, средняя серия	4 шт

Автомобиль без защиты

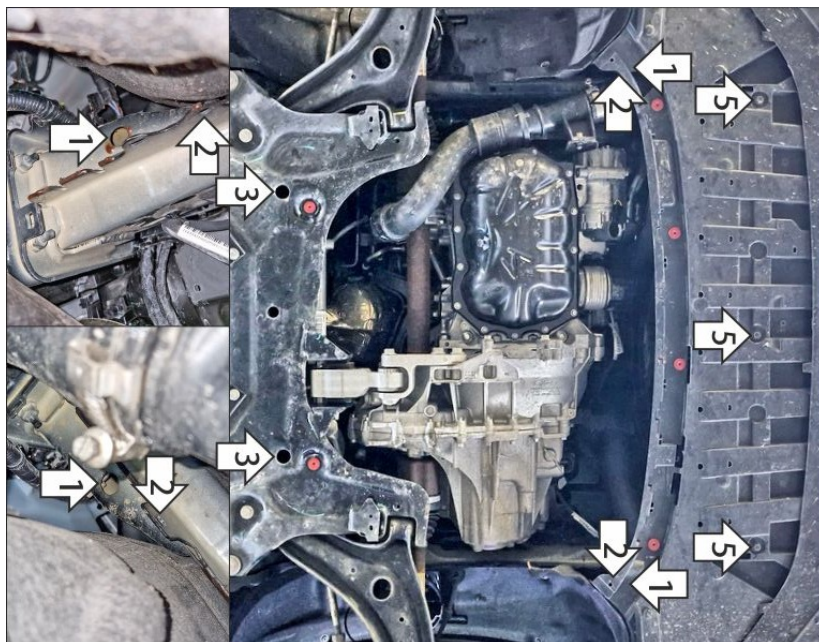

Автомобиль с защитой

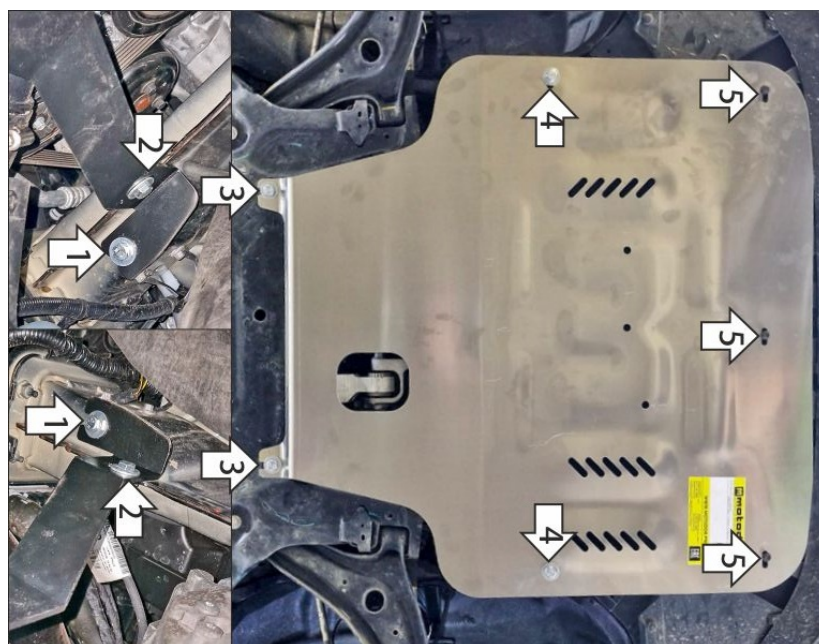

Порядок установки

Снять штатный пыльник (больше не понадобится).

1. В штатные отверстия в лонжеронах автомобиля установить передние кронштейны защиты при помощи специальных закладных планок, а также болтов M8x30 с шайбами и гр. шайбами 8.

2. Используя штатные отверстия в лонжеронах автомобиля дополнительно закрепить кронштейны защиты при помощи болтов M8x30 с шайбами 8 и самоконтрящимися гайками M8. Для этого необходимо рассверлить отверстие в лонжероне автомобиля со стороны водителя, если нет желания/ возможности осуществить этот процесс - дополнительно закрепить кронштейн защиты при помощи болта M6x30 с шайбами 6 и самоконтрящейся гайкой M6.

3. В штатные отверстия в подрамнике автомобиля установить задние точки крепления щита защиты при помощи ПР70х20х6 M10, болтов M10x30 с шайбами и гр. шайбами 10.

4. Прикрепить щит к кронштейнам при помощи болтов M10x30 с шайбами и гр. шайбами 10.

5. Установить передние точки крепления щита защиты в штатные резьбовые отверстия в рамке радиатора при помощи штатных болтов. Затянуть весь крепеж с требуемым усилием.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.

Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 18.07.2025 12:25:04