




Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Toyota	Tundra	5.7	2009-н.в.

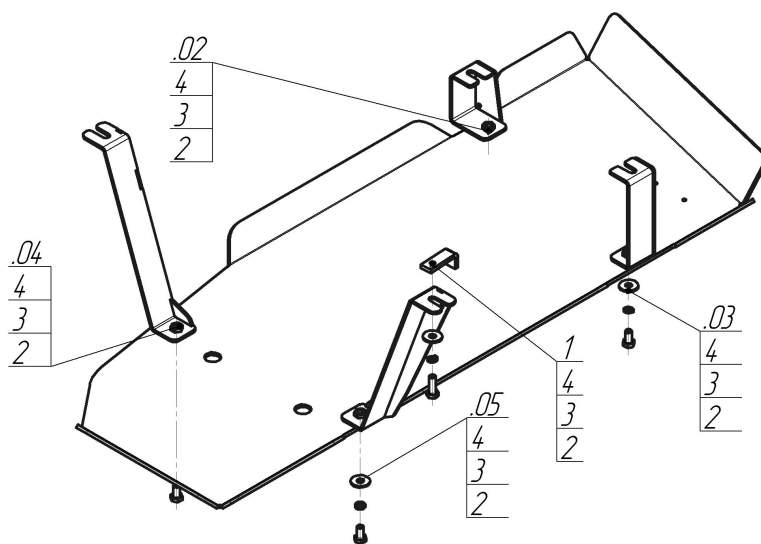

Комплект крепежа

02		Балка		1		ПЗ 79x20x6 A60 M10	1 шт
03		Балка		2		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	5 шт
04		Балка		3		Шайба Гровера DIN 127 M10	5 шт
05		Балка		4		Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	5 шт

Автомобиль без защиты



Автомобиль с защитой



Порядок установки

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 25.01.2017 15:05:44