


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 5 мм, Алюминий




Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Toyota	RAV 4	2.0, 2.2, 2.5	2013-2019

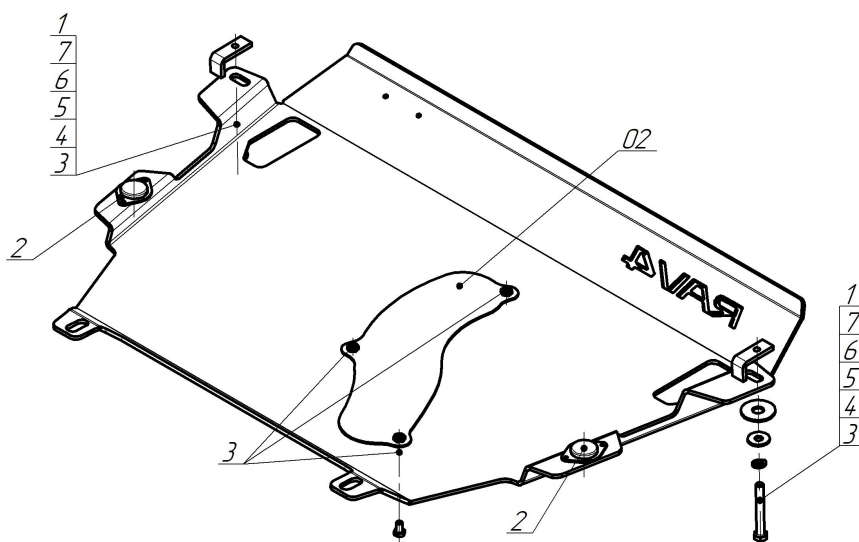

Комплект крепежа

02		Балка		4		Болт DIN 933 – 8.8 10x080	2 шт
1		ПЗ 61x20x6 A40 M10	2 шт	5		Шайба Гровера DIN 127 В М10, средняя серия	2 шт
2		Демпфер	2 шт	6		Шайба кузов. DIN 9021 М 10	2 шт
3		Болт DIN 933 – 8.8 08x014	3 шт	7		Шайба кузов. DIN 9021 М 14 увеличенная	2 шт

Автомобиль без защиты

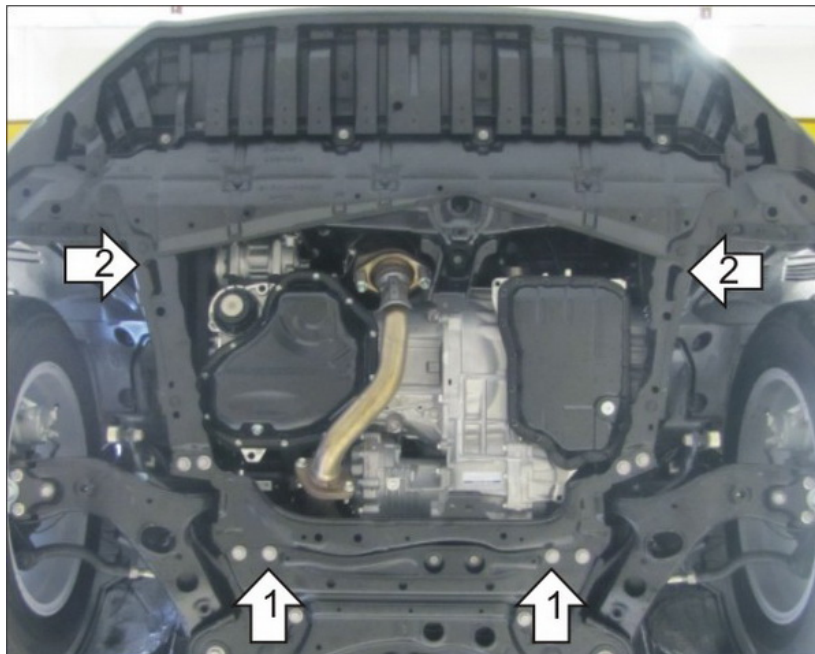

Автомобиль с защитой



Порядок установки

1. Установить на штатные болты крепления подрамника задние точки защиты.
2. Установить в сквозное отверстие подрамника передние точки защиты при помощи ПЗ 61x20x6 A40 M10, Болтов M10x50, Гроверов 10 и Шайб 10 и14. Планку с Загибом удобно закладывать через прямоугольное отверстие в защите.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 12.02.2025 12:01:55