


Защищаемые агрегаты: Топливный бак

Материал защиты: 5 мм, Алюминий




Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Dodge	Ram 1500	5.7	2018-2024	Dodge	Ram 1500	3.0	2024-н.в.

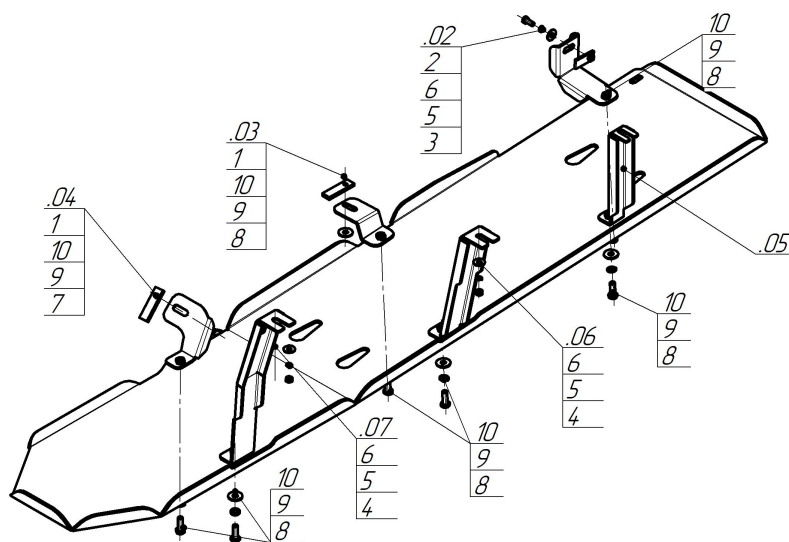


Комплект крепежа

02		Балка		3		Болт DIN 933 – 8.8 08x020	1 шт
03		Балка		4		Гайка DIN 934 M 08	2 шт
04		Балка		5		Шайба Гровера DIN 127 B M08, средняя серия	3 шт
05		Балка		6		Шайба кузов. DIN 9021 M 08	3 шт
06		Балка		7		Болт DIN 933 – 8.8 10x020	1 шт
07		Балка		8		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	7 шт
1		ПР 70x20x6 A15 M10	2 шт	9		Шайба Гровера DIN 127 B M10, средняя серия	8 шт
2		КЛ 51x20 A40 M8	1 шт	10		Шайба кузов. DIN 9021 M 10	8 шт

Автомобиль без защиты

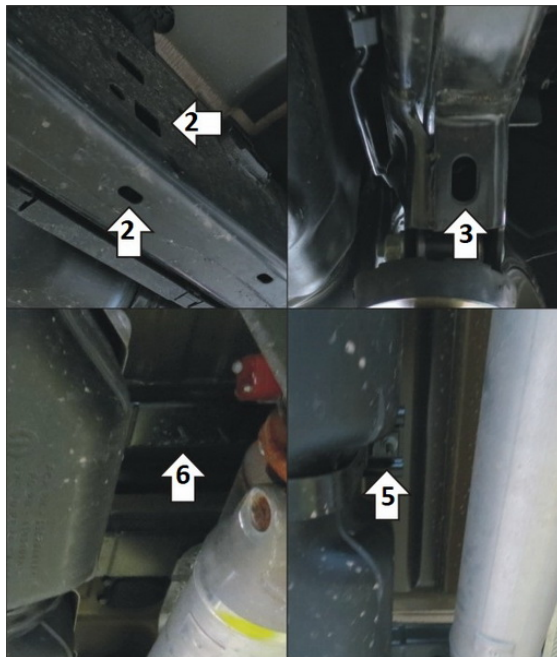

Автомобиль с защитой

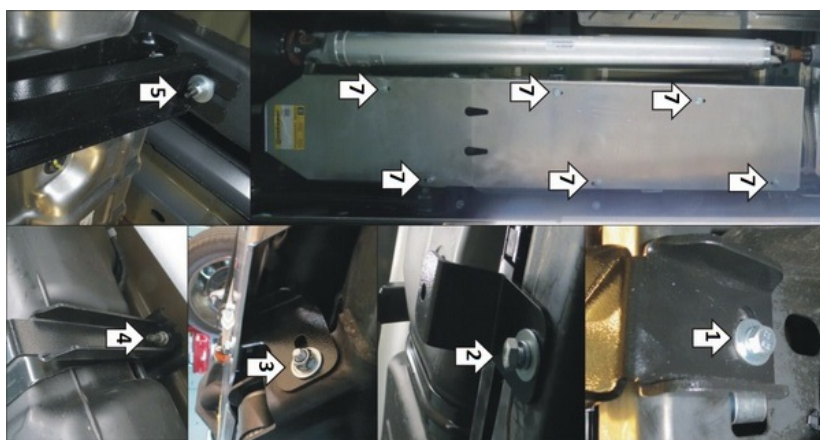

Порядок установки

1. В штатное отверстие в боковине рамы автомобиля установить Кронштейн.02 при помощи клипсы КЛ 51x20 М8, Болта М8x20 с Шайбой и Гр. Шайбой 8.
2. В штатное отверстие в раме автомобиля установить Кронштейн.03 при помощи планки ПР 70x20xМ10 (устанавливается через боковое отверстия в раме), Болта М10x30 с Шайбой и Гр. Шайбой 10.
3. В штатное отверстие кронштейна рычага подвески заднего моста установить Кронштейн.04 при помощи планки ПР70x20 М10, Болта М10x20 с Шайбой и Гр. Шайбой 10.
4. На штатное крепление передней скобы топливного бака прикрепить Кронштейн.05.
5. На штатную шпильку М8 прикрепить Кронштейн.06 при помощи Гайки М8 с Шайбой и Гр. Шайбой 8.
6. На штатную шпильку М8 прикрепить Кронштейн.07 при помощи Гайки М8 с Шайбой и Гр. Шайбой 8.
7. Прикрепить Щит к Кронштейнам при помощи Болтов М10x30 с Шайбами и Гр. Шайбами 10. Затянуть весь крепеж.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 27.01.2025 13:20:46