


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Передний дифференциал

Материал защиты: 5 мм, Алюминий

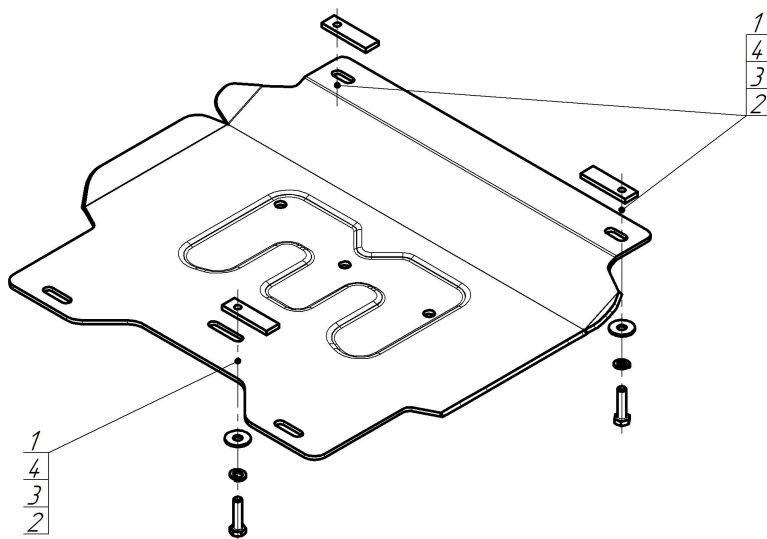


Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Dodge	Ram 1500	3.0	2024-н.в.




Комплект крепежа

1		ПР 70x20x6 A15 M10	3 шт	3		Шайба Гровера DIN 127 В M10, средняя серия	3 шт
2		Болт DIN 933 – 8.8 10x040	3 шт	4		Шайба кузов. DIN 9021 M 10	3 шт

Автомобиль без защиты

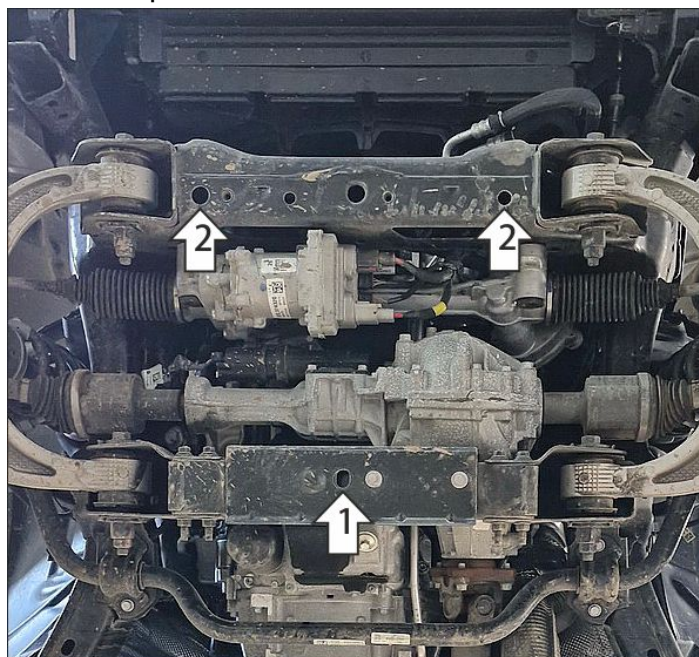

Автомобиль с защитой

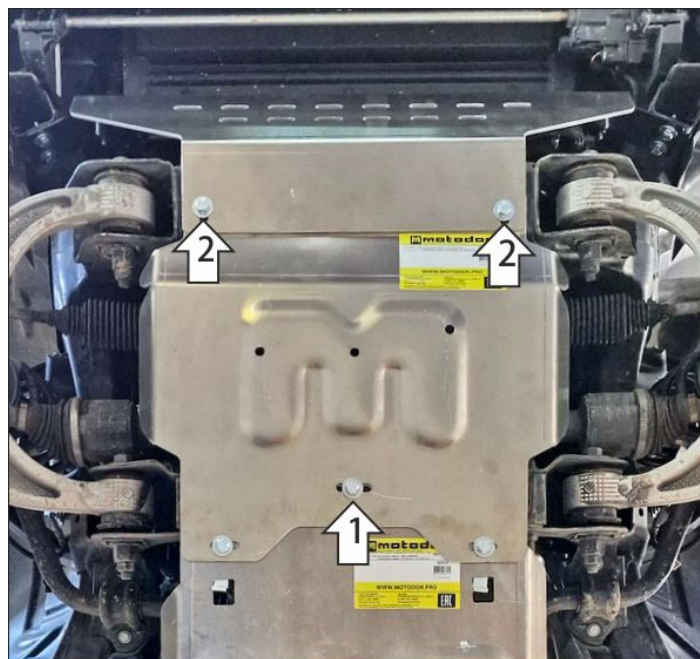

Порядок установки

1. В штатное отверстие в поперечине рамы установить заднюю крепежную точку защиты при помощи планки ПР 70х20х6 М10, болта М10х40 с шайбой и гр. шайбой 10, предварительно сняв накладку рамы с поперечины. Планка закладывается сбоку, со стороны рычага.
2. В штатные отверстия в поперечине рамы установить передние точки крепления защиты при помощи закладных планок ПР 70х20х6 М10, болтов М10х40 с шайбами и гр. шайбами 10. Затянуть весь крепеж с требуемым усилием.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 25.08.2025 17:12:48