


Защищаемые агрегаты: Коробка переключения передач

Материал защиты: 5 мм, Алюминий




Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Dodge	Ram 1500	3.0	2024-н.в.

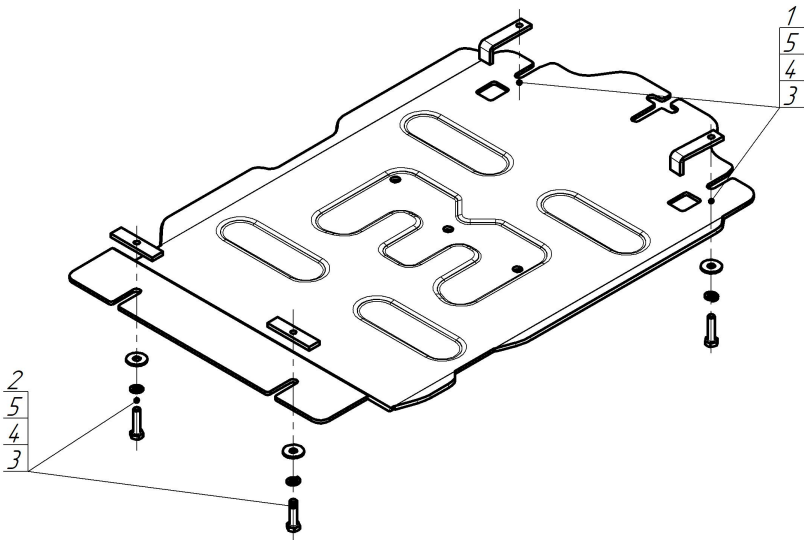


Комплект крепежа

1		ПЗ 79x20x6 A60 M10	2 шт	4		Шайба Гровера DIN 127 B M10, средняя серия	4 шт
2		ПР 80x20x6 M10	2 шт	5		Шайба кузов. DIN 9021 M 10	4 шт
3		Болт DIN 933 – 8.8 10x040	4 шт				

Автомобиль без защиты

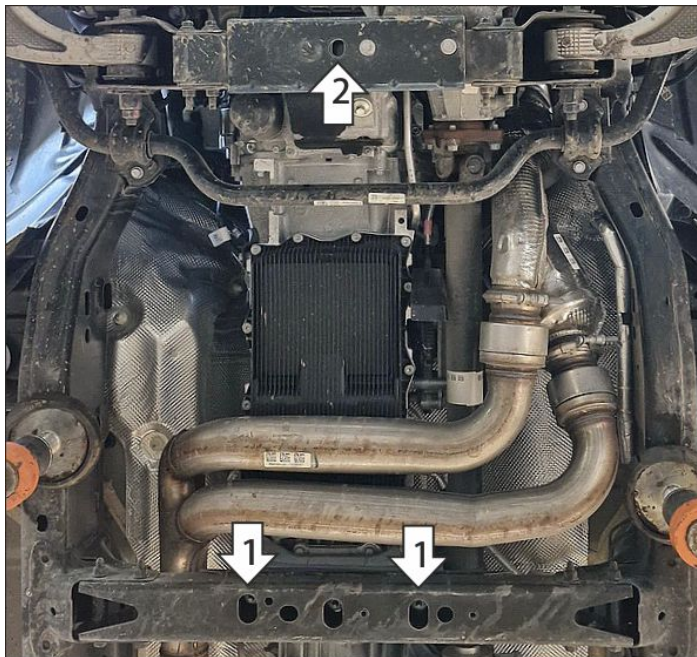

Автомобиль с защитой

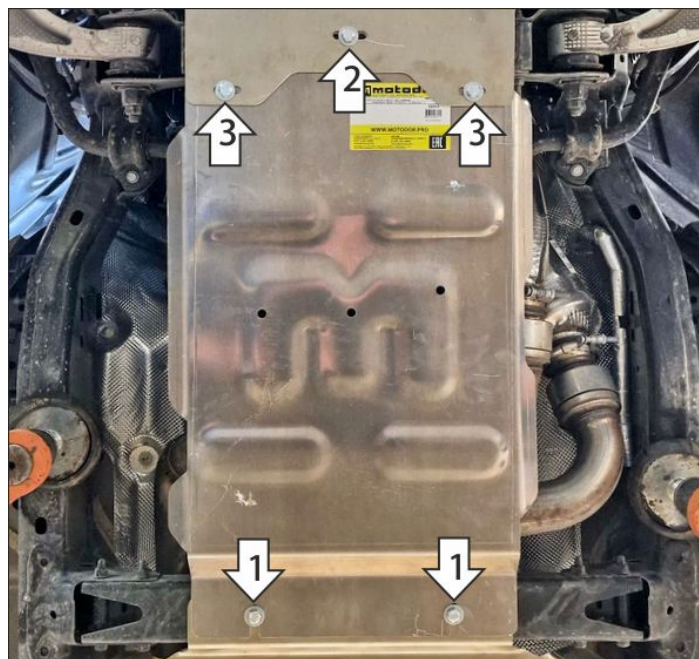

Порядок установки

1. В штатные отверстия в поперечине рамы установить задние точки крепления защиты при помощи закладных планок ПР 80x20x6 M10, болтов M10x40 с шайбами и гр. шайбами 10.
2. Установить переднюю точку крепления щита защиты совместно с задней точкой крепления защиты картера 32916 Motodor.
3. Соединить щит защиты КПП с щитом защиты картера 32916 Motodor при помощи закладных планок ПЗ 79x20x6 M10, болтов M10x40 с шайбами и гр. шайбами 10. Затянуть весь крепеж с требуемым усилием.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 25.08.2025 17:35:14