


Защищаемые агрегаты: Раздаточная коробка

Материал защиты: 5 мм, Алюминий




Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Dodge	Ram 1500	3.0	2024-н.в.

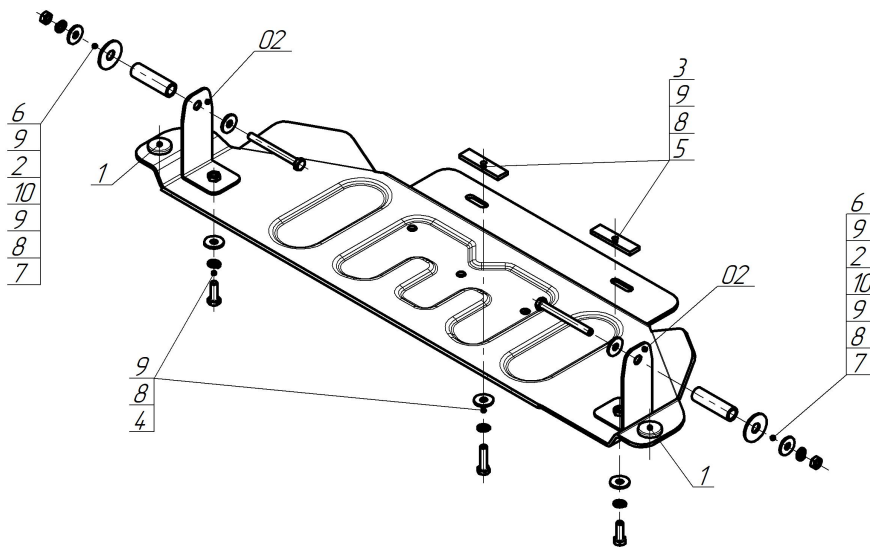


Комплект крепежа

02		Балка		6		Болт DIN 933 – 8.8 10x100	2 шт
1		Демпфер	2 шт	7		Гайка DIN 934 М 10x1,5	2 шт
2		Проставка 73	2 шт	8		Шайба Гровера DIN 127 В М10, средняя серия	6 шт
3		ПР 80x20x6 М10	2 шт	9		Шайба кузов. DIN 9021 М 10	8 шт
4		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	2 шт	10		Шайба кузов. DIN 9021 М 14 увеличенная	2 шт
5		Болт DIN 933 – 8.8 10x040	2 шт				

Автомобиль без защиты

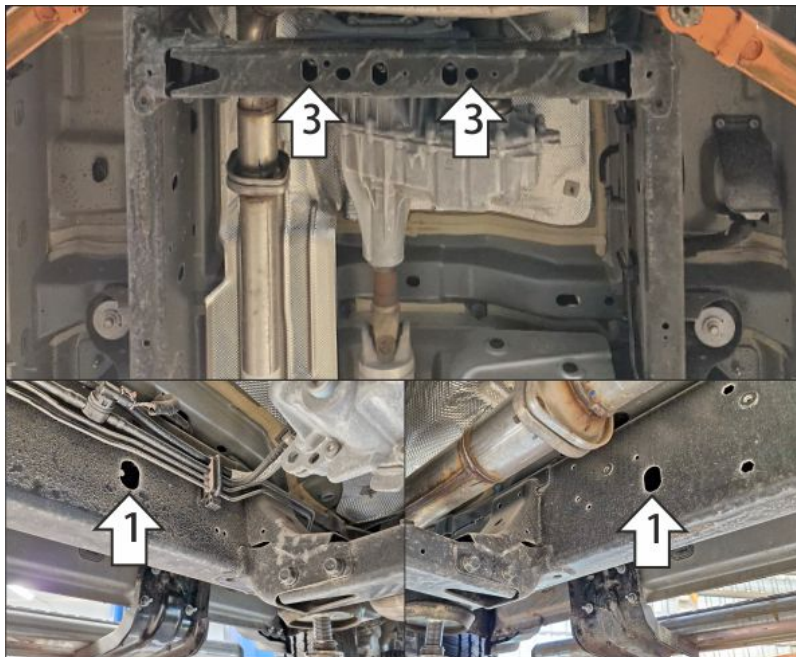

Автомобиль с защитой

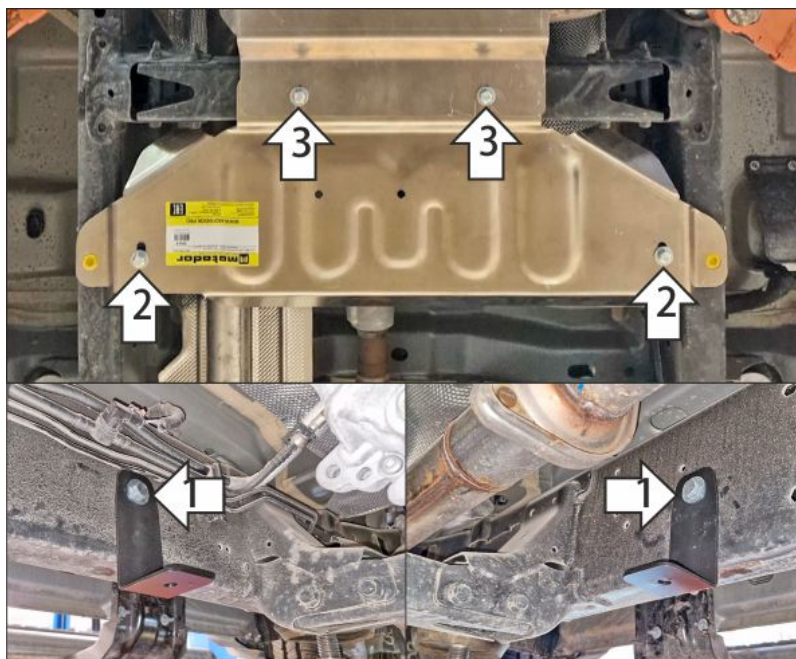

Порядок установки

1. В штатные отверстия в лонжеронах рамы автомобиля установить кронштейны защиты при помощи болтов M10x100, шайб и гр. шайб 10, шайб 14, а также проставок 73.
2. Прикрепить задние точки щита защиты к кронштейнам при помощи болтов M10x30 с шайбами и гр. шайбами 10.
3. В штатные отверстия в поперечине рамы установить передние точки защиты при помощи закладных планок ПР 80x20x6 M10, болтов M10x40 с шайбами и гр. шайбами 10. Затянуть весь крепеж с требуемым усилием.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 26.08.2025 13:01:21