


Защищаемые агрегаты: Раздаточная коробка

Материал защиты: 5 мм, Алюминий




Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Dodge	Ram 1500 RHO	3.0	2024-н.в.

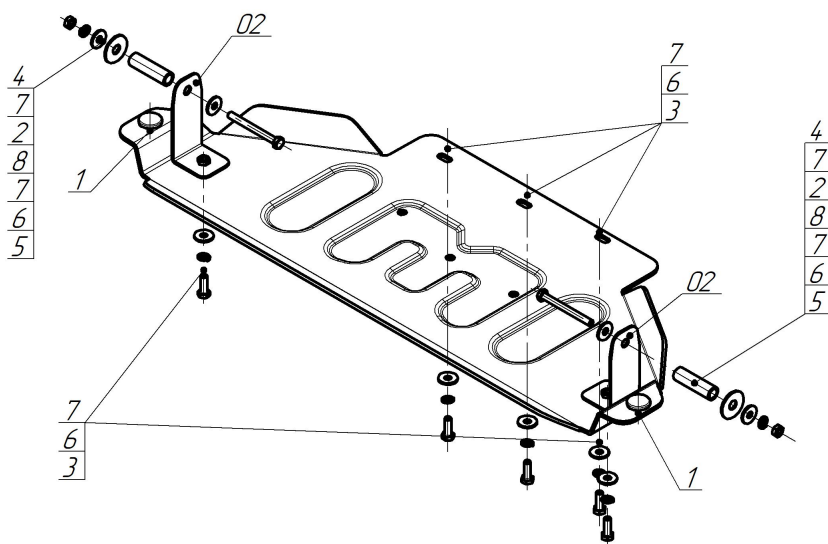


Комплект крепежа

02		Балка		5		Гайка DIN 934 M 10x1,5	2 шт
1		Демпфер	2 шт	6		Шайба Гровера DIN 127 B M10, средняя серия	7 шт
2		Проставка 73	2 шт	7		Шайба кузов. DIN 9021 M 10	9 шт
3		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	5 шт	8		Шайба кузов. DIN 9021 M 14 увеличенная	2 шт
4		Болт DIN 933 – 8.8 10x100	2 шт				

Автомобиль без защиты

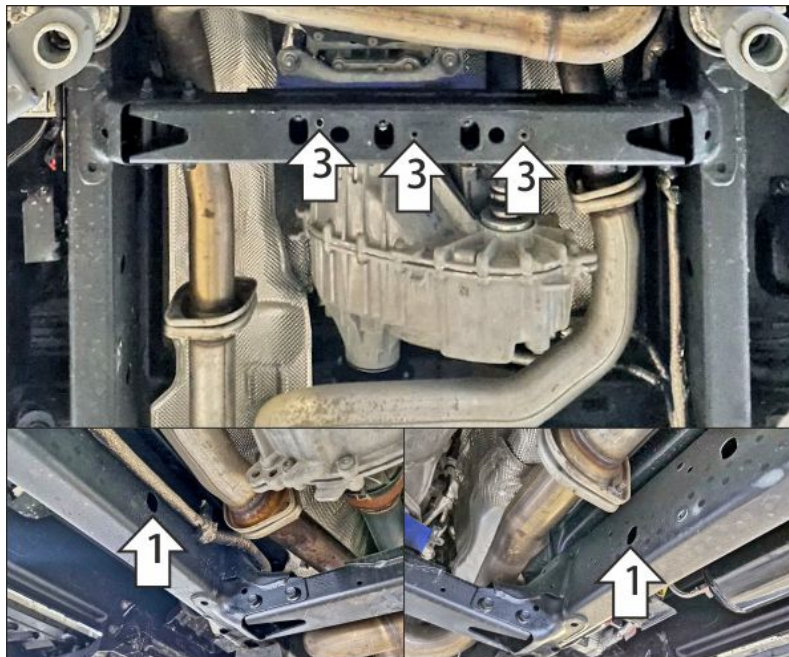

Автомобиль с защитой

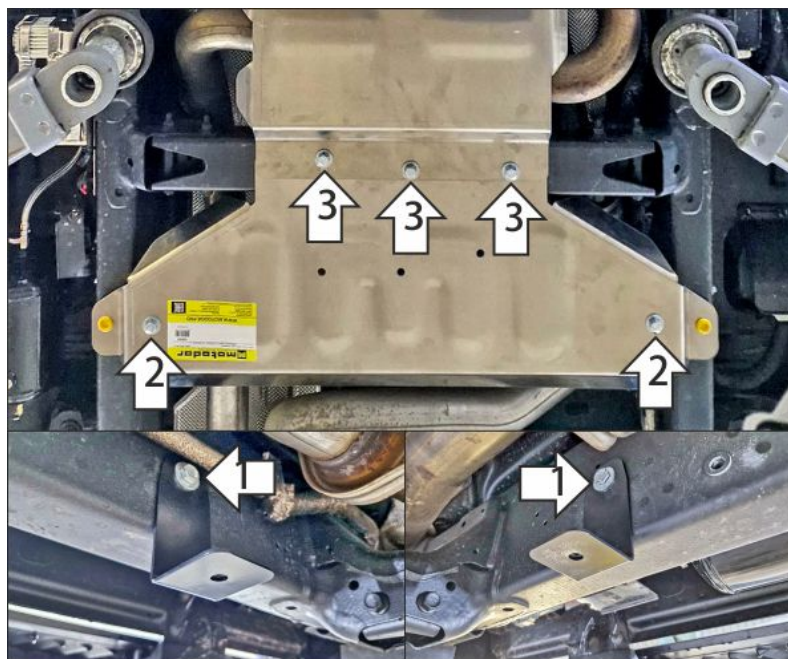

Порядок установки

Снять штатную защиту (больше не понадобится).

1. В штатные отверстия в раме автомобиля установить кронштейны при помощи болтов M10x100, шайб и гр. шайб 10, шайб 14, а также проставок 73.

2. Прикрепить задние точки щита защиты к кронштейнам при помощи болтов M10x30 с шайбами и гр. шайбами 10.

3. В штатные резьбовые отверстия в поперечине рамы установить передние точки щита защиты при помощи болтов M10x30 с шайбами и гр. шайбами 10. Затянуть весь крепеж с требуемым усилием.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.

Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 28.08.2025 16:03:25