



# Инструкция по установке


Артикул **330901**

Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 3 мм, Алюминий




Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Hyundai	Solaris	1.4, 1.6	2010-2014	KIA	Rio	1.4, 1.6	2011-2015
Hyundai	Solaris	1.4, 1.6	2014-н.в.	KIA	Rio	1.4, 1.6	2015-н.в.

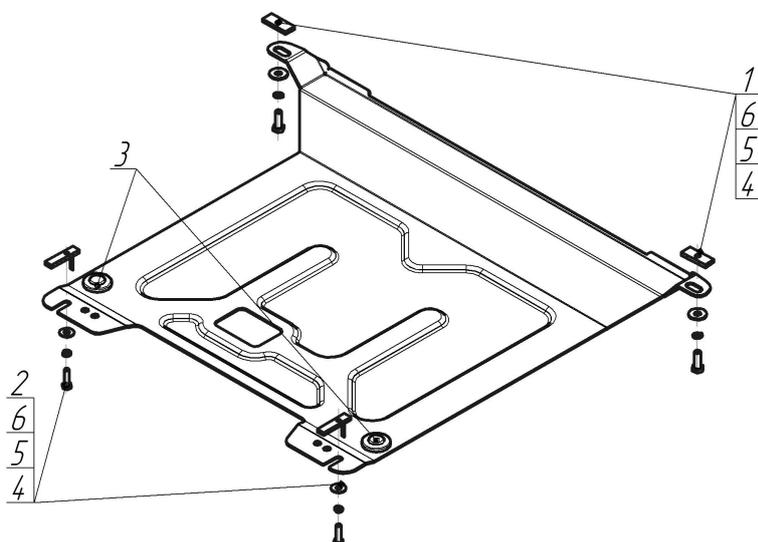


## Комплект крепежа

1		ПР 50x20x6 M8	2 шт	4		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	4 шт
2		ПУ 60x14x6 A20 B10 M8	2 шт	5		Шайба Гровера DIN 127 M08	4 шт
3		Демпфер	2 шт	6		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	4 шт

## Автомобиль без защиты

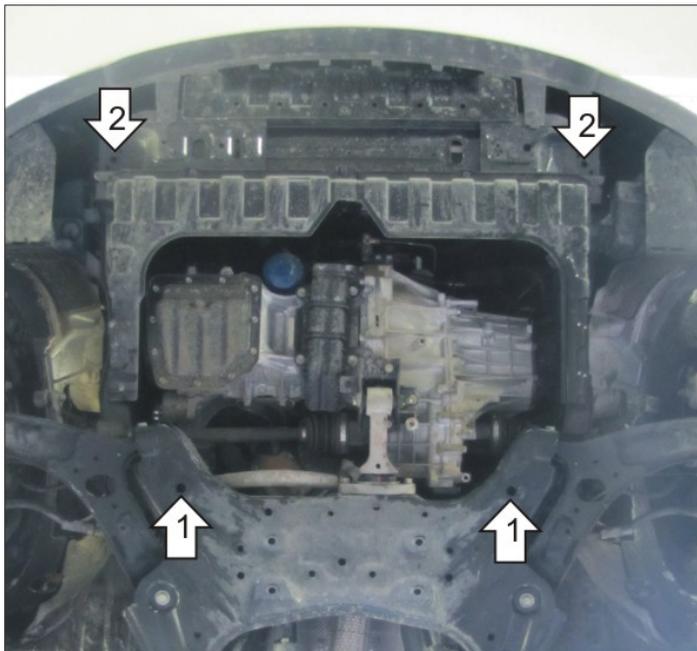

## Автомобиль с защитой

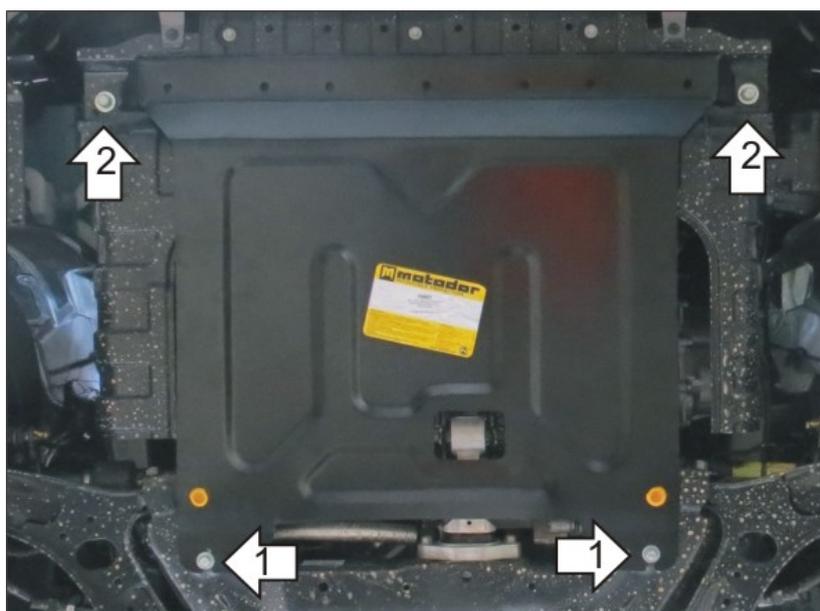

## Порядок установки

1. Установить в отверстия подрамника а/м задние точки Защиты при помощи ПУ 60x14x6 А20В10 М8 и Болтов М8x30, Гр 8 и Ш 8.
2. Установить на штатные отверстия поперечной балки под радиатором передние точки крепления при помощи ПР 50x20x6 М8 и Болтов М8x30, Гр 8 и Ш 8.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.  
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: [motodor.pro](http://motodor.pro) или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 25.01.2017 15:06:27