


Защищаемые агрегаты: Двигатель

Материал защиты: 4 мм, Алюминий




Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Audi	Q7	2.0	2015-2019

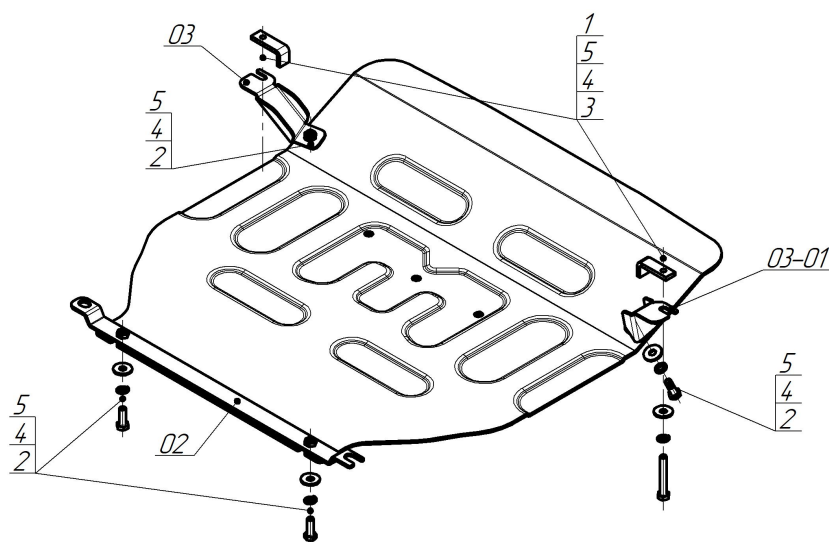


Комплект крепежа

02		Балка		2		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	4 шт
03		Балка		3		Болт DIN 933 – 8.8 10x070	2 шт
03-01		Балка		4		Шайба Гровера DIN 127 B M10, средняя серия	6 шт
1		ПЗ 61x20x6 A40 M10	2 шт	5		Шайба кузов. DIN 9021 M 10	6 шт

Автомобиль без защиты

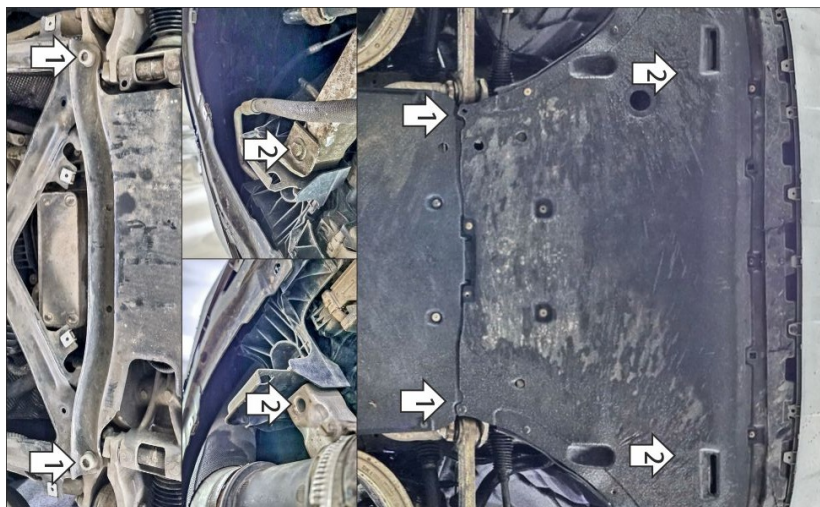

Автомобиль с защитой

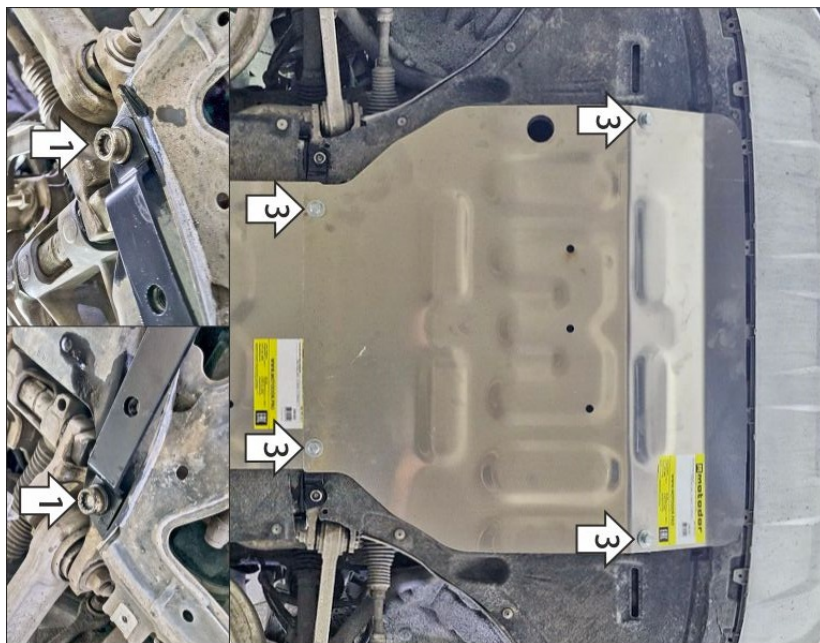

Порядок установки

1. Снять штатные пыльники. Под штатные болты на подрамнике автомобиля установить заднюю балку защиты.
2. В передней части деформируемых брусков открутить уголки, в освободившиеся отверстия установить передние кронштейны защиты при помощи закладных планок ПЗ 61х20х6 А40 М10, болтов М10х70 с шайбами и гр. шайбами 10. Вернуть на место штатные пыльники, предварительно сделав вырезы под балку и кронштейны.
3. Прикрепить щит к балке и кронштейнам при помощи болтов М10х30 с шайбами и гр. шайбами 10. Затянуть весь крепеж с требуемым усилием.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 01.12.2025 11:55:58