


Защищаемые агрегаты: Коробка переключения передач

Материал защиты: 4 мм, Алюминий




Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Audi	Q7	2.0	2015-2019

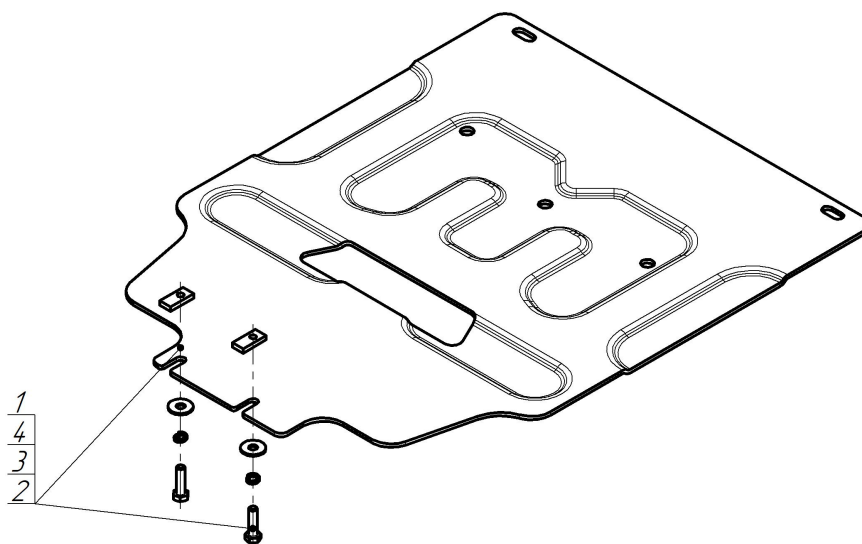

Комплект крепежа

1		ПР 30x14x5 A10 M8	2 шт	3		Шайба Гровера DIN 127 B M08, средняя серия	2 шт
2		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	2 шт	4		Шайба кузов. DIN 9021 M 08	2 шт

Автомобиль без защиты

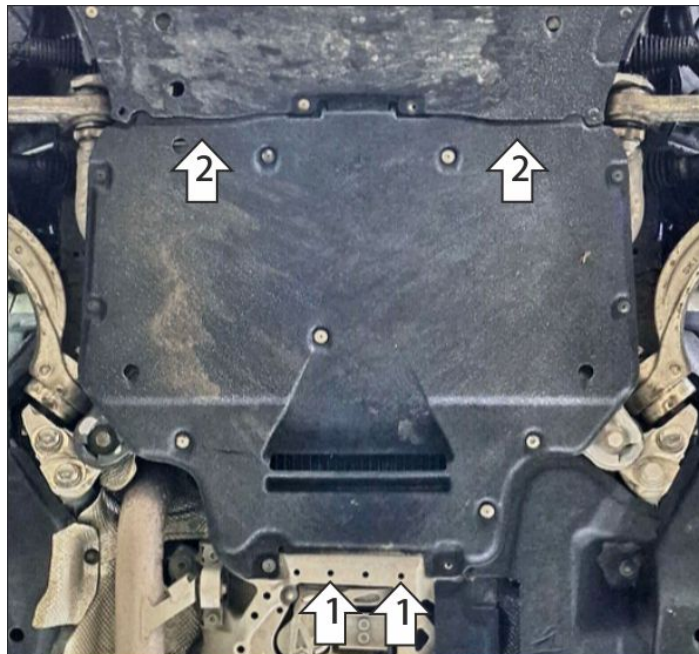

Автомобиль с защитой



Порядок установки

Устанавливается только совместно с защитой двигателя Motodor 340102!!!

1. В штатные отверстия в поперечине под КПП установить задние крепежные точки при помощи закладных планок ПР 30x14x6 М8, болтов М8х30 с шайбами и гр. шайбами 8.

2. Передние точки защиты прикрепить к задней балке защиты 340102. Затянуть весь крепеж с требуемым усилием.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 01.12.2025 14:56:28