


Защищаемые агрегаты: Задний электромотор

Материал защиты: 4 мм, Алюминий




Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Voyah	Free	1.5	2023-н.в.

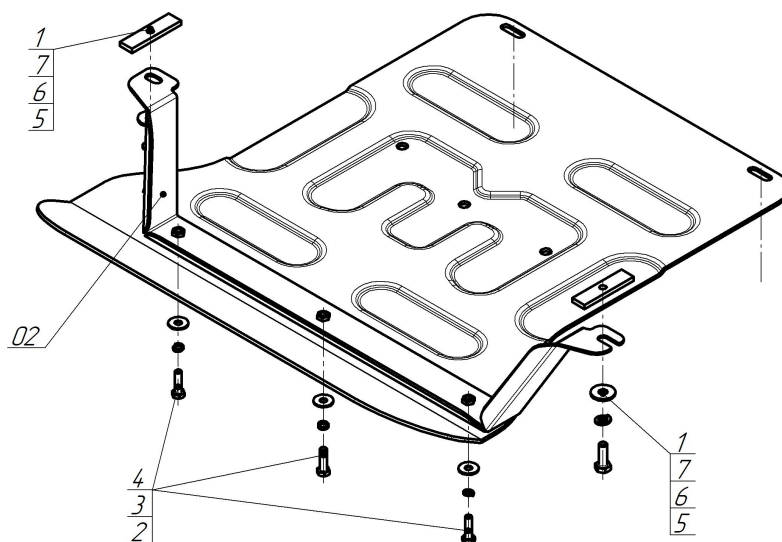


Комплект крепежа

02		Балка		4		Шайба кузов. DIN 9021 M 08	3 шт
1		ПР 80x20x6 M10	2 шт	5		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	2 шт
2		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	3 шт	6		Шайба Гровера DIN 127 B M10, средняя серия	2 шт
3		Шайба Гровера DIN 127 B M08, средняя серия	3 шт	7		Шайба кузов. DIN 9021 M 10	2 шт

Автомобиль без защиты

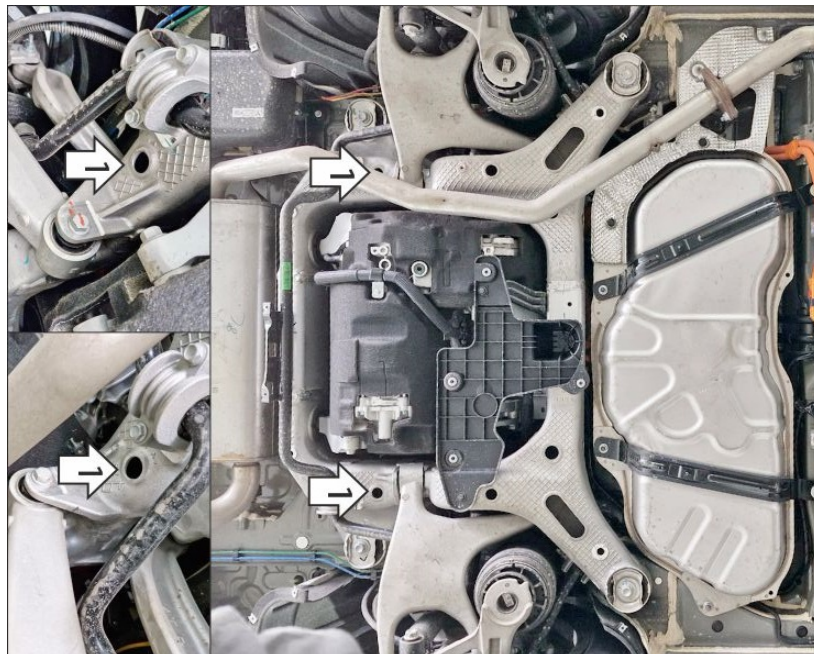

Автомобиль с защитой

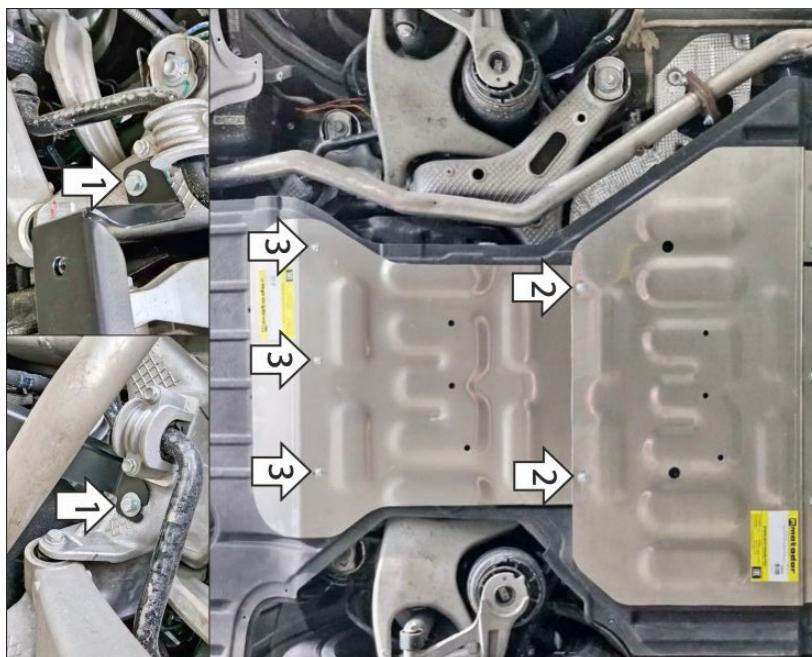

Порядок установки

Устанавливается только с защитой топливного бака MOTODOR и поверх штатного пыльника, для автомобилей в комплектации EVR Sport Edition.

Снять штатный пластиковый пыльник для удобства установки балки.

1. В штатные отверстия в подрамнике задней подвески установить балку при помощи закладных планок ПР80х20х6 М10 и болтов М10х30 с шайбами и гр. шайбами 10. Вернуть на место пыльник, сделав в нём отверстие под балку.

2. Совместно с задними точками крепления защиты топливного бака MOTODOR установить передние точки крепления щита.

3. Прикрепить щит к балке при помощи болтов М8х30 с шайбами и гр. шайбами 8. Затянуть весь крепеж с требуемым усилием.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.

Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 01.08.2025 15:18:04