


Защищаемые агрегаты: Задний электромотор, Трубки охлаждения электромотора

Материал защиты: 4 мм, Алюминий




Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Voyah	Dream	1.5	2021-н.в.	Voyah	Passion	1.5	2022-н.в.

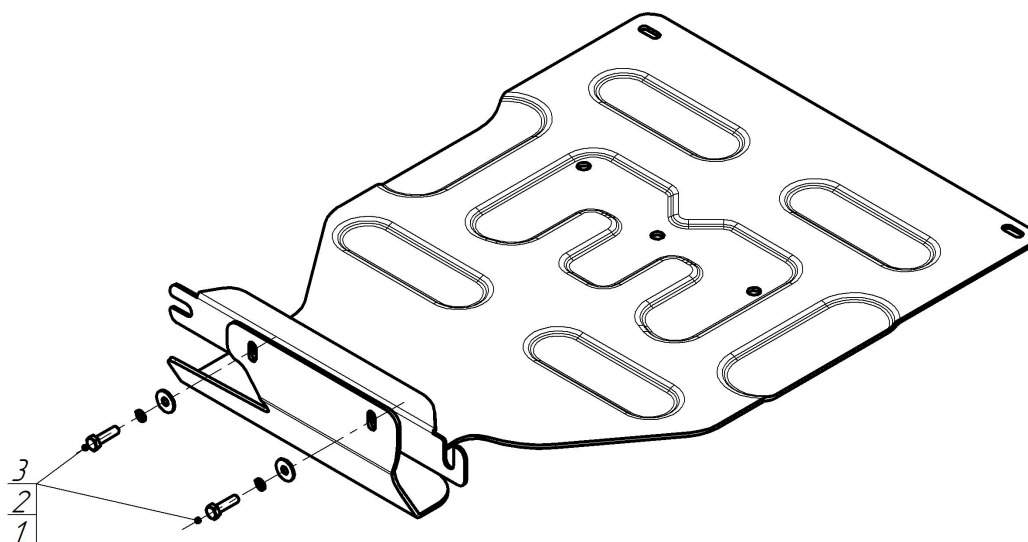


Комплект крепежа

02		Балка		2		Шайба Гровера DIN 127 B M08, средняя серия	2 шт
1		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	2 шт	3		Шайба кузов. DIN 9021 M 08	2 шт

Автомобиль без защиты

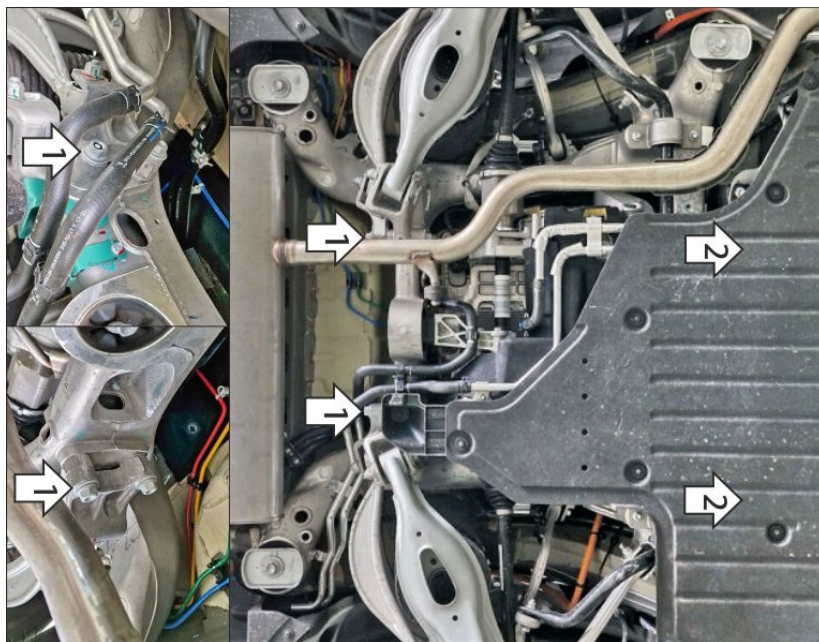

Автомобиль с защитой

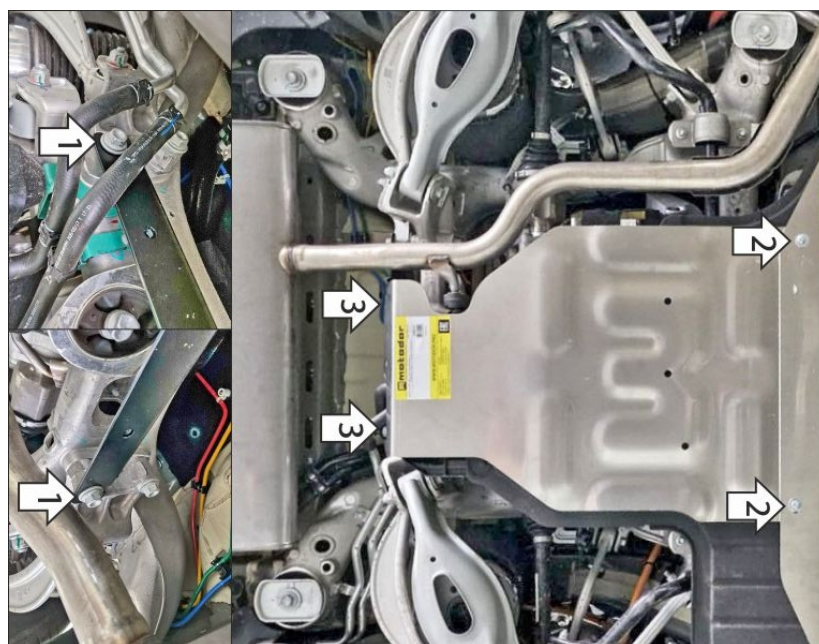

Порядок установки

1. Под штатные болты, скрепляющие составные части заднего подрамника автомобиля, установить балку защиты.
2. К задним кронштейнам защиты арт. 348609 или 348611 (в зависимости от модели автомобиля) прикрепить передние точки щита.
3. Прикрепить щит к ранее установленной балке при помощи болтов M8x30 с шайбами и гр. шайбами 8. Затянуть весь крепеж с требуемым усилием.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 17.11.2025 14:14:07