



Инструкция по установке


Артикул **53024**

Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 1,5 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Chevrolet	Aveo	1.2, 1.4	2008-2011

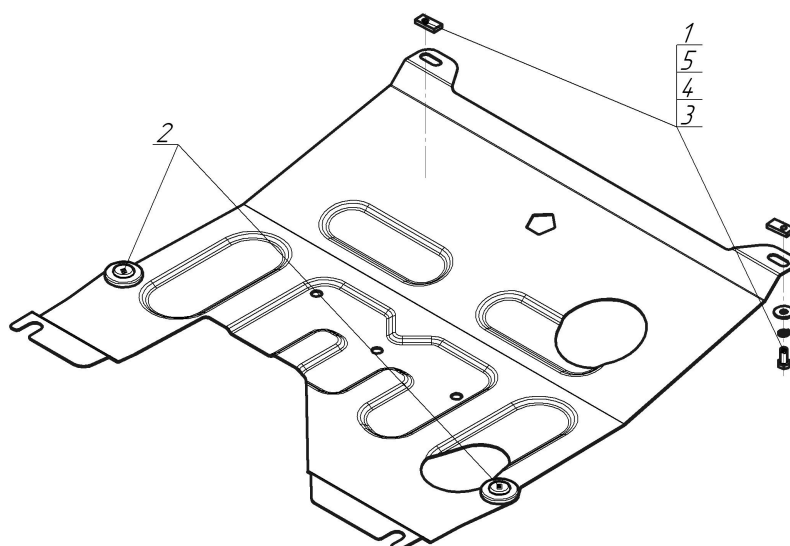


Комплект крепежа

1		ПР 30x14x5 A10 M8	2 шт	4		Шайба Гровера DIN В 127 M08, средняя серия	2 шт
2		Демпфер	2 шт	5		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	2 шт
3		Болт DIN 933 – 8.8 08x020	2 шт				

Автомобиль без защиты

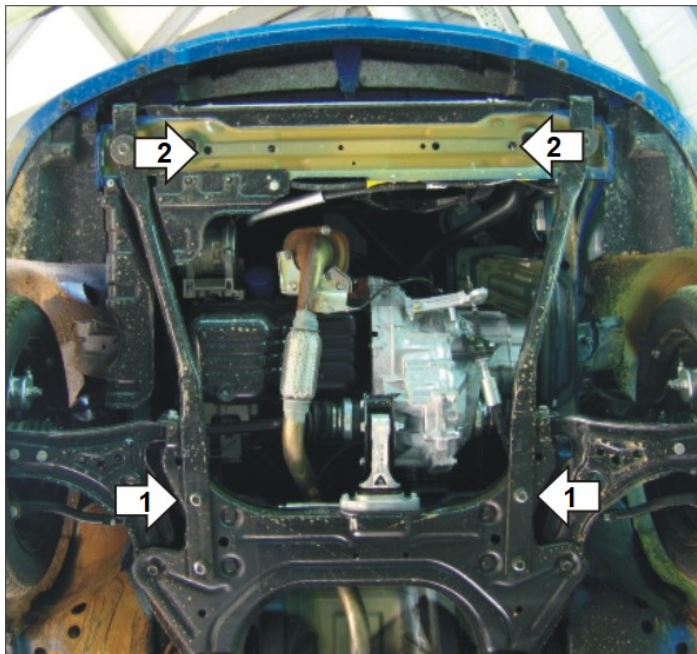

Автомобиль с защитой

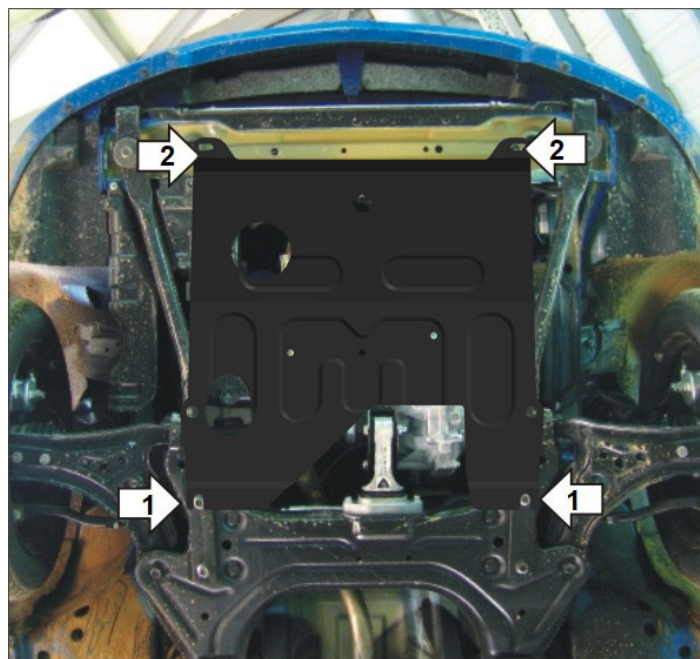

Порядок установки

1. Установить задние точки защиты на штатные болты продольных усилителей автомобиля.
2. В штатные отверстия поперечины радиатора установить перенос точки крепления Защиты при помощи Планок ПР30х14х6 М8, Болтов М8х20 с Шайбами и Гр. Шайбами 8. Затянуть весь крепеж.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 28.04.2018 10:19:08