



Инструкция по установке


Артикул **60801**

Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь



Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Honda	Civic IX	1.8	2012-н.в.

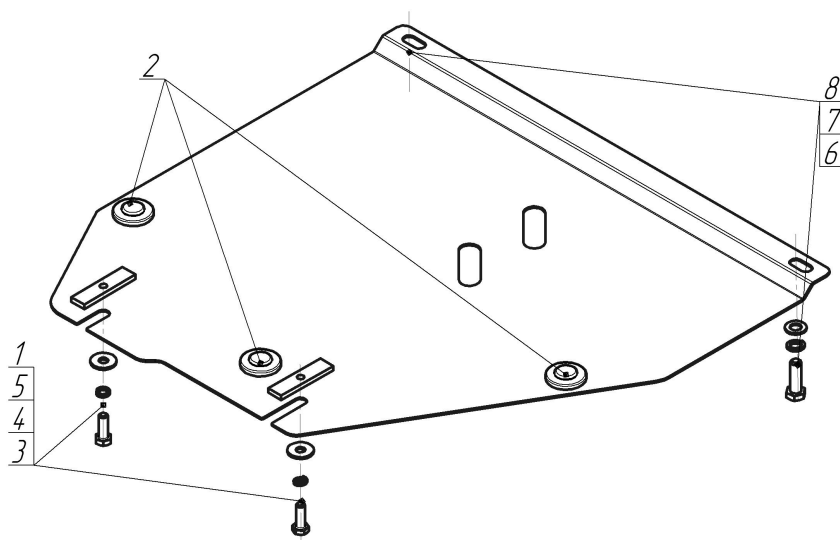

Комплект крепежа

1		ПР 80x20x6 M10	2 шт	5		Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	2 шт
2		Демпфер	2 шт	6		Болт M12x1,25x35	2 шт
3		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	2 шт	7		Шайба Гровера DIN 127 M12	2 шт
4		Шайба Гровера DIN 127 B M10, средняя серия	2 шт	8		Шайба кузов. DIN 9021 M 12	2 шт

Автомобиль без защиты



Автомобиль с защитой



Порядок установки

1. Установить задние точки защиты, при необходимости сделав пазы в пыльнике, при помощи ПР 80x20x6 М10, Болтов М10х30, Шайб 10 и Гроверов 10.
2. Установить передние точки защиты в штатные резьбовые отверстия в подрамнике, при необходимости сделав отверстия в пыльнике, при помощи Болтов М12х35х1,25, Шайб 12 и Гроверов 12.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 19.01.2018 15:26:35