


Защищаемые агрегаты: Коробка переключения передач,
Раздаточная коробка

Материал защиты: 2 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Volkswagen	Amarok	2.0	2010-2016

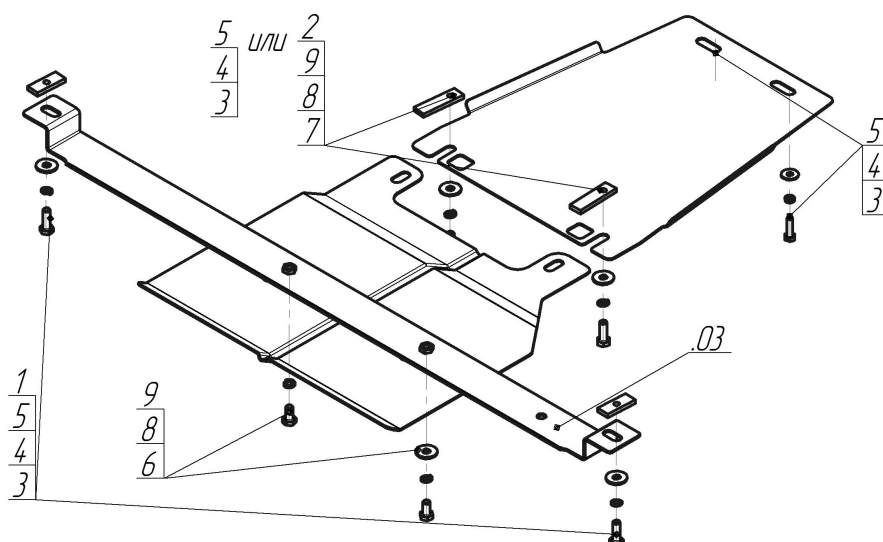

Комплект крепежа

03		Балка		5		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	4 шт
1		ПР 50x20x6 M8	2 шт	6		Болт DIN 933 – 8.8 10x020	2 шт
2		ПР 70x20x6 A15 M10	2 шт	7		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	2 шт
3		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	4 шт	8		Шайба Гровера DIN 127 B M10, средняя серия	4 шт
4		Шайба Гровера DIN B 127 M08, средняя серия	4 шт	9		Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	4 шт

Автомобиль без защиты

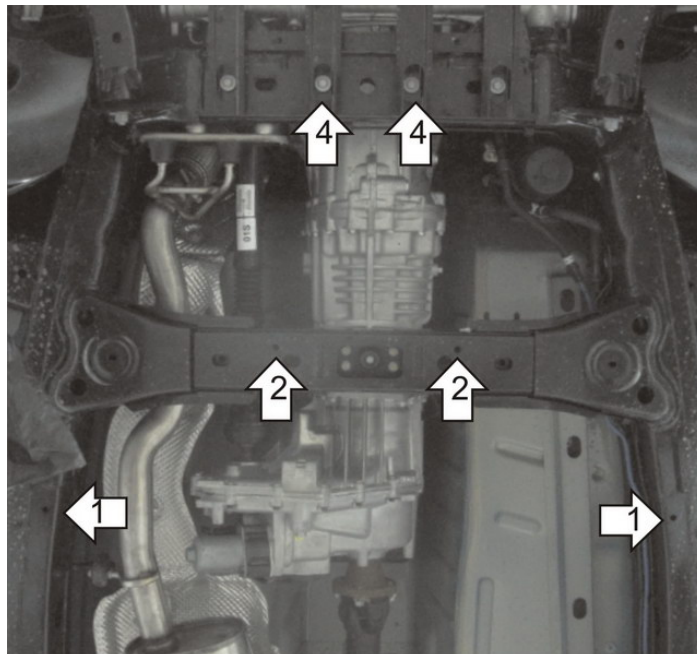

Автомобиль с защитой



Порядок установки

1. Установить в отверстия рамы Балку с помощью ПР 50x20x6 М8 и болтов М8х30.
2. Установить в штатные отверстия поперечной балки задние точки первого щита и передние точки крепления второго щита с помощью болтов М8х30. Если на поперечной балке отсутствуют штатные приварные гайки использовать ПР 70x20x6 А15 М10 и болты М10х30.
3. Установить на ранее установленную Балку задние точки второго щита с помощью болтов М10х20.
4. Установить в штатные резьбовые отверстия штатной защиты передние точки первого щита. Рекомендуется вместо коротких штатных болтов использовать болты М8х30.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 19.01.2018 15:11:10