



Инструкция по установке


Артикул **63006**

Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Chevrolet	Cobalt	1.5	2013-2015

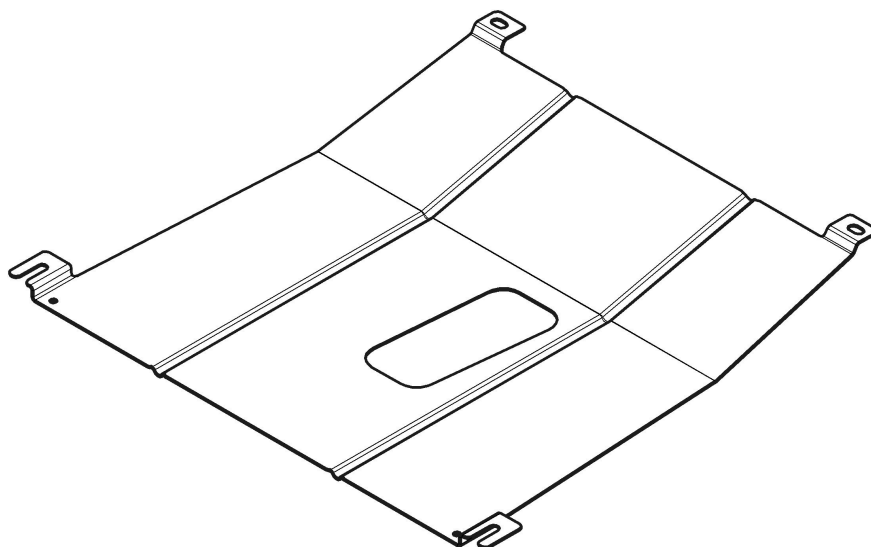

Комплект крепежа

Автомобиль без защиты

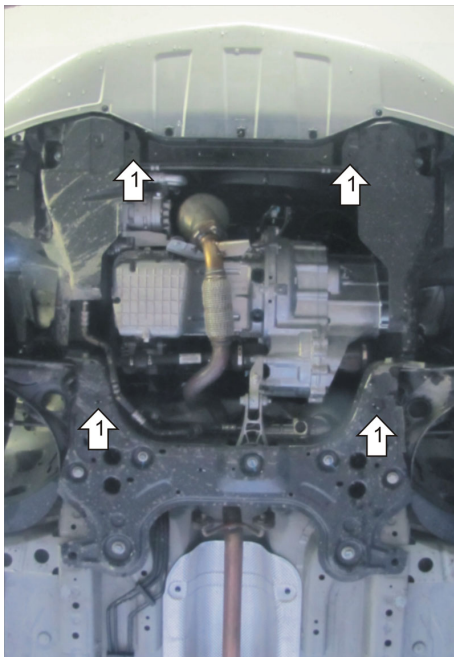

Автомобиль с защитой



Порядок установки

1. Защита устанавливается вместо штатной защиты, используя штатные болты.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 19.01.2018 15:11:48