



Инструкция по установке


Артикул **64901**

Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Haima	7	2.0	2011-2014

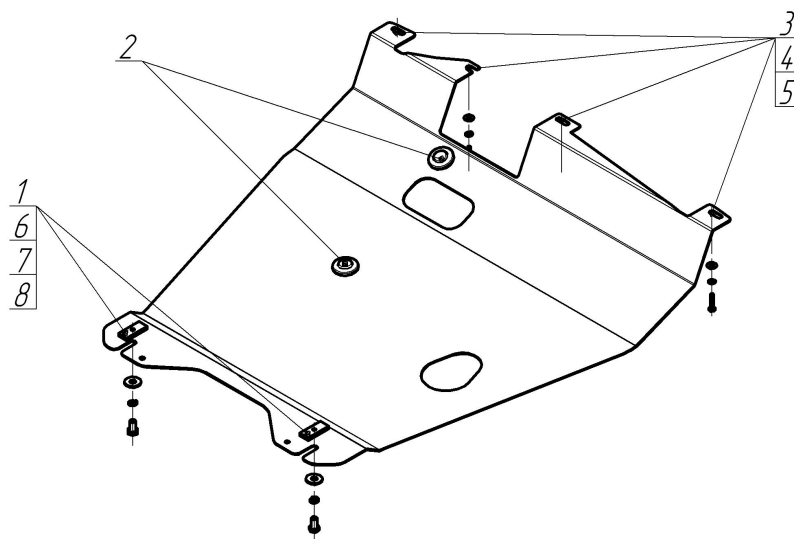


Комплект крепежа

1		ПР 50x20x6 M8		5		Шайба кузов. DIN 9021 M 06	4 шт
2		Демпфер	2 шт	6		Болт DIN 933 – 8.8 08x020	2 шт
3		Болт DIN 933 – 8.8 06x030	4 шт	7		Шайба Гровера DIN B 127 M08, средняя серия	2 шт
4		Шайба Гровера DIN 127 B M06, средняя серия	4 шт	8		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	2 шт

Автомобиль без защиты

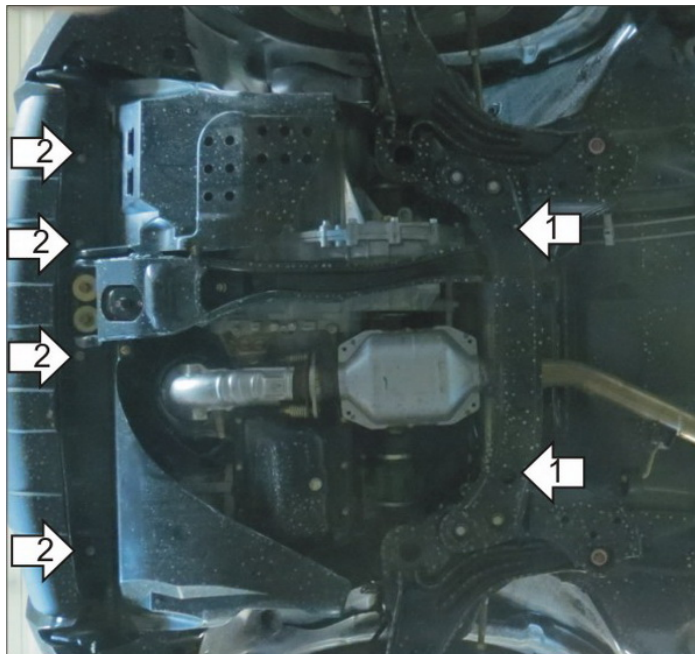

Автомобиль с защитой

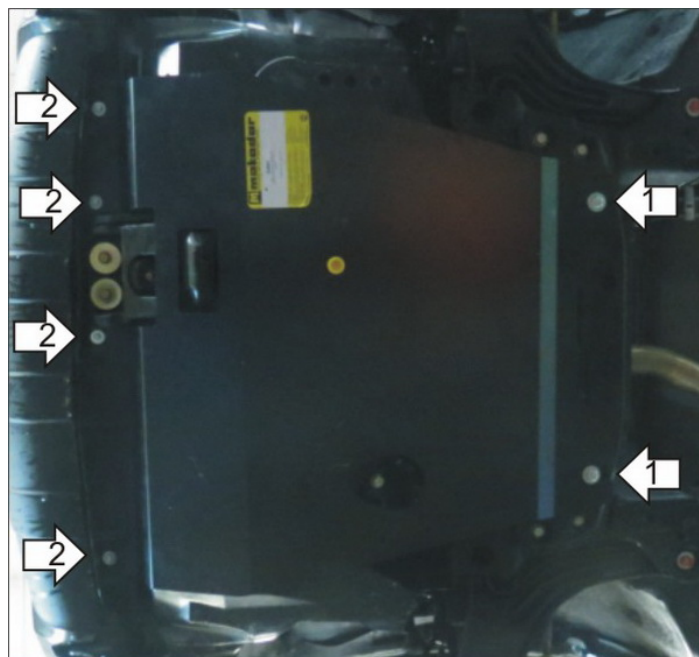

Порядок установки

Защита устанавливается поверх пыльника.

Установить Демпферы в отверстия щита.

1. Установить задние точки крепления на подрамника автомобиля при помощи ПР 50x20x6 М8, Болтов М8х20, Гр8 и Ш8.

2. Установить передние точки крепления в штатные резьбовые отверстия балки под радиатором при помощи Болтов М6х30, Гр6 и Ш6.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.

Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 25.11.2020 11:45:38