


Защищаемые агрегаты: Двигатель

Материал защиты: 2 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Audi	100	2.3	1990-1994	Audi	A6	1.8, 2.3	1994-1997
Audi	A6	1.8, 2.3	1994-1997	Audi	A6	1.8, 2.3	1994-1997

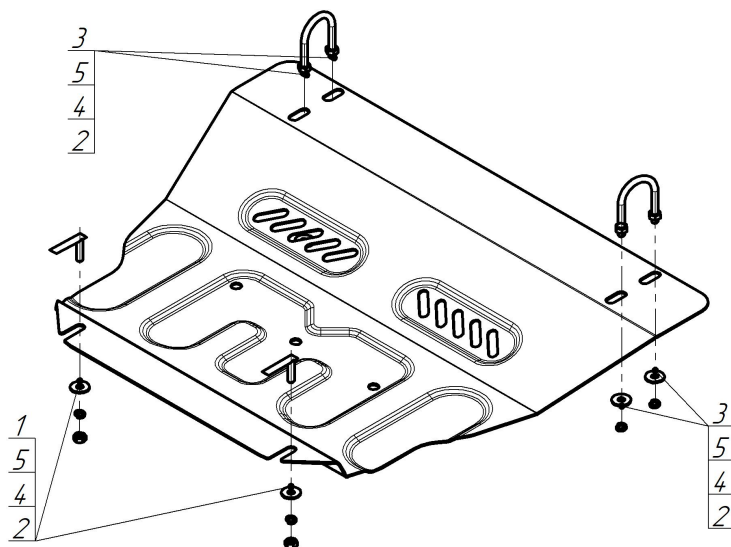


Комплект крепежа

1		КР 50 A10 M8x30	2 шт	4		Шайба Гровера DIN 127 B M08, средняя серия	6 шт
2		Гайка DIN 934 M 08	6 шт	5		Шайба кузов. DIN 9021 M 08	6 шт
3		Монтажная скоба ETR 33-42, M8	2 шт				

Автомобиль без защиты

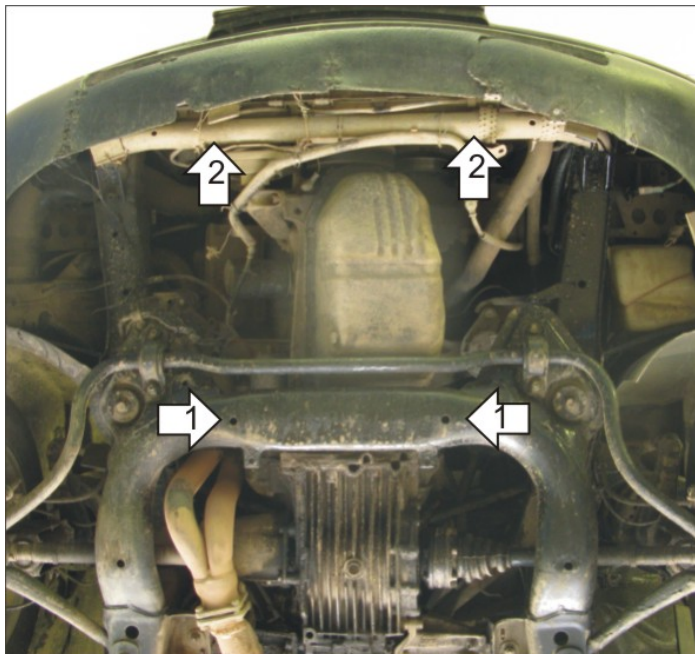

Автомобиль с защитой

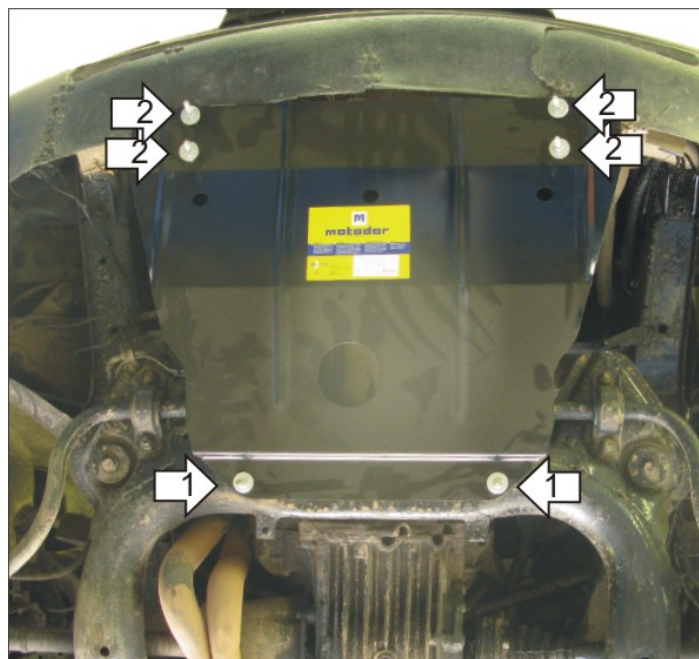

Порядок установки

1. Установить на подрамник моторного отсека задние точки крепления Защиты при помощи закладываемых внутрь КР 50 А10 М8, Гаек М8, Шайб 8 и Гроверов 8.
2. Установить на поперечную балку круглого сечения под радиатором передние точки крепления Защиты при помощи перекидываемых Скоб ETR 33-42, Гаек М8, Шайб 8 и Гроверов 8.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodior.pro или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 14.11.2025 10:15:54