

Инструкция по установке

_{Артикул} **70601**


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка

переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь




| Марка | Модель | Объем | Год выпуска | Марка | Модель | Объем | Год выпуска |
|--------|--------|---------------|----------------|--------|--------|---------------|----------------|
| FIAT | Sedici | 1.6, 1.9, 2.0 | 2006-2013 | Suzuki | Sx4 | 1.6, 1.9, 2.0 | 2009-2013 |
| Suzuki | Sx4 | 1.6, 1.9, 2.0 | 2006-2009 | | | | |

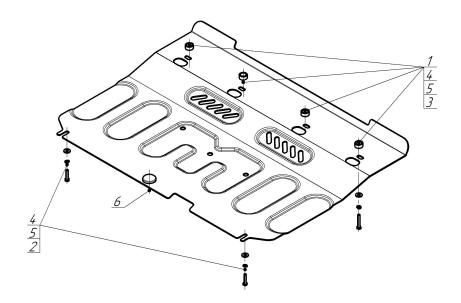


Комплект крепежа

| New Month Reported | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|---------------------------|------|---|---|---|------|--|--|--|--|
| 1 | | Проставка 10 | 4 шт | 4 | 0 | Шайба кузов. DIN 9021 M 06 | 6 шт | | | | |
| 2 | | Болт DIN 933 – 8.8 06х030 | 2 шт | 5 | | Шайба Гровера DIN 127 В M06, средняя серия | 6 шт | | | | |
| 3 | | Болт DIN 933 – 8.8 06х040 | 4 шт | 6 | | Демпфер | 1 шт | | | | |

Автомобиль без защиты

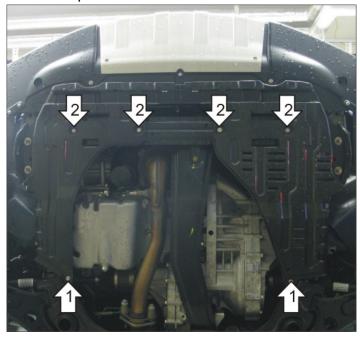

Автомобиль с защитой

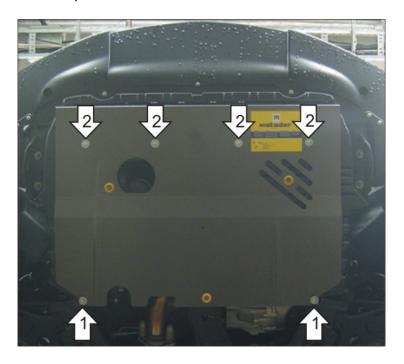

Порядок установки

- 1. Выкрутить болты крепления пластикового пыльника в соответствии со схемой в инструкции. Установить задние точки крепления защиты в штатные высвободившиеся резьбы при помощи болтов M6x30 с шайбами и гр. шайбами 6.
- 2. Установить передние точки крепления защиты в штатные резьбовые ранее освобожденные отверстия при помощи проставок 10, болтов М6х40 с шайбами и гр. шайбами 6. Затянуть весь крепеж.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции. Появились вопросы по установке? Заходите на сайт:motodor.pro или звоните по номеру с сайта.