


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Ford	Bronco Sport	1.5	2020-2024

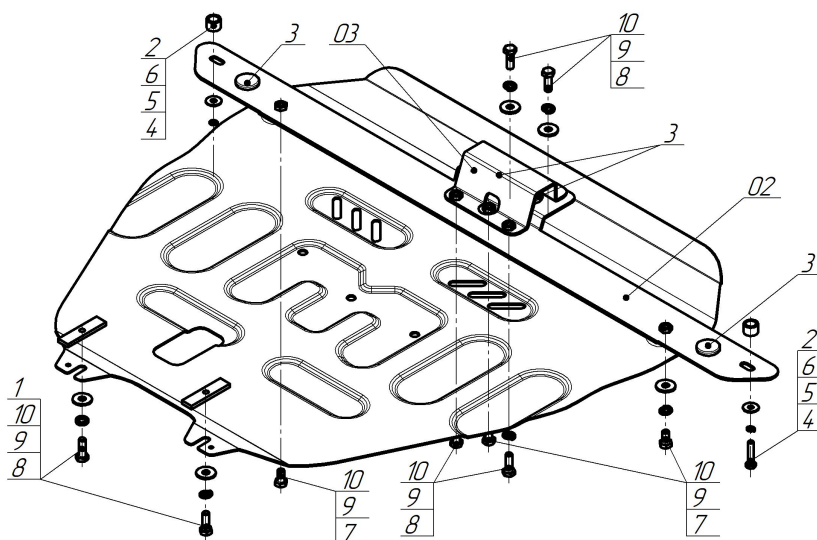


Комплект крепежа

02		Балка		5		Шайба Гровера DIN 127 В М08, средняя серия	2 шт
03		Балка		6		Шайба кузов. DIN 9021 М 08	2 шт
1		ПР 80x20x6 М10	2 шт	7		Болт DIN 933 – 8.8 10x020	3 шт
2		Проставка 15	2 шт	8		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	6 шт
3		Демпфер	4 шт	9		Шайба Гровера DIN 127 В М10, средняя серия	9 шт
4		Болт DIN 933 – 8.8 08x040	2 шт	10		Шайба кузов. DIN 9021 М 10	9 шт

Автомобиль без защиты

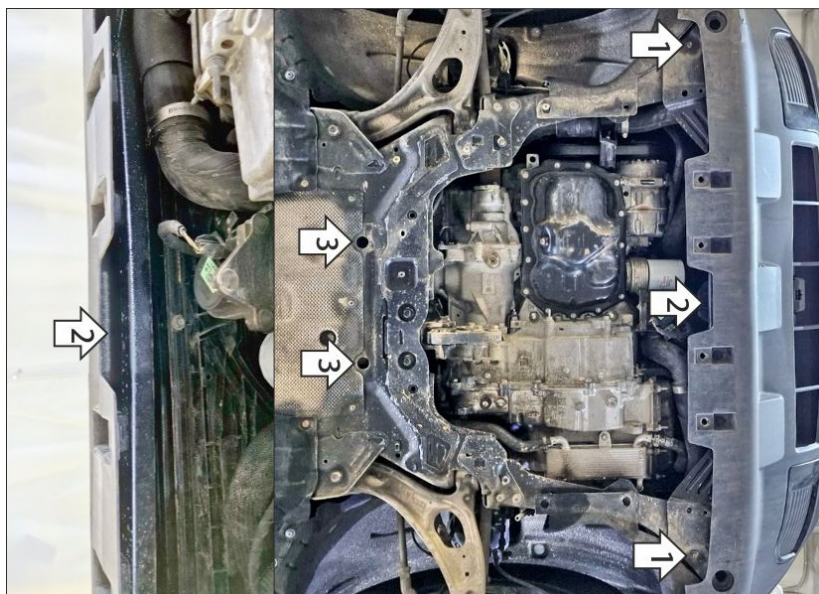

Автомобиль с защитой

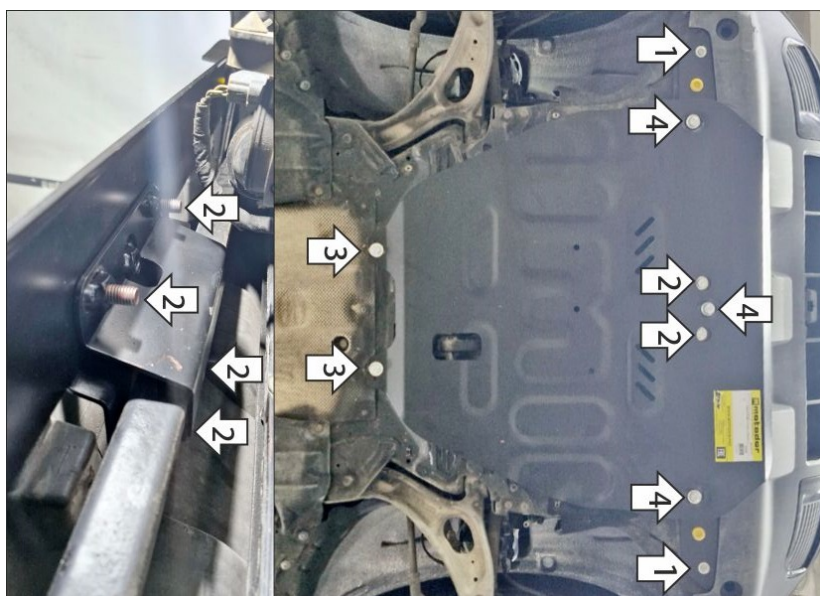

Порядок установки

Снять штатный пыльник.

1. Выкрутить штатные болты и установить балку 02 при помощи проставок 15 и болтов M8x40 с шайбами и гр. шайбами 8.
2. Поверх поперечины под радиатором автомобиля установить скобу 03 и притянуть её к балке при помощи болтов M10x30 с шайбами и гр. шайбами 10.
3. В штатные отверстия в подрамнике подвески установить задние точки крепления щита при помощи закладных планок ПР80x20x6 M10 и болтов M10x30 с шайбами и гр. шайбами 10.
4. Прикрепить щит к балке при помощи болтов M10x20 с шайбами и гр. шайбами 10. Затянуть весь крепеж с необходимым усилием.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 06.10.2025 10:37:18