


Защищаемые агрегаты: Задний дифференциал

Материал защиты: 2 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Ford	Bronco Sport	1.5	2020-2024

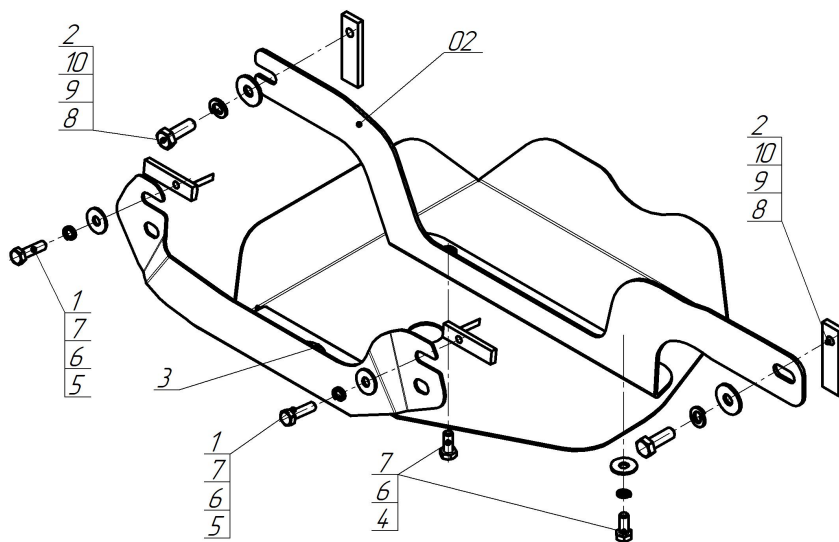


Комплект крепежа

02		Балка		6		Шайба Гровера DIN 127 B M08, средняя серия	4 шт
1		ПР 70x20x6 A15 M10	2 шт	7		Шайба кузов. DIN 9021 M 08	4 шт
2		ПУ 60x14x6 A20 B10 M8	2 шт	8		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	2 шт
3		Демпфер	1 шт	9		Шайба Гровера DIN 127 B M10, средняя серия	2 шт
4		Болт DIN 933 – 8.8 08x020	2 шт	10		Шайба кузов. DIN 9021 M 10	2 шт
5		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	2 шт				

Автомобиль без защиты

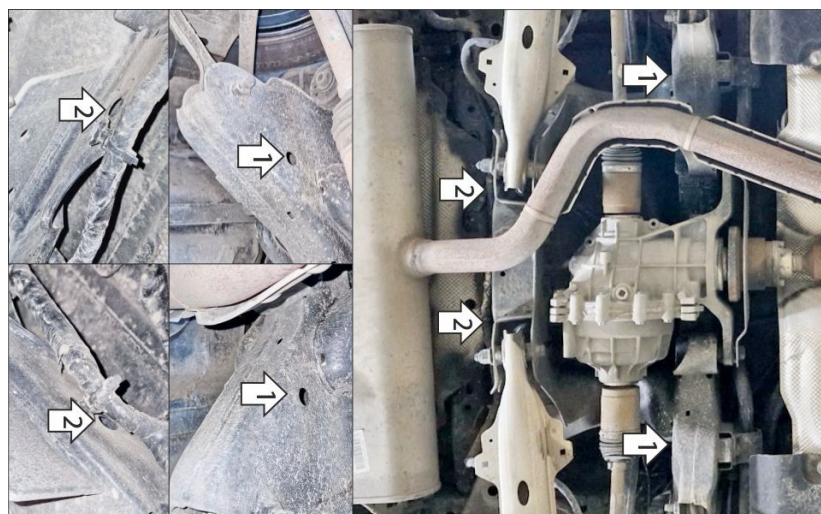

Автомобиль с защитой

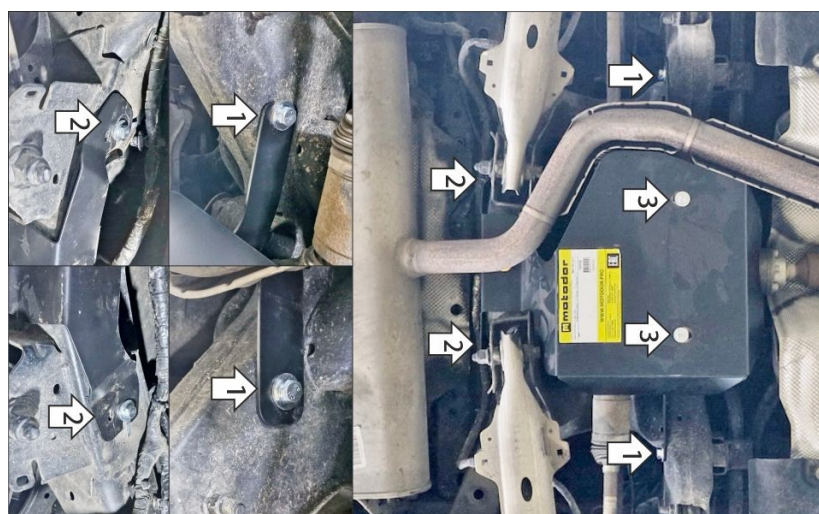

Порядок установки

1. В штатные отверстия в подрамнике задней подвески установить балку при помощи закладных планок ПР70х20х6 М10 и болтов М10х30 с шайбами и гр. шайбами 10.
2. Отсоединить клипсы крепления жгута электропроводки, в штатные отверстия в подрамнике подвески установить задние точки крепления щита при помощи закладных планок ПУ60х14х6 М8 и болтов М8х30 с шайбами и гр. шайбами 8. Установить на место жгут.
3. Прикрепить щит к балке при помощи болтов М8х20 с шайбами и гр. шайбами 8. Затянуть весь крепеж с необходимым усилием.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 06.10.2025 11:34:11