


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Nissan	Cube	1.4, 1.5	2003-2008	Nissan	Note	1.4, 1.6	2006-2014
Nissan	Micra	1.0, 1.2, 1.4	2003-2010				

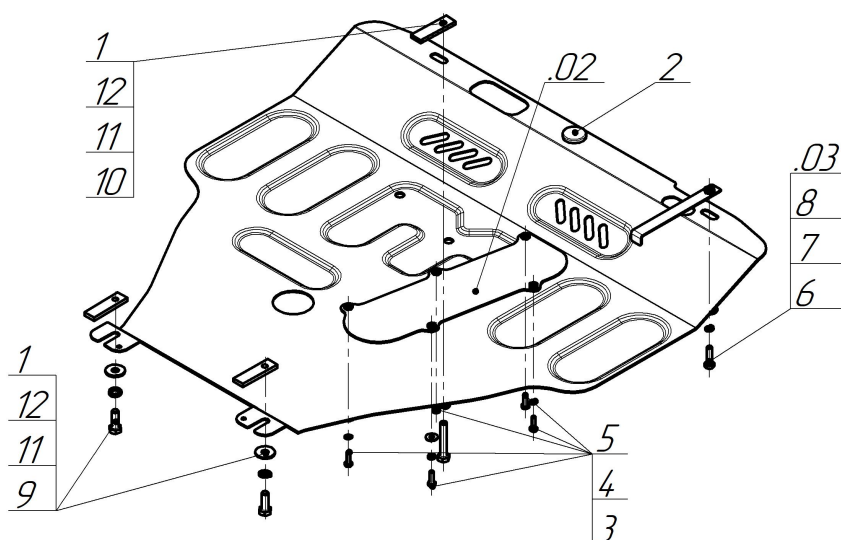


Комплект крепежа

02		Балка		6		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	1 шт
03		Балка		7		Шайба Гровера DIN 127 B M08, средняя серия	1 шт
1		ПР 70x20x6 A15 M10	3 шт	8		Шайба кузов. DIN 9021 M 08	1 шт
2		Демпфер	1 шт	9		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	2 шт
3		Болт DIN 933 – 8.8 06x020	5 шт	10		Болт DIN 933 – 8.8 10x060	1 шт
4		Шайба Гровера DIN 127 B M06, средняя серия	5 шт	11		Шайба Гровера DIN 127 B M10, средняя серия	3 шт
5		Шайба кузов. DIN 9021 M 06	5 шт	12		Шайба кузов. DIN 9021 M 10	3 шт

Автомобиль без защиты

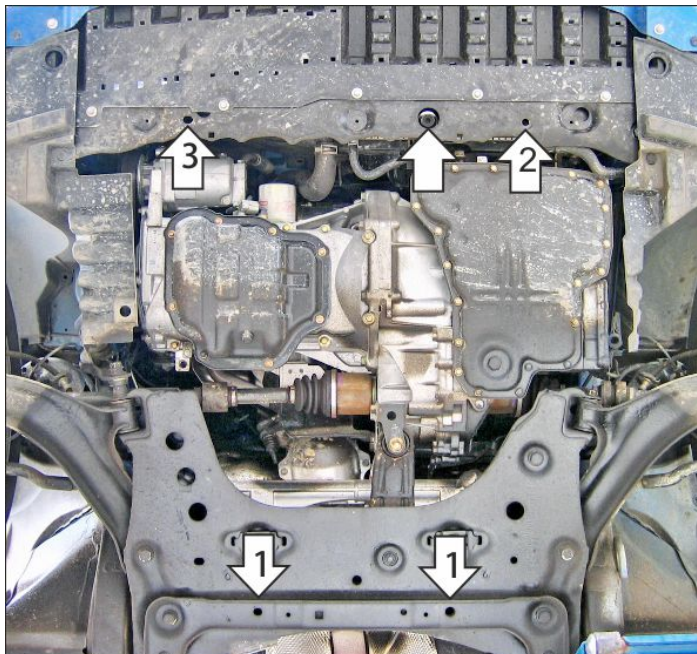

Автомобиль с защитой

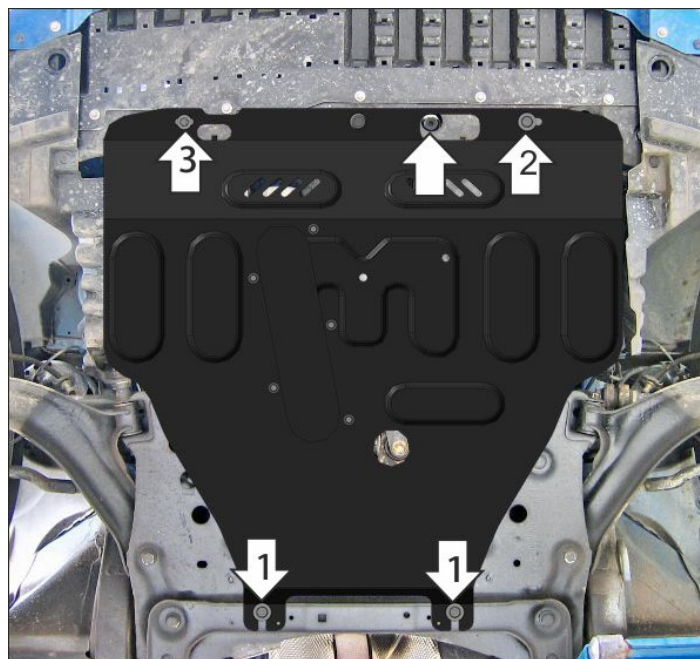

Порядок установки

1. Установить на поперечную П-образную балку передней подвески задние точки крепления защиты при помощи планок ПР 70x20x6 M10, болтов M10x30, шайб и гр. шайб 10. Для установки планок ослабить штатные болты крепления П-образной балки, после чего штатные болты закрутить на место.
2. Установить в отверстие балки под радиатором левую переднюю точку крепления защиты при помощи планки с загибом и болта M8x30, с шайбой и гр. шайбой 8.
3. Установить в сквозное отверстие балки под радиатором правую переднюю точку крепления защиты при помощи планки ПР 70x20x6 M10 и болта M10x60 с шайбой и гр. шайбой 10.
4. При необходимости (если выхлопная труба не мешает защите) установить люк при помощи болтов M6x20 с шайбами и гр. шайбами 6. Затянуть весь крепеж с необходимым усилием.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 20.11.2025 10:25:05