


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Передний дифференциал

Материал защиты: 2 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Nissan	Navara	2.5, 4.0	2004-2010	Nissan	Pathfinder	2.5, 4.0	2005-2010
Nissan	Navara	2.5, 3.0, 4.0	2010-2016	Nissan	Pathfinder	2.5, 3.0, 4.0	2010-2014

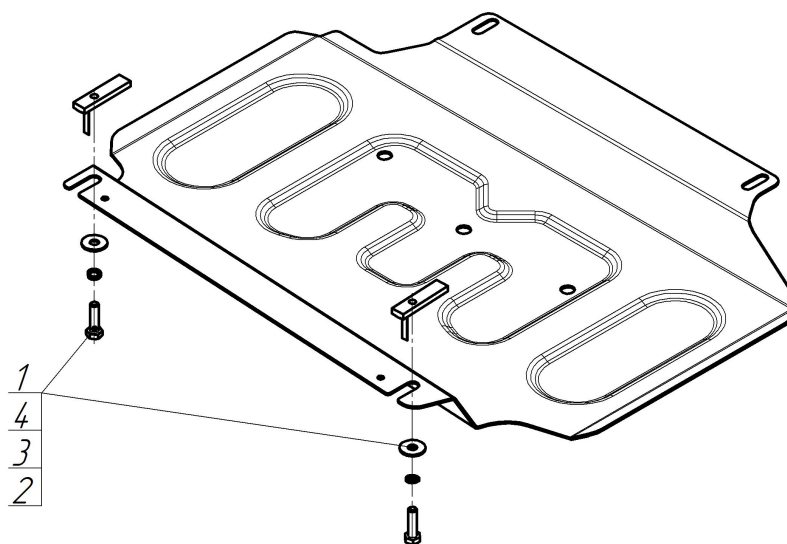


Комплект крепежа

1		ПУ 60x14x6 A20 B10 M8	2 шт	3		Шайба Гровера DIN 127 B M08, средняя серия	2 шт
2		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	2 шт	4		Шайба кузов. DIN 9021 M 08	2 шт

Автомобиль без защиты

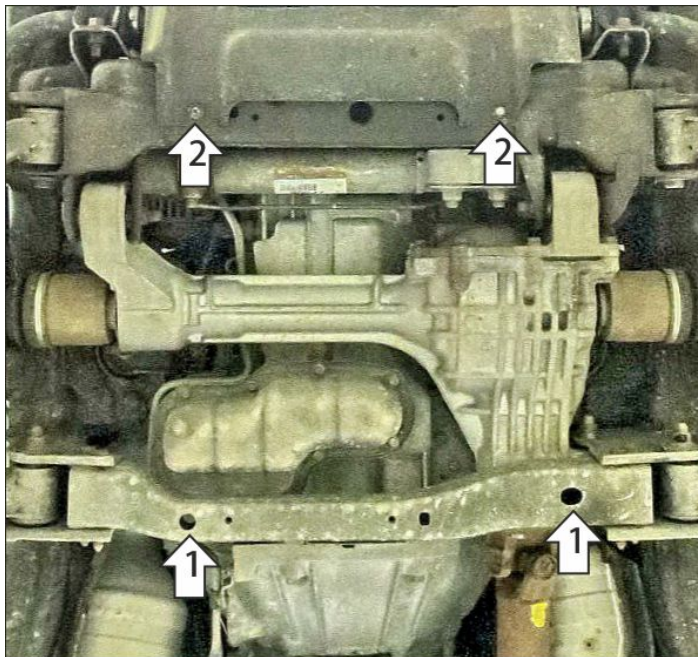

Автомобиль с защитой

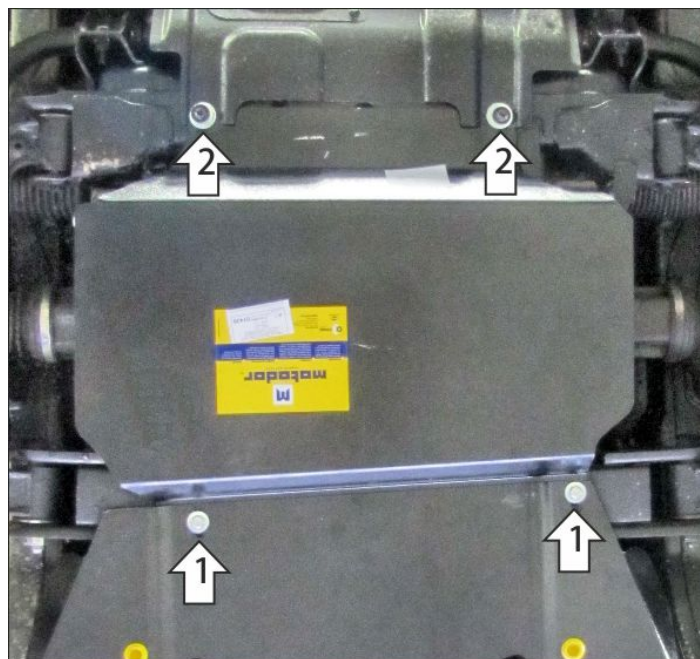

Порядок установки

1. В штатные отверстия поперечины установить задние точки крепления защиты при помощи закладных планок ПУ 60х14х6 М8, болтов М8х30, с шайбами и гр. шайбами 8.
2. Под штатные болты крепления защиты радиатора установить передние точки крепления защиты. Затянуть весь крепеж с необходимым усилием.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 26.11.2025 12:24:01