

Инструкция по установке


_{Артикул} **71404**

Защищаемые агрегаты: Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Nissan	Navara	2.5, 4.0	2004-2010	Nissan	Pathfinder	2.5, 4.0	2005-2010
Nissan	Navara	2.5, 3.0, 4.0	2010-2016	Nissan	Pathfinder	2.5, 3.0, 4.0	2010-2014

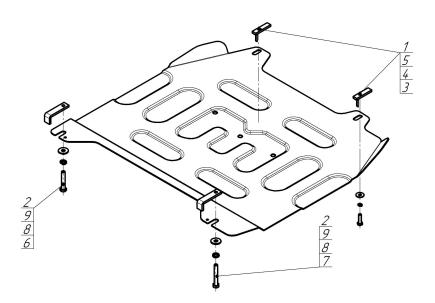


Комплект крепежа

1		ПУ 60х14х6 А20 В10 М8	2 шт	6		Болт DIN 933 – 8.8 10x060	1 шт
2		ПЗ 79x20x6 A60 M10	2 шт	7	4	Болт DIN 933 – 8.8 10x070	1 шт
3		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	2 шт	8	0	Шайба кузов. DIN 9021 M 10	2 шт
4		Шайба Гровера DIN 127 В M08, средняя серия	2 шт	9	9	Шайба Гровера DIN 127 В M10, средняя серия	2 шт
5	0	Шайба кузов. DIN 9021 M 08	2 шт				

Автомобиль без защиты

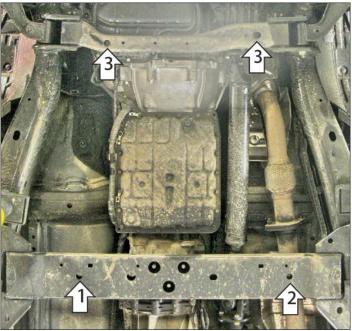

Автомобиль с защитой

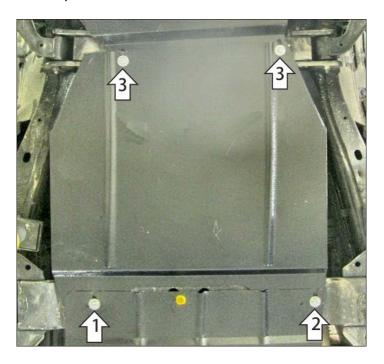

Порядок установки

- 1. В штатное отверстие поперечины установить заднюю правую точку крепления защиты при помощи планки ПЗ 79х20х6 М10
- (устанавливается поверх поперечины) и болта М10х70 с шайбой и гр. шайбой 10.

 2. В штатное отверстие поперечины установить заднюю левую точку крепления защиты при помощи планки ПЗ 79х20х6 М10 (устанавливается поверх поперечины) и болта М10х60 с шайбой и гр. шайбой 10.

 3. В штатные отверстия поперечины установить передние точки крепления защиты при помощи закладных планок ПУ 60х14х6 М8 (устанавливаются внутрь поперечины), болтов М8х30, с шайбами и гр. шайбами 8. Затянуть весь крепеж с необходимым усилием.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции. Появились вопросы по установке? Заходите на сайт:motodor.pro или звоните по номеру с сайта.